

**FISHER & PAYKEL**

**INBOUW-DRANKENKOELKAST**

---

Modellen RS6009SBLT1 & RS6009SBL1

**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

**EU**



## INHOUDSOPGAVE

---

Veiligheid en waarschuwingen	5
Voorafgaand aan de installatie	9
Productoverzicht	10
Bedieningspaneel	11
Menu	12
Uw drankenkoelkast gebruiken	13
Uw drankenkoelkast aanpassen	15
Standen	17
Verlichtingsstanden (alleen modellen met glazen deur)	18
Aanbevelingen voor opslag	19
Wifiverbinding	20
Reiniging	21
Oplossen van problemen	22
Storingen	24
Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)	25
Fabrieksgarantie en onderhoudshandleiding	26
Customer Care (Klantenservice)	27

---

### Registratie

Ga naar onze website om uw product te registreren: [fisherpaykel.com/register](http://fisherpaykel.com/register)



**⚠ WAARSCHUWING!**



**Gevaar voor elektrische schok**

Het negeren ervan kan levensgevaarlijke toestanden, elektrische schok, brand of lichamelijk letsel veroorzaken.

- Lees de veiligheidstips en waarschuwingen in deze Gebruikershandleiding en neem ze in acht alvorens dit apparaat te gebruiken.

**⚠ WAARSCHUWING!**



**Kantelgevaar**

- Dit apparaat kan kantelen zolang het niet volledig geïnstalleerd is. Houd kinderen op afstand en wees voorzichtig. Het negeren van dit advies kan tot letsel leiden.
- Dit apparaat is topzwaar en moet worden vastgezet om naar voren kantelen te voorkomen.

**Om ervoor te zorgen dat het apparaat onder alle laadomstandigheden stabiel is:**

- De meegeleverde antikantelbeugel en fittingen moeten door een professionele installateur worden geïnstalleerd volgens de installatiestappen aangegeven in deze handleiding.
- Dit product kan kantelen wanneer de antikantelbeugel wordt losgeschroefd. Raadpleeg de installatie-instructies om het product veilig te verwijderen.

**⚠ WAARSCHUWING!**



**Dit apparaat bevat brandbaar koelmiddel isobutaan (R600a).**

## LEES EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING

### WAARSCHUWING!

Lees de Veiligheidshandleiding. Negeren van alle richtlijnen en regels kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken. Neem bij het gebruik van dit apparaat altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht, waaronder de volgende:

**Gebruik dit apparaat alleen voor het specifieke doel zoals beschreven in de gebruikershandleiding en installatiehandleiding van dit apparaat.**

#### Algemeen

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om spelen met het apparaat te voorkomen.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen dit apparaat onder toezicht in- en uitladen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen.
- De installatievoorschriften van de fabrikant voor de ventilatie van het apparaat en het meubel moeten bij het installeren van het apparaat worden nageleefd.
- Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het worden geïnstalleerd zoals aangegeven in de installatiehandleiding.
- Houd de ventilatieopeningen in de inbouw nis of de inbouwstructuur vrij.
- Gebruik geen mechanische inrichtingen of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
- Beschadig het koelmiddelcircuit niet. Open bij schade aan het koelcircuit alle ramen om de ruimte te ventileren.
- Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om onderhoudswerk aan dit apparaat uit te voeren.
- Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een erkend servicetechnicus om onderhoudswerk aan dit apparaat uit te voeren. In Queensland (Australië) MOET de servicetechnicus in het bezit zijn van een vergunning als gastechnisch installateur of een vergunning voor koolwaterstofhoudende koelmiddelen om onderhoud of reparaties uit te voeren waarbij afdekkingen moeten worden verwijderd.
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen in dit apparaat.
- Bewaar nooit vluchtige of brandbare stoffen in uw apparaat vanwege het gevaar voor explosie.
- Bij langdurig openen van de deur kan de temperatuur in de compartementen van het apparaat aanzienlijk stijgen.

#### Installatie

- Zorg ervoor dat het apparaat vast staat om naar voren kantelen te voorkomen. Het kantelen van het apparaat kan ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken.

## Elektriciteit

- Sluit geen andere apparaten op hetzelfde stopcontact als uw apparaat aan of gebruik geen verlengsnoeren of dubbeladapters.
- Let op om het netsnoer niet te beschadigen door erover te rollen wanneer u het apparaat wegtrekt van de muur.
- Zorg er bij het opstellen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt. Als het netsnoer beschadigd is, mag het alleen worden vervangen door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.
- Gebruik geen elektrische of andere apparatuur die vlambogen, vonken of vlammen in de omgeving kan produceren. Neem onmiddellijk contact op met uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om het apparaat te laten repareren.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de opbergvakken van het apparaat, tenzij van het type dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen achter het apparaat.

## Temperatuurregeling

- Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16 °C tot 43 °C. De prestaties van het apparaat kunnen in het gedrang komen bij gebruik buiten het temperatuurbereik.
- Zodra u uw apparaat voor het eerst inschakelt, koelt het koelsysteem automatisch alle ruimten tot op de ingestelde temperaturen. Dit duurt 2 - 3 uur.
- Met het bedieningspaneel kunt u de temperaturen van beide ruimten nauwkeurig en onafhankelijk wijzigen en regelen, ongeacht de temperatuur of vochtigheid van de omgeving en ongeacht of het zomer of winter is.
- We raden aan de werking van uw apparaat gedurende de eerste 24 uur om de 4 uur te controleren.
- Blijft het apparaat niet naar behoren te koelen, roep dan uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om na te kijken of het apparaat naar behoren werkt.

## Onderhoud

- Alle elektrische reparaties moeten worden uitgevoerd door een voldoende opgeleide servicetechnicus of een vakbekwame elektricien.
- Gevaar voor elektrische schok. Ga ervan uit dat alle onderdelen onder spanning staan.
- Koppel de stroomtoevoer los voordat u onderhoud en installatie uitvoert.
- Het ledlampje kan niet door de gebruiker worden gecontroleerd en gerepareerd. Neem contact op met uw Fisher & Paykel-dealer of door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus
- Neem voor reserveonderdelen contact op met de klantenservice van Fisher & Paykel. Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle Fisher & Paykel-apparaten gedurende minstens 10 jaar vanaf de fabricagedatum.

## **BELANGRIJK!**

Uw apparaat is ontworpen om vele jaren te functioneren zonder dat er onderhoudscontroles nodig zijn. Als uw apparaat echter niet goed functioneert, laat dit dan zo snel mogelijk repareren door uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicemonteur.

### Reiniging

- Als u van plan bent het apparaat lange tijd leeg te laten, schakel het dan uit, ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om schimmelvorming aan de binnenkant te voorkomen.
- Gebruik alleen reinigingsproducten op zeepbasis. Veel in de handel verkrijgbare reinigingsproducten bevatten oplosmiddelen die de kunststof componenten van uw koelkast kunnen aantasten en doen barsten.
- Gebruik geen antibacteriële reinigingsproducten aan de binnen- of buitenkant van het meubel, aangezien deze kunnen leiden tot roestvorming aan metalen onderdelen en barsten in kunststof componenten.
- Reinig regelmatig toegankelijke afvoersystemen en oppervlakken.
- Gebruik voor de glazen deur alleen een mild vloeibaar wasmiddel opgelost in warm water en een zachte doek. Spoel af met zuiver water en wrijf droog met een schone, pluisvrije doek.

### Verwijdering

- Wees uiterst voorzichtig bij het afvoeren van uw oude apparaat om gevaren te vermijden:
  - Het brandbare koelgas moet op veilige wijze worden verwijderd door een vakbekwame service technicus .
  - Het thermische isolatieschuim in dit apparaat bevat brandbare isolatie die gassen kan uitstoten. Blootliggend isolatieschuim kan licht ontvlambaar zijn en moet tijdens het afvoeren zorgvuldig worden behandeld.
- **WAARSCHUWING:** Gevaar voor opsluiting van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of diepvriezer weggooit, moeten de deuren en panelen worden verwijderd en de rekken erin worden gelaten, om gemakkelijk inklimmen door kinderen te voorkomen.
- Raadpleeg uw plaatselijke energieautoriteit of lokale voorschriften voor de beste manier om uw oude apparaat af te voeren.
- Uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus kan u advies geven over milieuvriendelijke methoden voor het afvoeren van uw oude apparaat of vriezer.
- Verwijder alle verpakkingen en gooi ze op een verantwoorde wijze weg. Recycle alles wat u kan.

### Energie-etikettering en ecodesign

- Dit apparaat bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.
- Informatie over de energie-etikettering en het ecologisch ontwerp van producten is te vinden in de Europese productdatabase (EPREL) via de volgende link: <http://eprel.ec.europa.eu/>. U wordt gevraagd de modelidentificatiecode in te voeren. U kunt de modelgegevens op het serieplaatje aan de binnen- of buitenrand van de onderste ruimte identificeren.



## VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE

---

- De meegeleverde antikantelbeugel en fittingen moeten aan de wand van de afgewerkte behuizing worden gemonteerd om bestand te zijn tegen een belasting van 100 kg.
- Uw apparaat is mogelijk uitgerust met wieltjes vooraan en achteraan die ontworpen zijn om het apparaat naar voren en naar achteren te verplaatsen. Verplaats het apparaat niet zijwaarts om de wieltjes of de vloer(afdekking)/ oppervlak niet te beschadigen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een vakbekwame installateur of een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om een foutieve elektrische aansluiting en waterlekken te voorkomen.
- Alle aansluitingen voor water, elektriciteit en aarding moeten voldoen aan de plaatselijke voorschriften en verordeningen en indien nodig door bevoegd personeel worden uitgevoerd.
- Vermijd installatie van het apparaat/de apparaten onder een aardlekschakelaar.
- Zorg ervoor dat het apparaat correct wordt geïnstalleerd. Een verkeerde installatie die resulteert in een defect aan het apparaat, valt niet onder de garantie van het apparaat.

### Het meubel controleren

- Controleer de afmetingen — hoogte, breedte, diepte, vloerniveau, afwerkingspanelen van de alkoof.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het meubel niet zijn afgedekt.
- Voor de inbouwinstallatie is een afwerkingspaneel van massief materiaal vereist over de boven- en zijkanten van de nieuwe of bestaande inbouwalkoof.
- Zie de 'Product- en nisafmetingen' alvorens het apparaat te installeren.

### Controleer de stroomvoorziening

- Zorg ervoor dat er een apart stopcontact is voor het apparaat.
- Deel het stopcontact niet met andere apparaten om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt uitgeschakeld.
- Zie voor de stroomvereisten de informatie op het identificatieplaatje. Dit bevindt zich rechts vooraan de lade wanneer deze is geopend.
- Zorg ervoor dat uw apparaat correct is geaard.
- Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet (220-240 V, 50 Hz) met een gemonteerde stekker en kabel.
- Wij raden aan een werkschakelaar te gebruiken die gemakkelijk toegankelijk is voor de gebruiker nadat het apparaat is geïnstalleerd.
- Volg alle lokale voorschriften en verordeningen bij de installatie van dit apparaat.

### Scharnierbegrenzingspen insteken

- Controleer voor het openen van de deuren of het apparaat stabiel is.
- Volg deze stappen om risico's te vermijden die ernstig of dodelijk letsel kunnen veroorzaken.

Voor 90° deuropening wordt een scharnierbegrenzingspen met uw apparaat meegeleverd. Deze pen past in de boorgaten van het bovenste scharnier.

- ① Open de deur 90°.
- ② Plaats de scharnierbegrenzingspen verticaal in het boorgat. Tik zachtjes op de pin als deze niet soepel glijdt.

**Alle productinformatie, inclusief productgebruikershandleidingen en installatiehandleidingen, kan worden gedownload van [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com)**

## PRODUCTOVERZICHT




RS6009SBLT1 geïllustreerd met deurpaneel en plint (niet meegeleverd).

### Functies


- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ① Bedieningspaneel           | ⑤ Wijnrek                                      |
| ② Verstelbare glazen plank   | ⑥ Verlichting                                  |
| ③ Drankenrek                 | ⑦ Deurcontacten (alleen model met glazen deur) |
| ④ Verdelers voor drankrekken |  |

## BEDIENINGSPANEEL

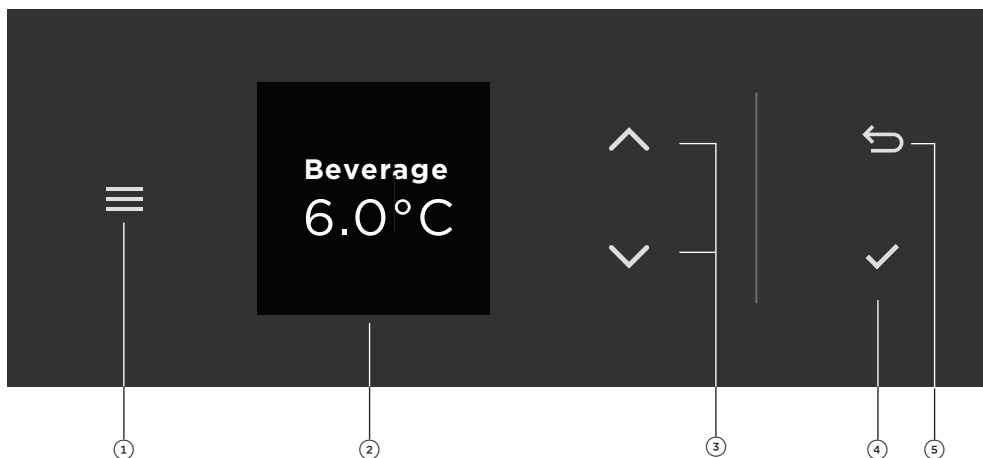

① <b>Menu</b>	Druk op deze toets om toegang te krijgen tot productfuncties en instellingen, of om terug te keren naar stand-by. Als het scherm is vergrendeld, houdt u twee seconden ingedrukt om het te ontgrendelen.
② <b>Displayscherm</b>	Geeft functies en instellingen van het product weer.
③ <b>Scrollen</b>	Druk hierop om standen te selecteren en temperaturen aan te passen. Hiermee kunt u door het menu, de functies en de instellingen scrollen.
④ <b>Selecteren</b>	Druk hierop om de geselecteerde functies en instellingen te bevestigen en te activeren.
⑤ <b>Terug</b>	Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

## MENU

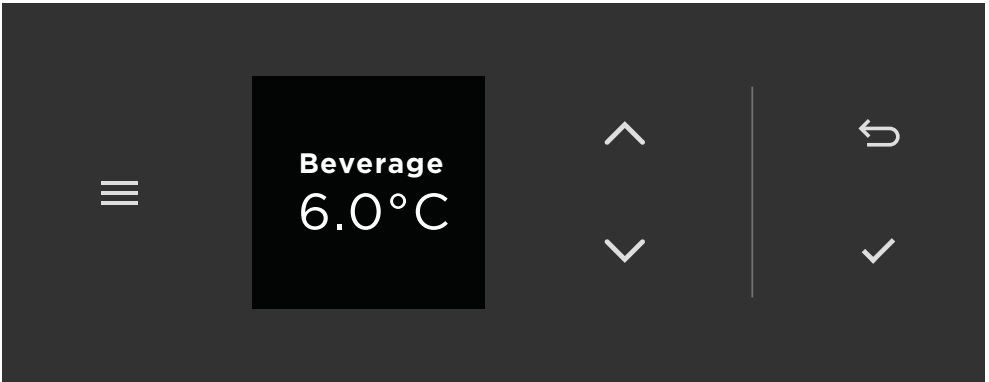


<b>TEMPERATUUR INSTELLEN</b>	Selecteer een stand of pas de temperatuur aan. Raadpleeg 'Standen'.
<b>MAX COLD (MAX KOUD)</b>	Koel artikelen die zojuist aan het product zijn toegevoegd snel af. Het product zal tijdelijk dalen tot de koudste temperatuur. Alleen beschikbaar indien ingesteld op koelkast- of drankstand.
<b>VERLICHTINGSSTAND</b>	Pas de helderheid van de verlichting aan je voorkeuren aan (alleen modellen met glazen deur). Zie 'Lichtstanden'.
<b>DEURSIGNAAL</b>	Dempt het deuralarm gedurende 20 minuten of totdat de deur weer gesloten is.
<b>DISPLAY VERGRENDELEN</b>	Vergrendel de bediening om onopzettelijk gebruik te voorkomen.
<b>SABBAT-STAND</b>	Voor de sabbatvierder. In de Sabbath-stand worden signalen, verlichting en het display gedurende 80 uur gedeactiveerd. <ul style="list-style-type: none"><li>• De lampjes gaan niet aan als u de deur opent.</li><li>• Het deursignaal werkt niet.</li><li>• Het display licht niet op.</li><li>• Het display reageert niet.</li></ul>
<b>INSTELLINGEN</b>	Pas de instellingen van het apparaat aan uw voorkeuren aan of maak een wifiverbinding. Zie 'Wifiverbinding'.

## UW DRANKENKOELKAST GEBRUIKEN


Selecteer een stand en een temperatuur die passen bij de dranken die u gaat bewaren. Zie 'Standen' en 'Aanbevelingen voor opslag' voor meer informatie.

Pas de instellingen aan om aan uw voorkeuren te voldoen.


### Toegang tot het menu

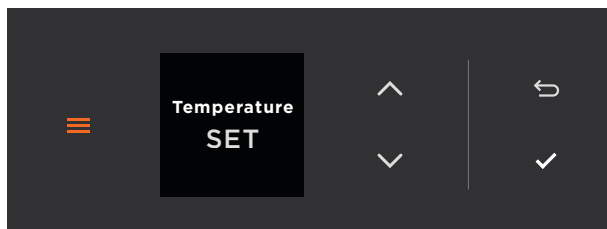


1. Druk op ☰ om toegang te krijgen tot het menu.

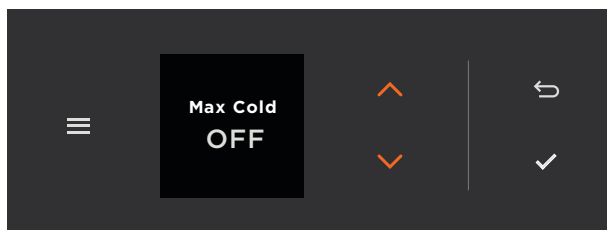

2. Druk op ▼ of ▲ om naar de gewenste functie te scrollen en druk op ✓ om te selecteren.

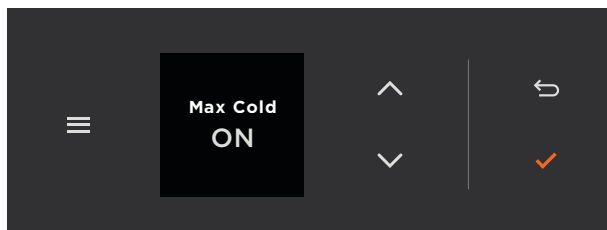


3. Pas aan indien nodig en druk op ✓ om te bevestigen.

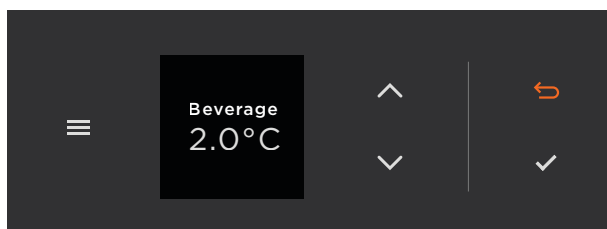






4. Druk op ↶ op elk gewenst moment om het menu te verlaten.

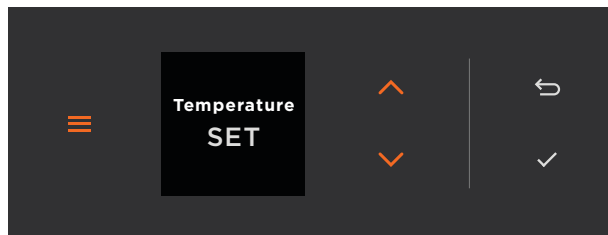


# UW DRANKENKOELKAST GEBRUIKEN


## Standen en temperaturen selecteren en aanpassen



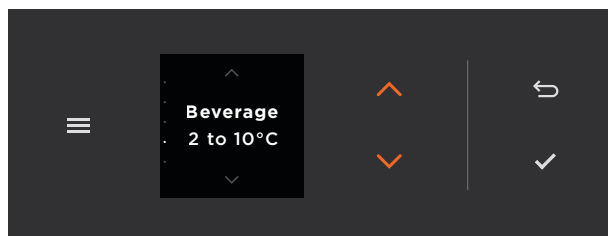


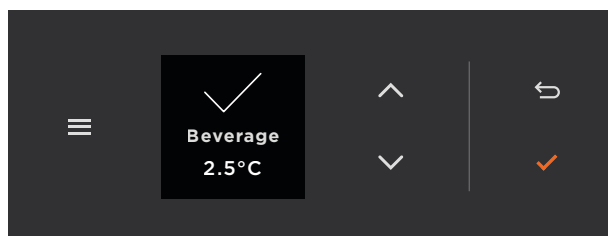
1. Druk op  om via het menu naar temperatuur instellen te gaan en op  om te bevestigen, of druk op  of  voor snelle toegang tot de standen.

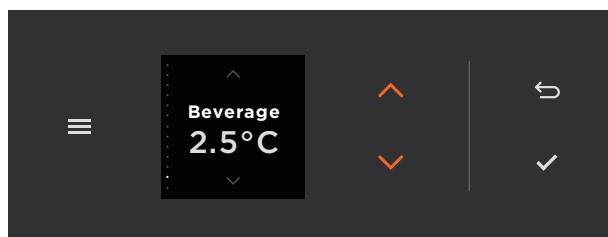

2. Druk op  of  om naar de gewenste stand te gaan en druk vervolgens  op om te selecteren .



3. Druk op  of  om de temperatuur aan te passen en druk op  om te bevestigen.



4. Druk op  op elk gewenst moment om het menu te verlaten.

## UW DRANKENKOELKAST AANPASSEN

Dit product is ontworpen voor het bewaren van een selectie dranken zoals blikjes en flessen bier of wijn.

Voor het beste resultaat moet u ervoor zorgen dat u het product niet overlaadt. Zorg ervoor dat u voldoende ruimte overlaat voor de luchtstroom.




### Glazen plank

Pas de hoogte aan of verwijder hem indien nodig. Het plankje haakt in sleuven aan de achterkant van de drankenkoelkast.

Om de plank te verwijderen, tilt u de plank aan de achterkant op en trekt u deze uit de sleuf.

Om de plank weer in te passen, haakt u de plank weer in sleuven op de gewenste hoogte.

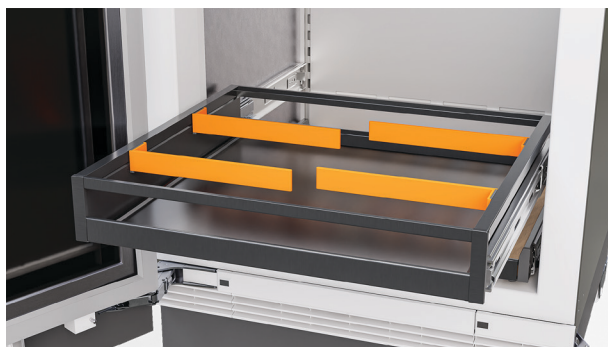

### Drankenrek

Pas de plankverdelers aan als dat nodig is voor flessen of blikjes van verschillende grootte.



### Wijnrek

Geschikt voor maximaal 7 standaard flessen van 750 ml. Flessen van dezelfde grootte kunnen in afwisselende richtingen op elk schap worden geplaatst.

## UW DRANKENKOELKAST AANPASSEN

### Rekken verwijderen en terugplaatsen

De wijn- en drankrekken bevinden zich op vaste plaatsen, maar kunnen indien nodig worden verwijderd om ruimte te maken voor grotere items.



1. Trek het rek naar u toe en zoek de pinnen aan de basis van de hoeken.



2. Til de achterkant van het rek op om de achterste pinnen los te maken en trek het rek vervolgens naar u toe om de voorste pinnen los te maken van de schuifsteun. Verwijder het rek.



3. Om terug te plaatsen, duwt u de voorste pinnen in de schuifsteun en laat u het rek zakken totdat de pinnen aan de achterkant op hun plaats vastzitten.



## STANDEN

---

Standen bieden de ideale opslag- en serveertemperatuur voor verschillende dranken.

U kunt binnen elke stand een temperatuurbereik selecteren. Als u van stand verandert, zal de drankenkoelkast standaard de eerder geselecteerde temperatuur instellen.

---

<b>DRANKEN</b> (6°C/43°F)	Voor een verscheidenheid aan alcoholische en niet-alcoholische dranken. Met een breed temperatuurbereik kunt u de serveertemperatuur aanpassen.
<b>SPRANKELEND</b> (7°C/45°F)	Voor het kortstondig bewaren van alle mousserende wijnen op serveertemperatuur.
<b>WITTE WIJN</b> (8°C/46°F)	Voor het kort bewaren van aromatische witte wijnen en rosé op serveertemperatuur.
<b>VOORRAADKAST</b> (12°C/54°F)	Voor items die koel bewaard moeten worden onder kamertemperatuur en boven standaard koelkastcondities. Voor langdurige opslag van rode wijnen.
<b>KOELKAST</b> (3°C/37°F)	Voor het kortstondig bewaren van kant-en-klare producten of producten die bij een temperatuur van minder dan <b>6°C</b> <b>BEWAARD MOETEN WORDEN</b> .

---

## VERLICHTINGSSTANDEN (ALLEEN MODELLEN MET GLAZEN DEUR)

---

Met de verlichtingsstanden kunt u het verlichtingsniveau van de dranken en de omgeving selecteren. De verlichtingsstand zal na 3 uur standaard op **LAAG STAAN** om dranken optimaal te houden.

---

### VERLICHTINGSSTAND

---

<b>UIT</b>	Selecteer <b>UIT</b> om alle compartimentverlichting uit te schakelen. De beste stand voor langdurige opslag.
<b>LAAG</b>	Dimbaarste instelling beschikbaar. Verlicht zachtjes het interieur van uw drankenkoelkast en laat het opgaan in de omgeving.
<b>À POINT</b>	Medium verlichting accentueert subtiel uw dranken.
<b>HOOG</b>	Schakelt de verlichting van alle compartimenten op volledige helderheid om uw drankenkoelkast te laten opvallen.

---

## AANBEVELINGEN VOOR OPSLAG

ITEM	AANBEVOLEN TEMPERATUUR
Beaujolais, Merlot	12 – 14°C
Bourgogne, Pinot Noir, Chianti	14°C
Versterkte wijnen en dessertwijnen	11 – 14°C
Gewurztraminer	12°C
Chardonnay	10-12°
Rose	10-12°
Viognier	10°C
Chablis	8-10°C
Riesling	8°C
Sauvignon Blanc, Pinot Gris	6-8°C
Alle variëteiten.	6-8°C
Sterke lagerbieren, real en cask ales, Belgische Dubbels	10°C
Stouts, Porters	6-8°C
Donkere lagerbieren, Amerikaanse Pale Ale, IPA's	6-8°C
Tarwebieren, Lambieken	4-7°C
Crème en Blonde Ales, Nitro Stouts, Belgische Pale Ale, Abdij Tripels	4-7°C
Pale lagers, Pilseners	3-7°C
American Mainstream Light Lagers	2-3°C
Sap, frisdranken	2-6°C

## WIFIVERBINDING

Uw apparaat kan worden aangesloten op uw draadloze thuisnetwerk en op afstand worden bediend met de app.


### Aan de slag





- Zorg ervoor dat uw wifi-thuisnetwerk en Bluetooth op uw mobiele apparaat zijn ingeschakeld.
- U krijgt stapsgewijze aanwijzingen op uw mobiele apparaat.
- Het kan tot 10 minuten duren om met uw apparaat verbinding te maken.


### Op uw mobiele apparaat:

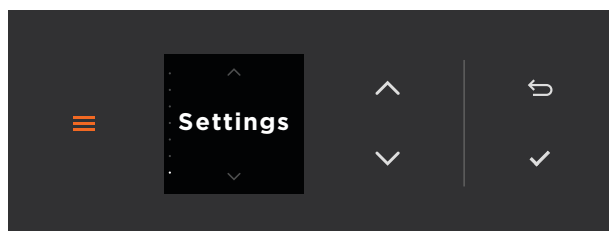


- ① Download de app van [www.fisherpaykel.com/connect](http://www.fisherpaykel.com/connect)
- ② Registreer en maak een account aan.
- ③ Voeg uw apparaat toe en stel de wifiverbinding in.


### Verbinding maken met wifi

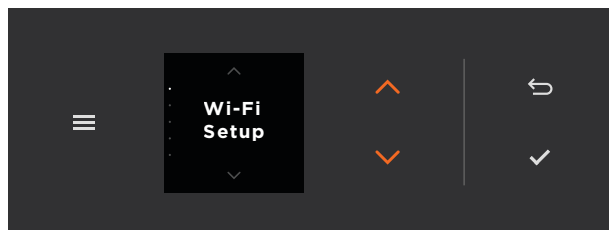

1. Druk op  om het menu te openen en vervolgens op  of  om naar **INSTELLINGENTE SCROLLEN**.  
Druk op  om te selecteren .



2. druk op  of  om naar **WIFI-INSTELLINGEN TE SCROLLEN**.  
druk op  selecteren.

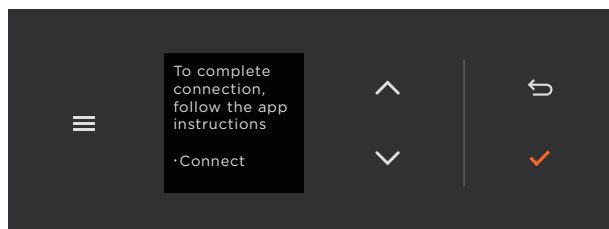

3. Volg de aanwijzingen op het display en in de app om de installatie te voltooien.

### **Oppervlakken, glasplank en drankenrek**

Verwijder de rekken en veeg vervolgens de binnenoppervlakken af met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Afdrogen met een schone, pluisvrije doek. Gebruik indien nodig een kleine borstel om moeilijk bereikbare plekken schoon te maken.

We raden het gebruik van de volgende reinigingsmiddelen af, omdat deze schade kunnen veroorzaken:

- Plastic of staalwollen schuursponsjes
- Schuurmiddelen, oplosmiddelen, huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Zure of alkalische reinigingsmiddelen
- Handwasvloeistoffen of zeep
- Reinigings- of poetsmiddelen voor roestvrij staal
- Was- of ontsmettingsmiddelen voor textiel

### **Glazen deur**

Gebruik alleen een zacht vloeibaar wasmiddel opgelost in warm water en een zachte doek. Spoel af en wrijf dan droog met een schone, pluisvrije doek.

### **Deurafdichting**

Gebruik indien nodig een kleine borstel om rond de deurafdichting te reinigen.

### **Houten wijnrek**

Maak gemorste wijn onmiddellijk schoon om vlekken te voorkomen. Vlekken kunnen plaatselijk worden gereinigd met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

Zorg ervoor dat het hout zo droog mogelijk blijft. Gebruik geen water of reinigingsmiddelen voor de dagelijkse reiniging.

### **Deurcontacten (alleen modellen met glazen deur) en rooster**

Reinig regelmatig met een zacht vloeibaar wasmiddel opgelost in warm water en een zachte doek. Spoel af en wrijf dan droog met een schone, pluisvrije doek.


## Algemeen gebruik

---

### Waarom gaat het product niet aan?

- Geen stroom. Zorg ervoor dat het product is aangesloten op de stroomvoorziening en is ingeschakeld bij het stopcontact.
  - Controleer de stroomonderbreker of controleer of er een stroomstoring is in uw huis of regio. Als het product nog steeds niet aangaat, bel dan Customer Care of uw erkende Service Center.
- 

### Waarom werkt het display niet?

- Het product staat mogelijk in de sabbatmodus. Houd  ingedrukt om deze modus te verlaten.
- 

### Waarom werkt het lampje niet?

- De verlichtingsstand is uitgeschakeld (alleen modellen met glazen deur). Zie 'Toegang tot het menu' en 'Verlichtingsstanden'.
  - Het product is niet ingeschakeld. Controleer of het is ingeschakeld aan het stopcontact of aan de werkschakelaar.
  - Het lampje moet worden vervangen. Bel Customer Care of uw erkende Service Center.
- 

### Waarom piept het product en wordt er een code weergegeven wanneer ik de deur open?

- Er is sprake van een fout. Noteer de code op het display en bel Customer Care of uw erkende Service Center.
- 

### Waarom is het bewaarruim te warm?

- De temperatuurinstelling niet juist. Zie 'Standen en temperaturen selecteren en aanpassen'.
  - De deur wordt vaak geopend. Doe de deur zo weinig mogelijk open om een stabiele temperatuur te bereiken.
  - Recent is een groot aantal dranken toegevoegd. Zorg ervoor dat je er niet te veel in stopt.
- 

### Waarom maakt het product ongewone geluiden?

- Het product staat niet stabiel of vlak. Raadpleeg de installatiehandleiding op [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) of bel de klantenservice of uw erkende Service Centre.
- 

### Waarom is het product warm aan de buitenkant?

- Dit is normaal.
-

## OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

---

---

### Waarom zit er condens aan de buitenkant van het product?

- Dit is normaal tijdens periodes van hoge luchtvochtigheid. Veeg droog met een pluisvrije doek.
- 

### Waarom gaat de deur niet dicht?

- Artikelen in het product voorkomen dat de deur goed sluit. Leg de etenswaren in de vriezer zo dat de deur goed kan sluiten.
  - Product is niet correct geïnstalleerd. Raadpleeg de installatiehandleiding op [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) of bel customer care of uw geautoriseerde Service Centre.
- 

### Waarom zit er condens in het product?

- Deur vaak of langdurig geopend. Beperk het veelvuldig openen van de deur
  - Deurafdichting lekt. Controleer en reinig de deurafdichting. Zie 'Reiniging'.
  - Dit is normaal tijdens periodes van hoge luchtvochtigheid. Veeg droog met een pluisvrije doek.
  - Items voorkomen dat de deur goed sluit. Plaats de items zo dat de deur goed kan sluiten.
  - Deuren niet uitgelijnd. Bel Customer Care of uw erkende Service Center.
-

## STORINGEN

---

Als er een storing optreedt, zullen er 4 snelle pieptonen te horen zijn en zal de storing op het bedieningspaneel worden weergegeven.

Noteer de foutcode en neem contact op met een door Fisher & Paykel getrainde en ondersteunde servicetechnicus om de fout te verhelpen. U kunt dit doen door online naar [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) te gaan of door contact op te nemen met ons Customer Care Centre.

### Normale geluiden van het apparaat

Deze drankenkoelkast is ontworpen met het oog op uitstekende energie- en koelprestaties. Als gevolg daarvan kan deze geluiden produceren die enigszins verschillen van uw oude apparaat.

---

<b>Laagfrequent tikkend geluid</b>	Dit is de klep die de koeling van elke ruimte regelt. Dit geluid duurt telkens maar een paar seconden.
<b>Ventilatorluchtstroom</b>	Dit apparaat is uitgerust met ventilatoren met variabele draaisnelheid afhankelijk van de vraag. Tijdens koelperioden, bijvoorbeeld na veelvuldig openen van de deur, zorgen ventilatoren voor koudeluchtcirculatie in het apparaat waardoor een geluid wordt geproduceerd. Dit is volkomen normaal.
<b>Krakende of knallende geluiden</b>	Deze kunnen optreden wanneer de automatische ontthawfunctie in werking is.
<b>Stromend water</b>	Dit geluid komt van de koelvloeistof in het systeem en klinkt als een kokend of gorgelend geluid.
<b>Sissend geluid na het sluiten van de deur</b>	Dit komt door het drukverschil tussen de warme lucht die het product is binnengekomen en plotseling is afgekoeld, en de buitenluchtdruk.
<b>Zoemen</b>	Dit is de draaiende compressor en is heel normaal.
<b>Andere geluiden</b>	Het product staat niet stabiel of vlak. Rammelende flessen op legplanken.


---



## EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

---

**EU** Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende Afdankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders door onjuiste afvalverwerking van dit product zouden kunnen worden veroorzaakt.

Het symbool  op het serieplaatje of op de begeleidende documenten geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet worden ingeleverd bij het inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Zorg ervoor dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd.

Neem voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product contact op met uw lokale stedelijke dienst voor de verwijdering van huishoudelijk afval of de Fisher & Paykel detailhandelaar/dealer bij wie u dit product hebt gekocht.



### **Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding**

Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, zie uw aparte garantie- en onderhoudshandleiding of kijk online op <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Dit product is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving. Dit product is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Elk commercieel gebruik door de klant heeft invloed op de fabrieksgarantie van dit apparaat.

Neem voor reserveonderdelen contact op met Fisher & Paykel Customer Care. Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle producten van Fisher & Paykel voor een periode van minimaal 10 jaar vanaf de productiedatum .

### **Alvorens telefonisch contact op te nemen voor onderhoud of hulp**

Ga na wat u zelf kunt doen. Raadpleeg uw gebruikershandleiding en controleer of het volgende het geval is:

- ① Uw product is correct geïnstalleerd.
- ② U bent vertrouwd met de normale werking ervan.
- ③ U hebt de hoofdstukken 'Alvorens telefonisch contact op te nemen voor onderhoud of hulp', 'Storingen' en 'Oplossen van problemen' gelezen.

Als u na het controleren van deze punten nog steeds hulp of onderdelen nodig heeft, raadpleeg dan uw dichtstbijzijnde door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde onderhoudstechnicus, Customer Care of neem contact met ons op via onze website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

### **Als u hulp nodig hebt**

Bel het Fisher & Paykel Customer Care Centre en praat met een van onze Customer Care-medewerkers.

**Gratis:** 08000 886 605

**Website:** [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

**Postadres:**

Fisher & Paykel Appliances Ltd  
420 Cob Drive  
Swan Valley  
Northampton NN4 9BB

### **Als u onderhoud nodig heeft**

Fisher & Paykel heeft een netwerk van door Fisher & Paykel getrainde en ondersteunde servicemonteurs die alle nodige service aan uw apparaat kunnen uitvoeren. Ons Customer Care Centre kan u een door Fisher & Paykel getrainde en ondersteunde servicemonteur bij u in de buurt aanbevelen of u kunt er een online boeken op [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

Als u ons belt, schrijft of contact met ons opneemt via onze website, vermeld dan: uw naam en adres, modelnummer, serienummer, aankoopdatum en een volledige beschrijving van het probleem. Deze gegevens zijn nodig om efficiënt op uw verzoek om hulp te kunnen ingaan.

**Productdetails vindt u rechtsonder in het product.**

## CUSTOMER CARE (KLANTENSERVICE)

---

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_

Aankoopdatum \_\_\_\_\_

Koper \_\_\_\_\_

Dealer \_\_\_\_\_

Gemeente \_\_\_\_\_

Plaats \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

## FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alle rechten voorbehouden.

De in deze handleiding getoonde modellen zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De productspecificaties in deze handleiding zijn van toepassing op de specifieke producten en modellen die op de uitgiftedatum zijn beschreven. In het kader van ons beleid van voortdurende verbetering van onze producten, kunnen deze specificaties te allen tijde worden gewijzigd.

Ga voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties in uw land naar onze website of neem contact op met uw lokale Fisher & Paykel-dealer.

**431785B 10.24**