

FISHER & PAYKEL

**INTEGRERAD
DRYCKESCENTRAL**

Modellerna RS6009SBLT1 och RS6009SBL1

ANVÄNDARMANUAL

EU

INNEHÅLL

Säkerhet och varningar	5
Innan installation	9
Produktöversikt	10
Kontrollpanel	11
Meny	12
Använd din dryckescentral	13
Justera din dryckescentral	15
Lägen	17
Belysningslägen (endast modeller med glasdörr)	18
Förvaringsrekommendationer	19
Wi-Fi-anslutning	20
Rengöring	21
Felsökning	22
Fel	24
EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)	25
Guide till tillverkarens garanti och service	26
Kundservice	27

Registrering

För att registrera din produkt besök vår webbplats: fisherpaykel.com/register

⚠ VARNING!



Varning för elektrisk stöt

Om detta inte görs kan det leda till dödsfall, elektrisk stöt, brand eller annan personskada.

- Läs och följ de säkerhets- och varningstexter som beskrivs i denna användarmanual innan enheten används.

⚠ VARNING!



Vältrisk

- Produkten kan välta innan den är helt installerad. Håll barn på avstånd och var försiktig. Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i skador.
- Den här apparaten är tung upptill och måste förankras för att förhindra att den välter framåt.

För att säkerställa att apparaten står stabilt under alla belastningsförhållanden:

- Förankringsfästet och fästdonen som medföljer måste monteras av en professionell installatör enligt monteringsstegen i den här användarmanualen.
- Denna produkt kan välta när förankringsfästet skruvas loss. Se installationsanvisningarna för att säkert avinstallera produkten.

⚠ VARNING!



Den här apparaten innehåller det brandfarliga kylmedlet isobutan (R600a).

LÄS OCH SPARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN

VARNING!

Läs säkerhetsguiden. Om man inte följer alla riktlinjer och regler kan det leda till person- eller egendomsskador. När apparaten används ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

Apparaten får endast användas för dess avsedda syfte som beskrivs i dess användarmanual och installationsguide.

Allmänt

- Apparaten är avsedd för normalt hushållsbruk.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Barn i åldern tre till åtta år kan ställa in och ta ut varor ur apparaten under tillsyn.
- Barn ska inte utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.
- Denna apparat kan användas av barn från åtta år och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, så länge de har tillsyn eller har fått instruktioner om användning på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.
- Tillverkarens installationsanvisningar för apparat- och skåpventilation måste följas när apparaten installeras.
- För att undvika fara på grund av att apparaten välter måste den förankras enligt installationsguiden.
- Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria från hinder.
- Använd inga andra mekaniska enheter eller andra hjälpmedel för att snabba upp avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylmedelskretsen. Vid skador på kylmedelskretsen ska du vädra ut rummet genom att öppna alla fönster.
- Det är farligt för alla andra, förutom servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel, att utföra service på den här apparaten.
- Det är farligt för alla andra utom en behörig servicetekniker att utföra service på den här apparaten. I Queensland – serviceteknikern MÅSTE vara certifierad för arbete med gas och kolväteköldmedium för att få utföra service eller reparationer som involverar borttagning av skyddsskåpor.
- Förvara inte explosiva ämnen, till exempel aerosolförpackningar med antändliga drivgaser, i den här apparaten.
- Förvara aldrig flyktiga eller lättantändliga material i apparaten, eftersom de kan explodera.
- Att lämna dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens fack.

Installation

- Se till att apparaten är förankrad för att förhindra att den välter framåt. Om apparaten välter kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Elanslutning

- Anslut inte någon annan enhet i samma vägguttag som din apparat och använd inga förlängningsladdar eller förgreningar.
- Var försiktig när apparaten ska flyttas från väggen så att du inte kör över eller skadar nätkabeln.
- När du placerar apparaten ska du se till att nätkabeln inte hamnar i kläm eller skadas. Om nätkabeln är skadad måste den bytas av en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.
- Du får inte använda elektrisk utrustning eller annan utrustning som kan generera ljusbågar, gnistor eller eldslågor i rummet. Kontakta din servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel omedelbart för att boka en tid för reparation av apparaten.
- Använd inte elektriska apparater i de delar av produkten som är avsedda för förvaring av livsmedel om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Det får inte förekomma flera grenuttag eller nätaggregat bakom apparaten.

Temperaturkontroll

- Kylskåpet är avsett att användas i omgivningstemperaturer mellan 16 och 43 °C. Apparatus prestanda kan äventyras vid drift utanför temperaturområdet.
- När du startar din apparat för första gången kyler kylsystemet automatiskt ner alla fack till deras inställda temperaturer. Det tar mellan två och tre timmar.
- Med kontrollpanelen kan du ändra och styra temperaturerna separat i facken med hög precision, oavsett vilken temperatur eller luftfuktighet som råder i omgivningen och oavsett om det är sommar eller vinter.
- Vi rekommenderar att man kontrollerar apparatus funktion var fjärde timme under de första 24 timmarna.
- Om du märker att apparaten inte kyls ner på rätt sätt ska du kontakta din installatör eller en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel för att kontrollera att enheten fungerar korrekt.

Service

- Alla elektriska reparationer måste utföras av en lämpligt utbildad servicetekniker eller behörig elektriker.
- Risk för elektrisk stöt. Anta att alla delar är strömförande.
- Koppla bort nätströmmen innan du utför service och installation.
- Användaren kan inte utföra service på LED-lampan. Kontakta din Fisher & Paykel-återförsäljare eller en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.
- Kontakta Fisher & Paykels kundtjänst för att beställa reservdelar. Reservdelar finns tillgängliga för alla apparater från Fisher & Paykel i minst tio år från tillverkningsdatumet.

VIKTIGT!

Din apparat är designad för att fungera i många år utan behov av servicekontroller. Men om din apparat inte fungerar ska du låta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel se över den så fort som möjligt.

SÄKERHET OCH VARNINGAR

Rengöring

- Om apparaten lämnas tom under en längre tid ska du stänga av den, avfrosta, rengöra, torka ur och lämna dörren öppen för att förhindra uppkomsten av mögel.
- Använd endast tvålbaserade rengöringsprodukter. Flera rengöringsmedel i handeln innehåller lösningsmedel som kan bryta ned plastkomponenterna i kylskåpet och orsaka sprickbildning.
- Undvik att använda antibakteriella rengöringsprodukter både in- och utvändigt på skåpet, eftersom de kan orsaka rost på metallkomponenterna och få plastkomponenterna att spricka.
- Rengör regelbundet tillgängliga avtappningssystem och ytor.
- GLASDÖRR: Använd endast mildt, flytande rengöringsmedel som lösts upp i varmt vatten samt en mjuk trasa. Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.

Kassering

- Du måste vara extra försiktig när du kasserar din gamla apparat för att undvika faror:
 - Det brandfarliga kylmedlet måste avlägsnas på ett säkert sätt av en kvalificerad servicetekniker.
 - Isoleringsskummet i apparaten innehåller en brandfarlig lösning som kan avge gaser. Allt exponerat skum kan vara mycket brandfarligt och måste hanteras försiktigt vid kassering.
- VARNING: Risk för att barn blir instängda. Innan du kasserar din gamla kyl eller frys ska dörrarna och panelerna tas bort och hyllorna ska sitta kvar, så att barn inte kan klättra in i skåpet.
- Rådfråga din lokala energimyndighet eller se lokala bestämmelser för information om hur du bäst kasserar din gamla apparat.
- En servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel finns tillgänglig för rådgivning om miljövänliga metoder för kassering av din gamla apparat eller frys.
- Ta bort allt förpackningsmaterial och kassera på ett ansvarsfullt sätt. Återvinn de artiklar som går att återvinna.

Energimärkning och ekodesign

- Denna produkt innehåller ljuskällor i energiklass F.
- Information om produkten hittar du i europeiska produkt databasen (EPREL) via följande länk <http://eprel.ec.europa.eu/>. Du blir ombedd att ange modellnumret. Du hittar information om din modell på serieplåten som sitter i hörnet på insidan eller utsidan av det nedre facket.

INNAN INSTALLATION

- Förankringsfästet och de medföljande fästdonen måste fästas i väggen i det färdiga utrymmet för att klara en belastning på 100 kg.
- Din apparat kan vara utrustad med rullar i fram och bak för att flytta apparaten framåt och bakåt. Du får inte flytta apparaten i sidled, eftersom det kan skada rullarna eller golvet.
- För att undvika felaktiga elanslutningar och vattenläckage måste apparaten installeras av en kvalificerad installatör eller en servicetekniker som utbildats och godkänts av Fisher & Paykel.
- Alla anslutningar till vatten, elektricitet och jordning måste följa lokala regler och förordningar och måste göras av licensierad personal när så krävs.
- Undvik att installera apparaten under en jordfelsbrytare.
- Se till att apparaten är korrekt installerad. Felaktig installation som resulterar i fel på apparaten täcks inte av garantin.

Kontrollera skåpet

- Kontrollera måtten – höjd, bredd, djup, golvnivå, färdiga nischvinklar.
- Se till att skåpets ventilationsöppningar inte är blockerade.
- För integrerad installation krävs en färdig vinkel av fast material runt den övre delen och sidorna på den nya eller befintliga nischen.
- Se ”Produktens och hålutrymmets mått” innan du installerar apparaten.

Kontrollera strömkällan

- Kontrollera att det finns ett separat eluttag för apparaten.
- Undvik att dela eluttag med andra apparaten, för att förhindra att apparaten stängs av oavsiktligt.
- Se typskylten för information om strömkrav. Den sitter på den främre högra sidan av lådan när den är öppen.
- Se till att apparaten är ordentligt jordad.
- Anslut apparaten till nätströmmen (230 VAC, 50 Hz) med den monterade kontakten och sladden.
- Vi rekommenderar att man använder en skiljebrytare som är lätt att komma åt efter att apparaten har installerats.
- Följ alla lokala föreskrifter och förordningar när du installerar den här apparaten.

Sätt i gångjärnsbegränsande stift

- Innan du öppnar dörrarna ska du kontrollera att apparaten står stabilt.
- Följ dessa steg för att undvika risker som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

För en dörröppning på 90° ska det medföljande gångjärnsbegränsande stiftet användas. Stiftet passar i hålen i det övre gångjärnet

- ① Öppna dörren till 90°.
- ② För in stiftet vertikalt i hålet. Knacka försiktigt på stiftet om det inte glider i direkt.

All produktinformation, inklusive produktanvändarhandböcker och installationsguider, kan hittas och laddas ner från www.fisherpaykel.com

PRODUKTÖVERSIKT




RS6009SBLT1 illustrerad med dörrpanel och sockel (medföljer ej).

Funktioner


- | | |
|-----------------------------|---|
| ① Kontrollpanel | ⑤ Vinställ |
| ② Justerbar glashylla | ⑥ Belysning |
| ③ Dryckesställ | ⑦ Dörrkontakter (endast modell med
glasdörr) |
| ④ Avdelare för dryckesställ | |

KONTROLLPANEL

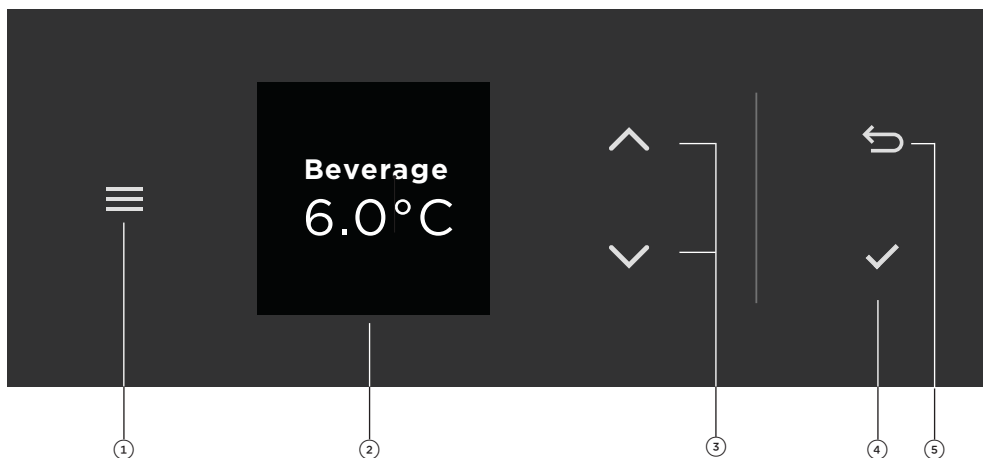

① Meny	Tryck för att komma åt produktens funktioner och inställningar eller för att återgå till standby. Om displayen har låsts, håll in i två sekunder för att låsa upp.
② Displayskärm	Visar produktens funktioner och inställningar.
③ Bläddra	Tryck för att välja lägen och justera temperaturer. Gör det möjligt för dig att bläddra igenom meny, funktioner och inställningar.
④ Välj	Tryck för att bekräfta och aktivera de valda funktionerna och inställningarna.
⑤ Tillbaka	Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.

MENY

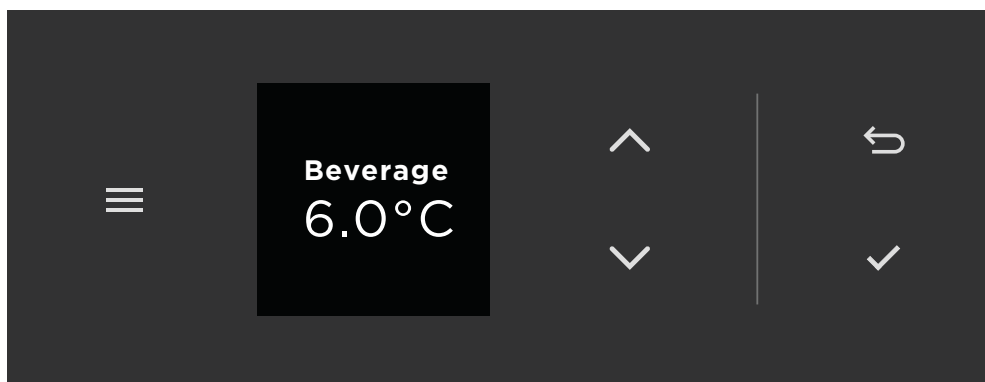


TEMPERATURE SET (INSTÄLLD TEMPERATUR)	Välj ett läge eller justera temperaturen. Se "Lägen".
MAX KYLA	Kyl snabbt ner artiklar som just har lagts in i produkten. Produkten kommer tillfälligt att sjunka till sin kallaste temperatur. Endast tillgänglig när den är inställd på kylskåps- eller dryckesläge.
BELYSNINGSLÄGEN	Justera ljusstyrkan så att den passar dina önskemål (endast modeller med glasdörr). Se "Belysningslägen".
DÖRRLARM	Stäng av dörrlarmet i 20 minuter eller tills dörren stängs igen.
DISPLAYLÅS	Lås kontrollerna för att förhindra oavsiktlig användning.
SABBATSLÄGE	För den som följer sabbaten. I Sabbatläge inaktiveras larm, lampor och displayen i 80 timmar. <ul style="list-style-type: none">• Lamporna tänds inte när du öppnar dörren.• Dörrlarmet fungerar inte.• Displayen tänds inte.• Displayen kommer inte att svara.
INSTÄLLNINGAR	Justera apparatens inställningar så att de passar dina preferenser eller ställ in en Wi-Fi-anslutning. Se "Wi-Fi-anslutning".

ANVÄND DIN DRYCKESCENTRAL


Välj ett läge och en temperatur som passar de drycker du ska förvara. Se "Lägen" och "Förvaringsrekommendationer" för mer information.

Justera inställningarna efter behov så att de passar dina önskemål.


Komma åt menyn

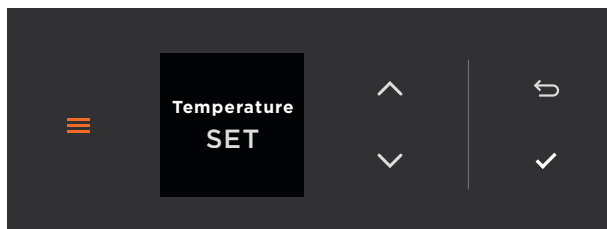


1. Tryck på ☰ för att komma till menyn.

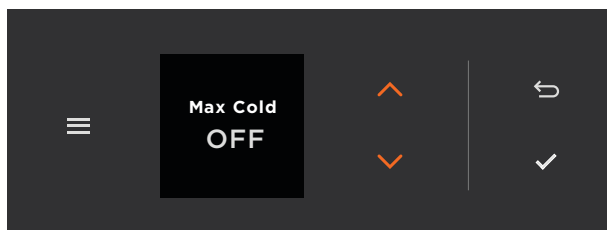

2. Trycka \downarrow eller \uparrow för att bläddra till önskad funktion och tryck på \checkmark för att välja.

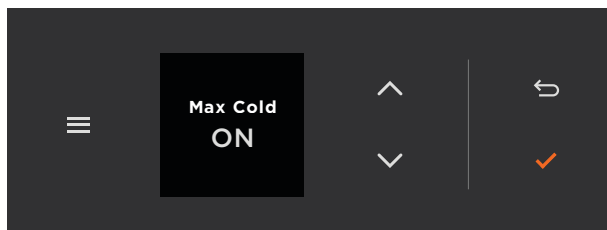


3. Justera efter behov och tryck på \checkmark för att bekräfta.

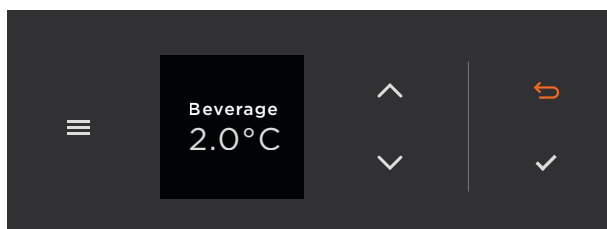


4. Tryck på \leftarrow när som helst för att avsluta menyn.

ANVÄND DIN DRYCKESCENTRAL


Välja och justera lägen och temperaturer

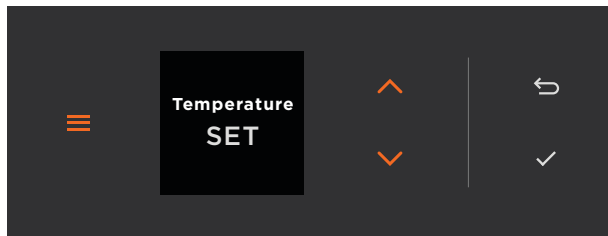


1. Tryck på ☰ för att komma åt Temperature SET via menyn och ✓ för att bekräfta, eller tryck på ▼ eller ▲ för snabb åtkomst till lägena.

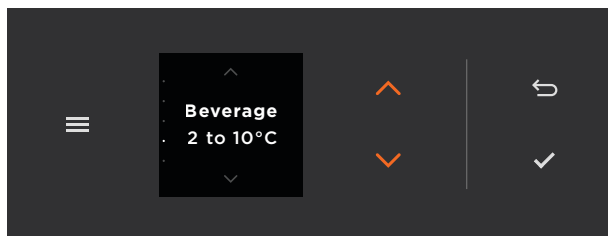

2. Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra till önskat läge och tryck sedan på ✓ för att välja.

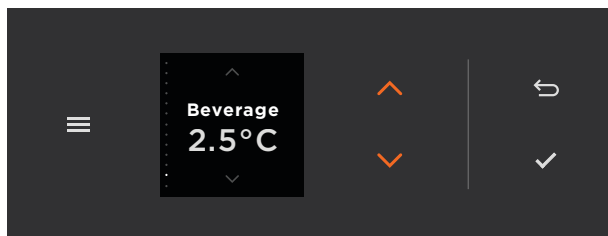

3. Tryck på ▼ eller ▲ för att justera temperaturen och tryck på ✓ för att bekräfta.

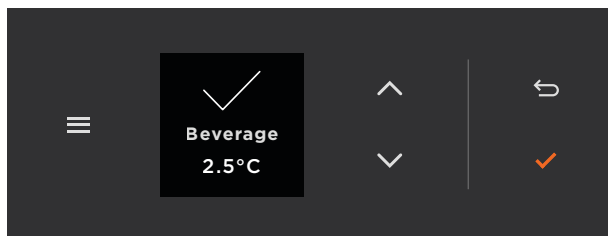

4. Tryck på ↶ när som helst för att avsluta menyn.

JUSTERA DIN DRYCKESCENTRAL

Den här produkten är utformad för att förvara ett urval av drycker, t.ex. burkar och flaskor med öl eller vin.

För bästa resultat, se till att inte överfylla produkten. Se till att du lämnar tillräckligt med utrymme för luftflödet.




Glashylla

Justera höjden eller ta bort efter behov. Hyllan hakar fast i spår på baksidan av dryckescentralen.

För att ta bort den lyfter du hyllan på baksidan och drar ut den ur spåret.

För att montera om den hakar du fast hyllan i spåren på önskad höjd.

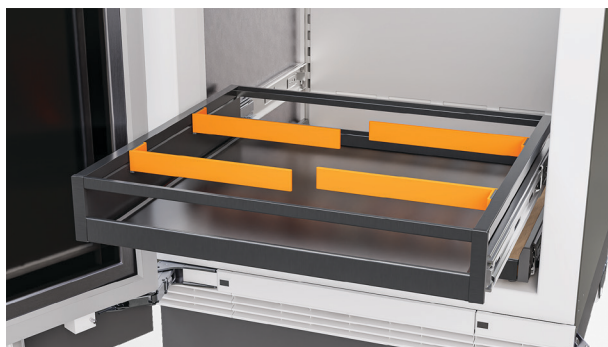

Dryckesställ

Justera hyllavdelarna efter behov för att passa flaskor eller burkar i olika storlekar.



Vinställ

Passar upp till 7 standardflaskor på 750 ml. Flaskor av samma storlek kan placeras i omväxlande riktningar på varje hylla.

JUSTERA DIN DRYCKESCENTRAL

Ta bort och sätt tillbaka hyllor

Vin- och dryckesställena är fastmonterade men kan vid behov tas bort för att ge plats åt större artiklar.



1. Dra stället mot dig och leta reda på stiften längst ner i hörnen.



2. Lyft baksidan av stället för att lossa de bakre stiften och dra sedan stället mot dig för att lossa de främre stiften från det skjutbara stödet. Ta bort stället.



3. För att montera om, tryck in de främre stiften i det skjutbara stödet och sänk ned stället tills de bakre stiften låses på plats.

LÄGEN

Lägen ger perfekta förvarings- och serveringstemperaturer för olika drycker.

Du kan välja en rad olika temperaturer inom varje läge. När du byter läge kommer dryckescentralen att återgå till den tidigare valda temperaturen.

DRYCK (6 °C)	För en mängd olika alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. Ett brett temperaturintervall gör att du kan anpassa serveringstemperaturen.
MOUSSERANDE (7 °C)	För kortvarig lagring av alla mousserande viner vid serveringstemperatur.
VITT VIN (8 °C)	För kortvarig lagring av aromatiska vita viner och rosé vid serveringstemperatur.
SKAFFERI (12 °C)	För saker som kräver sval förvaring under rumstemperatur och över normal kylskåpstemperatur. För långtidslagring av röda viner.
KYLSKÅP (3 °C)	För korttidförvaring av drickfärdiga produkter eller produkter som kräver förvaring under 6 °C.

BELYSNINGSLÄGEN (ENDAST MODELLER MED GLASDÖRR)

Med belysningslägen kan du välja belysningsnivå för dryckerna och den omgivande miljön. Belysningsläget ställs in på **LÅG** efter tre timmar för att säkerställa bästa möjliga dryckesvård.

BELYSNINGSLÄGE

AV	Välj AV för att stänga av alla facklampor. Bästa läget för långvarig lagring.
LÅG	Den lägsta tillgängliga inställningen. Lyser mjukt upp insidan av din dryckescentral samtidigt som det smälter in i den omgivande miljön.
MEDIUM	Medelhög belysning framhäver dina drycker på ett subtilt sätt.
HÖG	Ställ in alla facklampor på full ljusstyrka för att visa upp din dryckescentral.

FÖRVARINGSREKOMMENDATIONER

ARTIKLAR	REKOMMENDERAD TEMPERATUR
Beaujolais, Merlot	12-14 °C
Bourgogne, Pinot Noir, Chianti	14 °C
Förstärkta viner och dessertviner	11-14 °C
Gewurztraminer	12 °C
Chardonnay	10-12 °C
Rose	10-12 °C
Viognier	10 °C
Chablis	8-10 °C
Riesling	8 °C
Sauvignon Blanc, Pinot Gris	6-8 °C
Alla sorter	6-8 °C
Starka lageröl, real- och fatale, belgiska dubbels	10 °C
Stouts, porters	6-8 °C
Mörk lageröl, American Pale Ales, IPA	6-8 °C
Veteöl, Lambics	4-7 °C
Cream och blonde ales, Nitro Stout, Belgian Pale Ales, Abbey Tripels	4-7 °C
Ljus lager, pilsner	3-7 °C
Amerikanska Mainstream Light Lagers	2-3 °C
Juice, läskedrycker	2-6 °C

WI-FI-ANSLUTNING

Det går att ansluta apparaten till ditt trådlösa hemmanätverk och fjärrmanövrera via appen.


Komma igång

- Se till att ditt trådlösa hemmanätverk och Bluetooth på din mobila enhet är aktiverade.
- Du får en steg-för-steg-guide på din mobila enhet.
- Det kan ta upp till 10 minuter att ansluta din apparat.


På din mobila enhet:

- ① Ladda ner appen från www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrera dig och skapa ett konto.
- ③ Lägg till din apparat och ställ in WiFi-anslutningen.


Ansluta till Wi-Fi

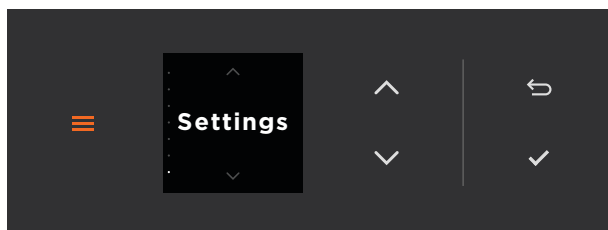

1. Tryck på ☰ för att komma åt menyn, sedan på ▼ eller ▲ för att bläddra till **INSTÄLLNINGAR**. Tryck på ✓ för att välja.

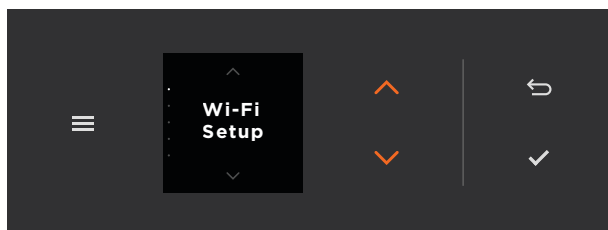

2. Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra till **WI-FI-INSTÄLLNING**. Tryck på ✓ för att välja.

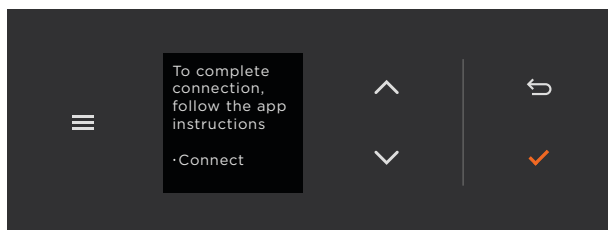

3. Följ anvisningarna på displayen och i appen för att slutföra inställningen.

RENGÖRING

Ytor, glashylla och dryckesställ

Ta bort ställ och torka sedan av de inre ytorna med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Eftertorka med en ren, luddfri trasa. Använd en liten borste för att rengöra svåråtkomliga ställen om det behövs.

Följande rengöringsmedel bör inte användas eftersom de kan orsaka skador:

- Skurtrasor av plast eller rostfritt stål
- Rengöringsmedel eller lösningsmedel med slipande effekt
- Alkaliska rengöringsmedel
- Handtvätt eller tvål
- Rengöringsmedel eller putsmedel för rostfritt stål
- Tvättmedel eller desinfektionsmedel

Glasdörr

Använd endast mildt, flytande rengöringsmedel som lösts upp i varmt vatten samt en mjuk trasa. Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.

Dörrtätning

Använd en liten borste för att rengöra runt dörrtätningen efter behov.

Vinställ av trä

Rengör vinställ omedelbart för att förhindra fläckar. Fläckar kan punktrensas med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.

Var noga med att hålla träet så torrt som möjligt. Använd inte vatten eller rengöringsmedel för daglig rengöring.

Dörrkontakt (endast glasdörrsmodeller) och galler

Rengör regelbundet med ett mildt, flytande rengöringsmedel som lösts upp i varmt vatten samt en mjuk trasa. Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.

Allmän användning

Varför startar inte produkten?

- Ingen ström. Kontrollera att produkten är ansluten till elnätet och att vägguttaget är påslaget.
 - Kontrollera jordfelsbrytaren eller om det finns ett strömavbrott i ditt hem eller område. Om produkten fortfarande inte går att starta, kontakta kundtjänst eller behörig service.
-

Varför fungerar inte displayen?

- Produkten kan befinna sig i sabbatläge. Tryck och håll in  för att avsluta detta läge.
-

Varför fungerar inte lampan?

- Belysningsläget är avstängt. (Endast modeller med glasdörr.) Se "Komma åt menyn" och "Belysningslägen".
 - Produkten är inte påslagen. Kontrollera att den är påslagen med väggbrytaren eller skiljebrytaren.
 - Lampan behöver bytas ut. Ring kundtjänst eller behörig service.
-

Varför avger produkten en ljudsignal och visar en kod när jag öppnar dörren?

- Det finns ett fel. Anteckna koden på displayen och ring kundtjänst eller behörig service.
-

Varför är förvaringsfacket för varmt?

- Temperaturinställningen är inte korrekt. Se "Välja och justera lägen och temperaturer".
 - Dörren öppnas ofta. Öppna endast dörren vid behov för att låta temperaturen stabilisera sig.
 - Ett stort antal drycker har nyligen lagts till. Var försiktig så att du inte överfyller produkten.
-

Varför avger produkten konstiga ljud?

- Produkten står inte stabilt eller plant. Kontrollera installationsguiden på www.fisherpaykel.com eller ring kundtjänst eller behörig service.
-

Varför är produkten varm på utsidan?

- Detta är normalt.
-

FELSÖKNING

Varför finns det kondens på utsidan av produkten?

- Detta är normalt under perioder med hög luftfuktighet. Torka av med en luddfri trasa.
-

Varför stängs inte dörren?

- Artiklar i produkten förhindrar att dörren stängs tätt. Flytta om artiklarna så att dörren kan stängas.
 - Produkten är inte korrekt installerad. Se installationsguiden på www.fisherpaykel.com eller ring kundtjänst eller behörig service.
-

Varför finns det kondens inuti produkten?

- Dörren har öppnats ofta eller under långa stunder. Minimera antalet dörröppningar.
 - Dörrtätningen läcker. Kontrollera och rengör dörrtätningen. Se "Rengöring".
 - Detta är normalt under perioder med hög luftfuktighet. Torka av med en luddfri trasa.
 - Artiklar förhindrar att dörren stängs tätt. Flytta om artiklarna så att dörren går att stänga ordentligt.
 - Dörrarna inte korrekt inriktade. Ring kundtjänst eller behörig service.
-

FEL

Om ett fel uppstår hörs fyra snabba ljudsignaler och felet visas på kontrollpanelen . Anteckna felkoden och kontakta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel för att åtgärda felet. Du kan göra detta genom att gå online på fisherpaykel.com eller genom att kontakta vår kundtjänst.


Normala ljud från apparaten

Denna dryckescentral har utformats för att ha utmärkta energiklasser och kylprestanda. Därför kan det avge ljud som låter lite annorlunda jämfört med din gamla apparat.

Lågfrekvent tickande ljud	Detta är ventilen som styr kylningen av respektive utrymme. Detta ljud hörs bara i några sekunder åt gången.
Ljud från fläkten	Den här produkten har fläktar som ändrar hastighet efter behov. Under kylningsperioder, t.ex. efter att dörren har öppnats ofta, cirkuleras luften runt av fläktar i apparaten och skapar ljud av luftcirkulation. Det är normalt.
Smällar eller brak	Detta kan ske när den automatiska avfrostningsfunktionen är aktiv.
Rinnande vatten	Det är kylvätskan i systemet och den hörs som ett kokande eller gurglande ljud.
Ett pysande ljud efter att dörren har stängts	Detta på grund av tryckskillnaden mellan den varma luft som trängt in i produkten och som plötsligt kyls ned, och lufttrycket utanför.
Brummande ljud	Detta är kompressorn som låter och det är helt normalt.
Andra ljud	Produkten står inte stabilt eller plant. Flaskor skramlar på hyllorna.

EU-DIREKTIV 2012/19/EU OM AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)

EU Denna apparat är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att produkten kasseras på korrekt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som skulle kunna uppstå vid felaktig hantering av produkten.

Symbolen  på typskylten eller i dokumenten som medföljer produkten anger att denna apparat inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassering av apparaten ska utföras i enlighet med lokala miljöbestämmelser för avfallshantering och man ska se till att kylmediekretsen inte skadas.

För mer detaljerad information om behandling, återanvändning och återvinning av produkten kan du kontakta ditt lokala kommunkontor, närmaste återvinningscentral eller den Fisher & Paykel-återförsäljare där du köpte produkten.



För att komma åt din garanti- och servicehandbok

Skanna QR-koden med din smartphone för att komma åt din garanti och boka service eller visa den online på <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Produkten är avsedd för normalt hushållsbruk. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk av användaren påverkar tillverkarens produktgaranti.

För reservdelar, kontakta Fisher & Paykels kundtjänst. Reservdelar finns tillgängliga för alla Fisher & Paykel-produkter under minst 10 år från tillverkningsdatumet.

Innan du ringer efter reparation eller assistans

Kontrollera de saker du kan åtgärda själv. Se användarmanualen och kontrollera:

- ① Din produkt är korrekt installerad.
- ② Du lärt dig dess normala funktioner.
- ③ Du har läst avsnitten "Innan du ringer efter reparation eller assistans", "Fel" och "Felsökning".

Om du fortfarande behöver hjälp eller reservdelar efter att du kontrollerat dessa punkter ska du kontakta din närmaste servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Paykel, kundtjänst eller kontakta oss via vår webbsida fisherpaykel.com.

om du behöver hjälp

Ring Fisher & Paykels kundtjänst och prata med en av våra kundvårdskonsulter.

Kostnadsfritt: 08000 886 605

Webbplats: fisherpaykel.com

Postadress:

Fisher & Paykel Appliances Ltd
420 Cob Drive
Swan Valley
Northampton NN4 9BB

Om du behöver service

Fisher & Paykel har ett nätverk av servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel, som kan utföra all nödvändig service på din apparat. Vår kundtjänst kan rekommendera en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel i ditt område, eller så kan du boka en online på fisherpaykel.com.

Om du ringer, skriver eller kontaktar oss via vår webbplats, vänligen ange:

Ditt namn och adress, modellnummer, serienummer, inköpsdatum och en fullständig beskrivning av problemet. Denna information behövs för att vi ska kunna hjälpa dig på ett bättre sätt.

Produktinformation finns inuti produkten längst ner till höger.

Fyll i och spara för framtida bruk:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Inköpare _____

Återförsäljare _____

Område _____

Stad _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alla rättigheter förbehållna.

Modellerna som visas i denna användarmanual är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och kan när som helst komma att ändras.

Produktspecifikationerna i denna användarmanual gäller de produkter och modeller som beskrivs vid publiceringsdatum. Dessa specifikationer kan när som helst ändras på grund av vår policy för fortsatta produktförbättringar.

För aktuell information om modeller och specifikationer som finns tillgängliga i ditt land, kan du besöka vår webbplats eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-handlare.

431792A 06.24