

**FISHER & PAYKEL**

**INTEGRERT  
DRIKKESENTRAL**

---

Modellene RS6009SBLT1 og RS6009SBL1

**BRUKERVEILEDNING**

**EU**



## INNHOLD

---

Sikkerhet og advarsler	5
Før installasjon	9
Produktoversikt	10
Betjeningspanel	11
Meny	12
Bruke drikkesentralen	13
Justere drikkesentralen	15
Moduser	17
Lysmoduser (kun modeller med glassdør)	18
Oppbevaringsanbefalinger	19
Wifi-tilkobling	20
Rengjøring	21
Feilsøking	22
Feil	24
EUs direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)	25
Produsentens garanti og serviceveiledning	26
Kundeservice	27

---

### Registrering

Gå til nettstedet vårt for å registrere produktet ditt: [fisherpaykel.com/register](http://fisherpaykel.com/register)



### ⚠ ADVARSEL!



#### **Fare for elektrisk støt**

Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til død, elektrisk støt, brann eller personskade.

- Les og følg sikkerhetsrådene og advarslene beskrevet i denne brukerhåndboken, før du bruker dette apparatet.

### ⚠ ADVARSEL!



#### **Fare for velting**

- Dette produktet kan tippe til det er ferdig installert. Hold barn på trygg avstand og vær forsiktig. Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til skader.
- Dette apparatet er topptungt og må sikres for å forhindre at det tipper forover.

#### **For å sikre at apparatet er stabilt under alle belastningsforhold:**

- Den medfølgende tipsikringen med braketter og beslag må installeres av en profesjonell installatør i henhold til installasjonstrinnene i denne veiledningen.
- Dette produktet kan velte når tipsikringen skrues av. Se installasjonsinstruksjonene for å avinstallere produktet på en sikker måte.

### ⚠ ADVARSEL!



**Dette apparatet inneholder det brannfarlige kjølemediet isobutan (R600a).**

## LES OG OPPBEVAR DENNE VEILEDNINGEN

### ADVARSEL!

Les sikkerhetsveiledningen. Hvis disse veiledningene og reglene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade på eiendom. Når du bruker dette apparatet, må du alltid utvise grunnleggende forholdsregler for sikkerhet, inkludert følgende:

Bruk dette apparatet kun til det tiltenkte formålet som er beskrevet i brukerveiledningen og installasjonsveiledningen for dette apparatet.

#### Generelt

- Dette apparatet er beregnet for bruk i et vanlig husholdningsmiljø (bolig).
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Barn i alderen 3 til 8 år kan fylle og tømme apparatet under oppsyn.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår eventuelle farer.
- Produsentens installasjonsinstruksjoner for apparat- og skapventilasjon må følges når du installerer apparatet.
- For å unngå fare for ustabil apparat må det festes i henhold til installasjonsveiledningen.
- Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
- Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre metoder for å fremskynde avrimingsprosessen enn de som er anbefalt av produsenten.
- Unngå å skade kjølemediekretsen. Ved skade på kjølemediekretsen må du lufte ut rommet ved å åpne alle vinduer.
- Det er farlig for andre enn en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, å utføre service på dette apparatet.
- Det er farlig for andre enn en autorisert servicetekniker å utføre service på dette apparatet. I Queensland: Den autoriserte servicepersonen MÅ ha en gassarbeidstillatelse for hydrokarbonkjølemedier for å utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av deksler.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med en brannfarlig drivladning i dette apparatet.
- Aldri oppbevar flyktige eller brennbare materialer i apparatet, da de kan eksplodere.
- Hvis døren står åpen i lange perioder av gangen, kan temperaturen i kjøle- og fryserommene øke betraktelig.

#### Installasjon

- Sørg for at apparatet er sikret slik at det ikke tipper forover. Hvis apparatet velter, kan det føre til alvorlig skade eller død.

#### Elektrisk

- Ikke koble til noe annet apparat i samme strømtilkobling som apparatet ditt, og bruk heller ikke skjøteledninger eller doble adaptere.
- Når du flytter apparatet bort fra veggen, må du være forsiktig så du ikke ruller over eller skader strømledningen.

## SIKKERHET OG ADVARSLER

---

- Sørg for at strømledningen ikke kommer i klem eller blir skadet når apparatet settes på plass. Hvis strømledningen er skadet, må den kun skiftes ut av en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.
- Ikke bruk elektrisk eller annet utstyr som kan produsere lysbuer, gnister eller flammer i området. Ta umiddelbart kontakt med en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, for å få reparert apparatet.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i oppbevaringsrommene i apparatet, med mindre de er av en type som er anbefalt av produsenten.
- Ikke plasser bærbar stikkontakter eller bærbar strømstasjoner på baksiden av apparatet.

### Temperaturkontroll

- Dette kjøleskapet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 43 °C. Apparatets ytelse kan bli redusert ved bruk utenfor temperaturområdet.
- Når du slår på apparatet for første gang, kjøler kjølesystemet automatisk alle rommene ned til de angitte temperaturene. Dette vil ta mellom 2–3 timer.
- På kontrollpanelet kan du endre og kontrollere temperaturen i rommene nøyaktig og uavhengig av temperaturen eller fuktigheten i omgivelsene, enten det er sommer eller vinter.
- Vi anbefaler at du kontrollerer driften av apparatet hver fjerde time de første 24 timene.
- Hvis du på noe tidspunkt merker at apparatet ikke kjøler som det skal, må du ringe installatøren eller en opplært og støttet servicetekniker fra Fisher & Paykel for å kontrollere om enheten fungerer som den skal.

### Service

- Alle elektriske reparasjoner må utføres av en opplært servicetekniker eller faglært elektriker.
- Fare for elektrisk støt. Anta at alle deler er strømførende.
- Koble fra strømforsyningen før service og installasjon.
- LED-lyset kan ikke repareres av brukeren. Ta kontakt med nærmeste servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.
- For reservedeler, kontakt Fisher & Paykels kundestøtte. Reservedeler er tilgjengelige for alle Fisher & Paykel-apparater i minst 10 år fra produksjonsdatoen.

### VIKTIG!

Apparatet ditt er konstruert for å fungere i mange år uten behov for service. Hvis det likevel oppstår feil på apparatet, må du så snart som mulig få hjelp av en servicetekniker som er opplært av Fisher & Paykel.

### Rengjøring

- Hvis apparatet skal stå tomt over lengre perioder, må du slå det av, avrime, rengjøre og tørke det, og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse i apparatet.
- Bruk kun såpebaserte rengjøringsprodukter. Mange rengjøringsmidler i butikkene inneholder løsemidler som kan bryte ned plastkomponentene i kjøleskapet og få dem til å sprekke.
- Unngå å bruke antibakterielle rengjøringsprodukter både innvendig og utvendig, da de kan føre til rust på metalleder og sprekker i plastdeler.
- Rengjør regelmessig tilgjengelige dreneringssystemer og overflater.
- Bruk bare mildt, flytende vaskemiddel oppløst i varmt vann og en myk klut på glassdøren. Skyll med rent vann og tørk med en ren, lofri klut.

### Avhending

- Vær ytterst forsiktig når du kasserer det gamle apparatet, for å unngå farer:
  - Den brennbare kjølemiddelgassen må fjernes trygt av en kvalifisert servicetekniker.
  - Det varmeisolerende skummet i dette apparatet inneholder brennbar isolasjon som kan avgi gasser. Eventuelt eksponert skum kan være svært brannfarlig og må behandles forsiktig under avhending.
- ADVARSEL: Fare for at barn kan bli innestengt. Fjern dører og paneler før du kasserer det gamle kjøleskapet eller fryseren, og la hyllene stå i, slik at barn ikke så lett kan kripe inn.
- Rådfør deg med lokale energimyndigheter eller se lokalt regelverk for å finne ut hvordan du best kvitter deg med apparatet.
- Din Fisher & Paykel-servicetekniker vil kunne gi deg råd om miljøvennlige metoder for avhending av ditt gamle apparat eller frysenskap.
- Fjern all emballasje og kast den på ansvarlig måte. Resirkuler de gjenstandene du kan.

### Energimerking og økodesign

- Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse F.
- Informasjon om produktet finnes i European Product Database (EPREL) på følgende lenke <http://eprel.ec.europa.eu/>. Du blir bedt om å oppgi modellens identifikator. Du finner modellinformasjonen på typeskiltet som er plassert på innsiden eller ytterkanten av det nedre kammeret.



## FØR INSTALLASJON

---

- Den inkluderte veltesikringen og beslagene må monteres på veggen i den ferdige nisjen og tåle en belastning på 100 kg.
- Apparatet ditt kan ha hjul foran og bak som er designet for å flytte apparatet fremover og bakover. Apparatet må ikke flyttes sidelengs, da dette kan skade hjulene eller gulvet.
- Apparatet må installeres av en faglært installatør eller en servicetekniker opplært og støttet av Fisher & Paykel for å unngå feil i den elektriske tilkoblingen eller vannlekkasjer.
- Alle tilkoblinger for vann, strøm og jording må overholde lokale forskrifter og forordninger og utføres av autorisert personell der det er påkrevd.
- Unngå å installere apparatet under en jordfeilbryter (GFCI).
- Sikre at apparatet er installert riktig. Feilaktig installasjon som resulterer i feil i apparatet, er ikke dekket av garantien.

### Kontroller kjøkkenskapene

- Kontroller målene – høyde, bredde, dybde, om gulvet er plant, nisjens avslutningspaneler.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene i skapet er frie for hindringer.
- Ved innebygd installasjon kreves det et avslutningspanel i helt materiale over toppen og langs sidene på den nye eller eksisterende nisjen.
- Se «Produkt- og nisjens dimensjoner» før apparatet installeres.

### Kontroller strømforsyningen

- Sørg for at det finnes et separat strømuttak for apparatet.
- Unngå å dele kontakten med andre apparater, så apparatet ikke blir slått av ved et uhell.
- Se informasjon om strømkrav på typeskiltet. Det finner du foran på høyre side av skuffen når den er åpen.
- Sørg for at apparatet er forsvarlig jordet.
- Koble apparatet til strømforsyningen (220–240V, 50 Hz) med montert kontakt og ledning.
- Vi anbefaler å bruke en skillebryter som er lett tilgjengelig for brukeren når apparatet er installert.
- Følg alle lokale koder og forskrifter når du installerer dette apparatet.

### Sett inn hengselstopperpinnen

- Kontroller at apparatet er stabilt før du åpner dørene.
- Følg disse trinnene for å unngå risiko som kan føre til alvorlig skade eller død.

For 90° åpningsvinkel er en hengselstopper inkludert med apparatet. Denne pinnen plasseres i borehullene i den øvre hengselen.

- ① Åpne døren til 90°.
- ② Sett hengselstopperen loddrett ned i borehullet. Trykk forsiktig på stopperen hvis den ikke blir jevnt.

**All produktinformasjon, inkludert brukerveiledninger og installasjonsveiledninger, kan hentes og lastes ned fra [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com)**

## PRODUKTOVERSIKT




RS6009SBLT1 illustrert med dørpanel og sparkelist (medfølger ikke).

### Funksjoner


- ① Betjeningspanel
- ② Justerbar glasshyll
- ③ Drikkehylle
- ④ Skillevegger for drikkevarestativer
- ⑤ Vinstativ
- ⑥ Belysning
- ⑦ Dørkontakter (kun modell med glassdør)

## BETJENINGSPANEL

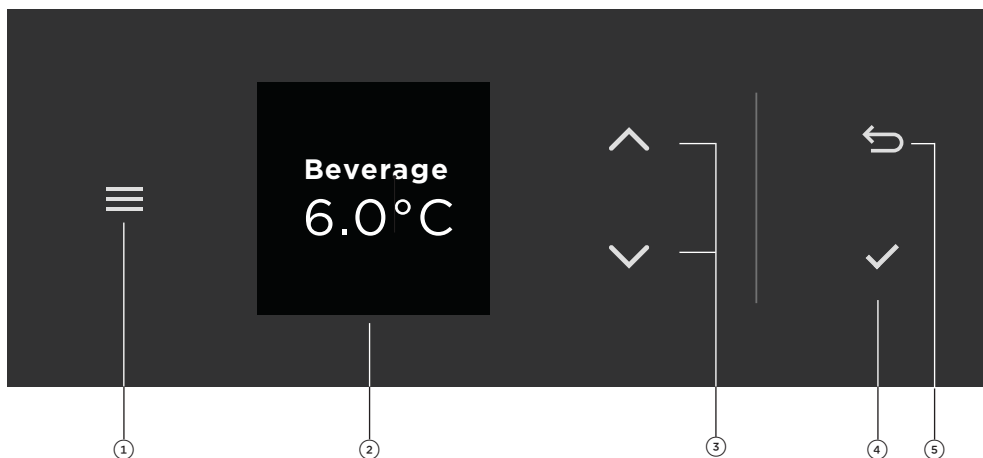

① <b>Meny</b>	Trykk for å få tilgang til produktfunksjoner og -innstillinger, eller for å gå tilbake til standby. Hvis displayet er låst, hold i to sekunder for å låse opp.
② <b>Visningsskjerm</b>	Viser produktfunksjoner og innstillinger.
③ <b>Rull</b>	Trykk for å velge moduser og justere temperaturer. Gjør det mulig å bla gjennom menyen, funksjonene og innstillingene.
④ <b>Velg</b>	Trykk for å få tilgang til flere funksjoner og innstillinger.
⑤ <b>Tilbake</b>	Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.

## MENY

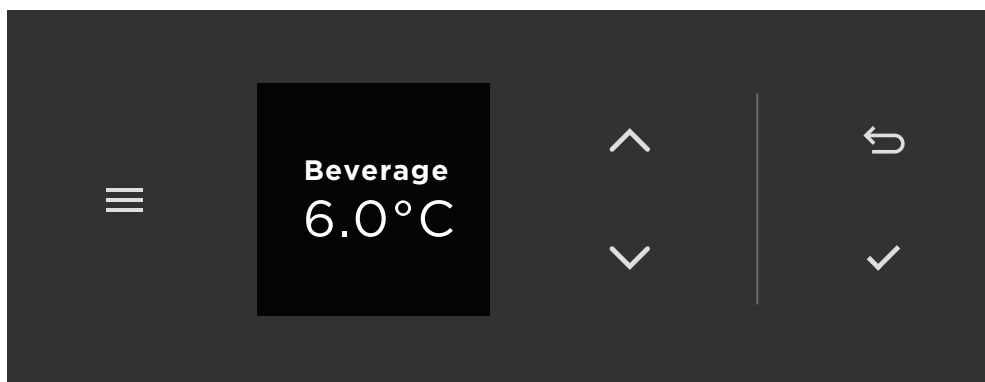


<b>TERMOSTAT</b>	Velg en modus eller juster temperaturen. Se «Moduser».
<b>MAKS KULDE</b>	Kjøøl raskt ned varer som nettopp er lagt inn i produktet. Produktet vil midlertidig falle til sin kaldeste temperatur. Kun tilgjengelig i modusene Kjøleskap eller Drikkevarer.
<b>LYSMODUSER</b>	Juster lysstyrken slik at den passer til dine preferanser (kun modeller med glassdør). Se «Lysmoduser».
<b>DØRALARM</b>	Døralarmen dempes i 20 minutter eller til døren lukkes igjen.
<b>SKJERMLÅS</b>	Lås kontrollene for å forhindre utilsiktet bruk.
<b>SABBATSMODUS</b>	For de som holder sabbaten. I sabbatsmodus deaktiveres alarmer, lys og skjermen i 80 timer. <ul style="list-style-type: none"><li>• Lysene slår seg ikke på når du åpner døren.</li><li>• Døralarmen fungerer ikke.</li><li>• Skjermen lyser ikke.</li><li>• Skjermen vil ikke reagere.</li></ul>
<b>INNSTILLINGER</b>	Juster apparatets innstillinger slik at de passer dine preferanser, eller sett opp en Wi-Fi-tilkobling. Se «Wifi-tilkobling».

## BRUKE DRIKKESENTRALEN


Velg en modus og en temperatur som passer til drikkene du skal lagre. Se «Moduser» og «Oppbevaringsanbefalinger» for detaljer.

Juster innstillingene etter behov, slik at de passer til dine preferanser.


### Få tilgang til menyen

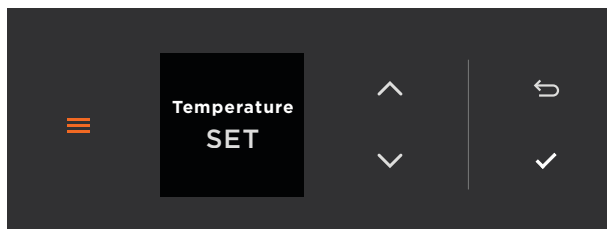


1. Trykk på ☰ for å åpne menyen.

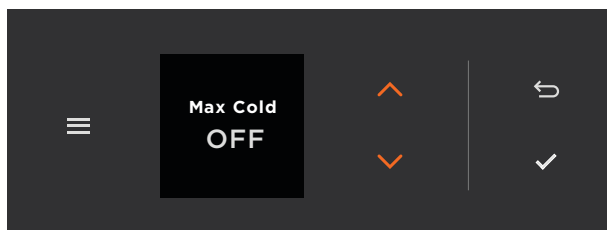

2. Trykk på ▼ eller ▲ for å bla til ønsket funksjon og trykk på ✓ for å velge.

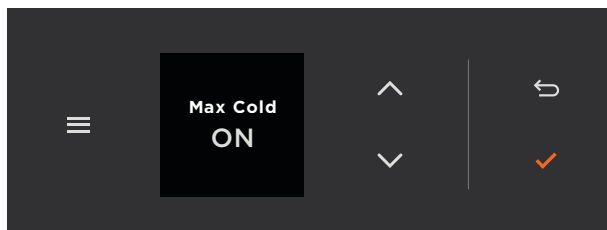


3. Juster etter behov, og trykk på ✓ for å bekrefte.

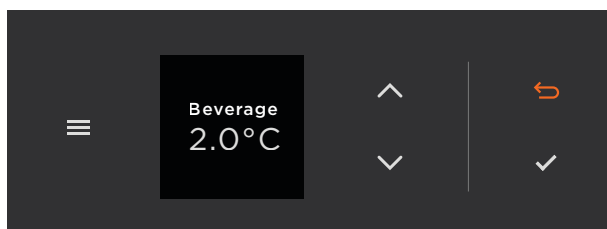


4. Trykk på ↶ når som helst for å gå ut av menyen.

## BRUKE DRIKKESENTRALEN


### Velge og justere moduser og temperaturer

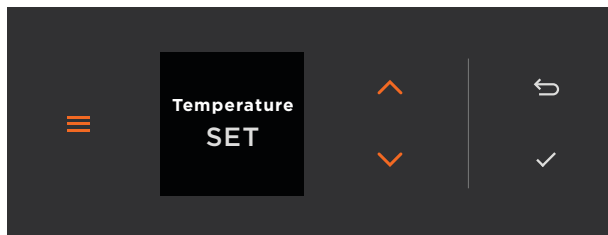


1. Trykk på ☰ for å få tilgang til TERMOSTAT gjennom menyen og ✓ for å bekrefte, eller trykk på ▼ eller ▲ for rask tilgang til modusene.

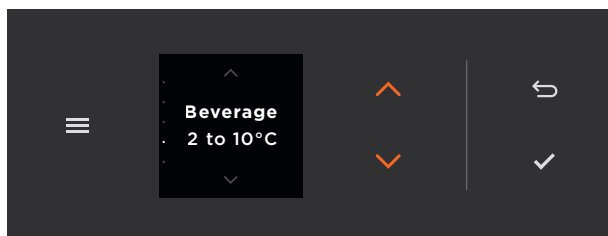

2. Trykk på ▼ eller ▲ for å bla til ønsket modus, og trykk deretter på ✓ for å velge.

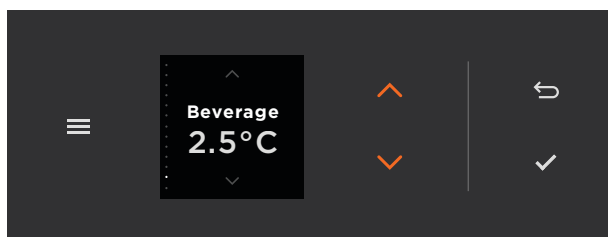

3. Trykk på ▼ eller ▲ for å justere temperaturen, og trykk på ✓ for å bekrefte.

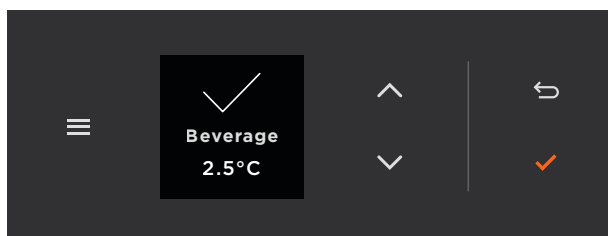

4. Trykk på ↶ når som helst for å gå ut av menyen.

## JUSTERE DRIKKESENTRALEN

Dette produktet er designet for å oppbevare et utvalg av drikkevarer som bokser og flasker med øl eller vin.

For best resultat må du passe på å ikke overfylle produktet. Sørg for at det er nok plass til luftstrømmen.




### Glasshylle

Juster høyden eller fjern etter behov. Hyllen hektes inn i sporene på baksiden av drikkesentralen.

For å fjerne den, løft hyllen bakerst og trekk den ut av sporet.

For å montere hyllen på nytt, hekter du den tilbake i sporene i ønsket høyde.

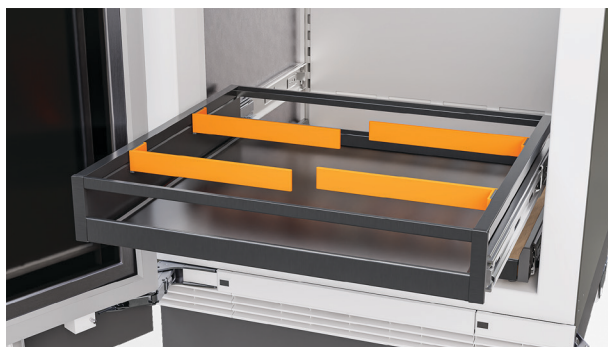

### Drikkehylle

Juster hylleinddelingene etter behov for å få plass til flasker eller bokser i ulike størrelser.



### Vinstativ

Passer til opptil syv standard 750 ml flasker. Flasker av samme størrelse kan plasseres i vekslende retninger på hver hylle.

## JUSTERE DRIKKESENTRALEN

### Fjerne og sette inn hyller

Vin- og drikkevarehyllene er fastmontert, men de kan tas ut for å gi plass til større gjenstander ved behov.



1. Trekk stativet mot deg og finn pinnene nederst i hjørnene.



2. Løft stativet fra baksiden for å frigjøre de bakre pinnene, og trekk deretter stativet mot deg for å løsne de fremre pinnene fra glidestøtten. Fjern stativet.



3. For å montere på nytt, skyv frontpinnene inn i skyvestøtten og senk stativet til de bakre pinnene låses på plass.



## MODUSER

---

Moduser gir ideelle oppbevarings- og serveringstemperaturer for en rekke ulike drikkevarer. Du kan velge et temperaturområde innenfor hver modus. Når du bytter modus, vil drikkesentralen som standard gå tilbake til den tidligere valgte temperaturen.

---

<b>DRIKKEVARE</b> (6 °C/43 °F)	For et utvalg av alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer. Bredt temperaturområde gjør at du kan tilpasse serveringstemperaturen.
<b>MUSSERENDE (7° C / 45 °F)</b>	For kortvarig lagring av alle musserende viner ved serveringstemperatur.
<b>HVITVIN</b> (8 °C/46 °F)	For kortvarig lagring av aromatiske hvitviner og rosévin ved serveringstemperatur.
<b>SPISKAMMER (12 °C/54 °F)</b>	For varer som krever kjølig oppbevaring under romtemperatur og over standard kjøleskapstemperatur. For langtidslagring av rødviner.
<b>KJØLESKAP</b> (3 °C/37 °F)	For korttidsoppbevaring av drikkeklare varer eller varer som krever oppbevaring under 6 °C.

---

## LYSMODUSER (KUN MODELLER MED GLASSDØR)

---

Med lysmodusene kan du velge belysningsnivå for drikkevarene og omgivelsene rundt. Lysmodus settes som standard til **LAV** etter 3 timer for å sikre best mulig drikkepleie.

---

### LYS-MODUS

---

<b>AV</b>	Velg <b>AV</b> for å slå av alle romlysene. Beste modus for langtidslagring.
<b>LAVT</b>	Laveste tilgjengelige lysinnstilling. Lyser opp det indre av drikkesentralen på en myk måte, samtidig som den smelter inn i omgivelsene.
<b>MEDIUM</b>	Medium belysning fremhever drikkevarer på en subtil måte.
<b>HØYT</b>	Gir full lysstyrke i alle rom for å vise frem drikkesentralen din.

---

## OPPBEVARINGSANBEFALINGER

VARE	ANBEFALT TEMPERATUR
Beaujolais, Merlot	12-14° C
Burgund, Pinot Noir, Chianti	14 °C
Forsterkede viner og dessertviner	11-14 °C
Gewurztraminer	12 °C
Chardonnay	10-12°
Rose	10-12°
Viognier	10 °C
Chablis	8-10 °C
Riesling	8°C
Sauvignon Blanc, Pinot Gris	6-8 °C
Alle varianter	6-8 °C
Sterke pilsnerøl, ekte øl og fatøl, belgisk Dubbels	10 °C
Stouts, Porters	6-8 °C
Mørkt lagerøl, American Pale Ale, IPA	6-8 °C
Hveteøl, Lambics	4-7 °C
Cream og blonde ales, nitro stouts, belgiske pale ales, abbey tripels	4-7 °C
Pale lagers, Pilsners	3-7 °C
American mainstream light lagers	2-3 °C
Juice, leskedrikker	2-6 °C

# WIFI-TILKOBLING

Apparatet kan kobles til det trådløse hjemmenettverket ditt og betjenes eksternt via appen.


## Komme i gang

- Sørg for at Wi-Fi-hjemmenettverket og Bluetooth på mobilenheten din er slått på.
- Du får en trinnvis veiledning på mobilenheten.
- Det kan ta opptil 10 minutter å koble til apparatet.


## På mobilenheten:

- ① Last ned appen fra [www.fisherpaykel.com/connect](http://www.fisherpaykel.com/connect)
- ② Registrer deg og opprett en konto.
- ③ Legg til apparatet og konfigurer wifi-tilkoblingen.


## Koble til Wi-Fi

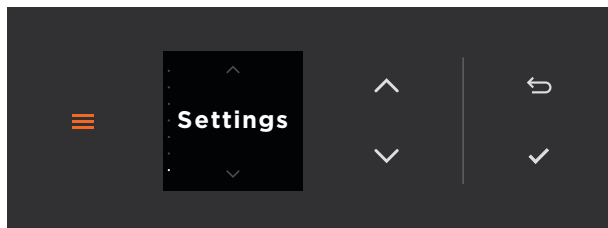

1. Trykk på ☰ for å åpne menyen, og deretter ▼ eller ▲ for å bla til **INNSTILLINGER**. Trykk på ✓ for å velge.

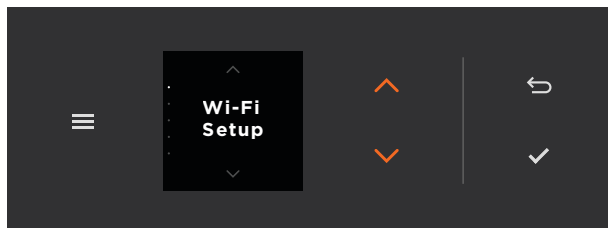

2. Trykk på ▼ eller ▲ for å bla til **KONFIGURERING AV WI-FI**. Trykk på ✓ for å velge.

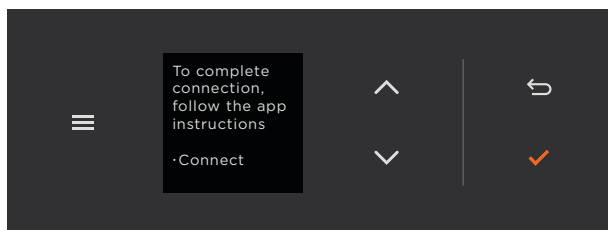

3. Følg instruksjonene på skjermen og i appen for å fullføre oppsettet.

## **Overflater, glasshylle og drikkestativ**

Fjern hyllene, og tørk deretter av de innvendige overflatene med en fuktig klut og mildt vaskemiddel. Tørk med en ren, lofri klut. Bruk en liten børste til å rengjøre vanskelig tilgjengelige steder hvis det er nødvendig.

Vi anbefaler å ikke bruke følgende rengjøringsprodukter, da de kan skade produktet:

- Rengjøringskrubber av plast eller rustfritt stål
- Slipemidler, løsemidler, generelle husholdningsvaskemidler
- Sure eller alkaliske rengjøringsmidler
- Håndsåpe (væske eller såpestykke)
- Rengjørings- eller poleringsmidler for rustfritt stål
- Klesvaskemidler eller desinfeksjonsmidler

## **Glassdør**

Bruk bare skånsomt, flytende vaskemiddel oppløst i varmt vann, og en myk klut. Skyll med rent vann og tørk med en ren, lofri klut.

## **Dørpakning**

Bruk en liten børste til å rengjøre rundt dørpakningen etter behov.

## **Vinreol i tre**

Rengjør vinsøl umiddelbart for å unngå flekker. Flekker kan flekkrengjøres med en fuktig klut og mildt vaskemiddel.

Sørg for å holde treverket så tørt som mulig. Ikke bruk vann eller rengjøringsmidler til daglig rengjøring.

## **Dørkontakter (kun glassdørmodeller) og gitter**

Rengjør regelmessig med et skånsomt, flytende vaskemiddel oppløst i varmt vann, og en myk klut. Skyll med rent vann og tørk med en ren, lofri klut.


## Generell bruk

---

### Hvorfor vil ikke produktet slå seg på?

- Ingen strøm. Kontroller at produktet er koblet til strømmettet og at veggbryteren er på.
  - Sjekk sikringen eller om det er strømbrudd i huset ditt eller området. Hvis produktet fortsatt ikke slår seg på, må du ringe kundeservice eller et autorisert servicesenter.
- 

### Hvorfor fungerer ikke skjermen?

- Produktet kan være i sabbatsmodus. Trykk på og hold inne  for å gå ut av denne modusen.
- 

### Hvorfor virker ikke lyset?

- Lysmodus er slått av (kun glassdørmodeller). Se «Få tilgang til menyen» og «Lysmoduser».
  - Produktet er ikke slått på. Kontroller at den er slått på med veggbryteren eller skillebryteren.
  - Lyset må skiftes ut. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
- 

### Hvorfor piper produktet og viser en kode når jeg åpner døren?

- Det er en feil. Noter koden på displayet, og ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
- 

### Hvorfor er oppbevaringsrommene er for varme?

- Temperaturinnstillingen er ikke korrekt. Se «Velge og justere moduser og temperaturer».
  - Hyppig åpning av døren. Åpne døren så lite som mulig for å la temperaturen stabilisere seg.
  - Et stort antall drikkevarer ble nylig lagt til. Vær forsiktig så du ikke overfyller.
- 

### Hvorfor lager produktet ukjente lyder?

- Produktet er ustabilt eller ikke i vater. Sjekk installasjonsveiledningen på [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) eller ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
- 

### Hvorfor er produktet varmt på utsiden?

- Dette er helt normalt.
-

## FEILSØKING

---

---

### Hvorfor er det kondens på utsiden av produktet?

- Dette er normalt i perioder med høy luftfuktighet. Tørk av med en lofri klut.
- 

### Hvorfor lukkes ikke døren?

- Varer i produktet hindrer at døren lukker seg. Flytt på varene slik at døren kan lukkes.
  - Produktet er ikke riktig installert. Se installasjonsveiledningen på [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) eller ring kundeservice eller ditt autoriserte servicesenter.
- 

### Hvorfor er det kondens inne i produktet?

- Hyppige eller lange døråpninger. Minimer antall døråpninger.
  - Dørpakningen lekker. Sjekk og rengjør dørpakningen. Se «Rengjøring».
  - Dette er normalt i perioder med høy luftfuktighet. Tørk av med en lofri klut.
  - Varer hindrer døren i å lukkes skikkelig. Flytt på varene slik at døren kan lukkes skikkelig.
  - Dørene er ikke på linje. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

## FEIL

---

Hvis det oppstår en feil, lyder fire korte pip og feilen vises på kontrollpanelet .

Noter feilkoden, og kontakt en Fisher & Paykel-servicetekniker som har fått opplæring og støtte, for å utbedre feilen. Du kan gjøre dette ved å gå inn på [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) eller ved å kontakte vårt kundeservicesenter.

### Normale apparatlyder

Denne drikkesentralen er utviklet for å ha utmerkede energiklasser og kjøleytelse. Som et resultat av dette kan det produsere lyder som er noe annerledes enn det gamle apparatet ditt.

---

<b>Lavfrekvent tinking</b>	Dette er ventilen som styrer kjølingen til hvert rom. Denne lyden vil bare vare i noen få sekunder om gangen.
<b>Luftstrøm fra vifte</b>	Dette produktet har vifter som endrer hastighet etter behov. Under kjøleperioder, for eksempel etter hyppige døråpninger, sirkulerer viften den kalde luften i apparatet og produserer litt luftstrømlid. Dette er ganske normalt.
<b>Sprekker eller bobling</b>	Dette kan forekomme når den automatiske avrimingsfunksjonen er i gang.
<b>Rennende vann</b>	Dette er det flytende kjølemediet i systemet og kan høres ut som en kokende eller gurglende lyd.
<b>Hvesende lyd etter lukking av døren</b>	Dette skyldes trykkforskjellen mellom den varme luften som har kommet inn i produktet, og plutselig blitt nedkjølt, og lufttrykket utenfor.
<b>Summing</b>	Dette er kompressoren som går, og det er helt normalt.
<b>Andre lyder</b>	Produktet er ustabil eller ikke i vater.  Flasker skrangler i hyllene.


---



## EUS DIREKTIV 2012/19/EU OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (WEEE)

---

**EU** Dette apparatet er merket i henhold til EUs direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan følge av feilaktig håndtering av dette produktet.

Symbolet  på serienummerskiltet eller på dokumentene som følger med produktet, indikerer at dette apparatet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal leveres til det relevante innsamlingsstedet for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Apparatet skal kasseres i henhold til lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering, og kjølemediekretsen må ikke skades.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte ditt lokale kommunekontor, renovasjonstjenesten din eller Fisher & Paykel-forhandleren som du kjøpte dette produktet av.



### **For å få tilgang til garanti- og serviceveiledningen**

Skann QR-koden med smarttelefonen din for å få tilgang til garantien og bestille en service, se din separate garanti- og servicebok eller se online på <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Dette produktet er ment til å brukes i et husholdningsmiljø (bolig). Dette produktet er ikke laget for kommersiell bruk. All kommersiell bruk fra kundens side vil påvirke produsentens garanti for dette produktet.

Ta kontakt med Fisher & Paykels kundeservice for reservedeler. Reservedeler er tilgjengelige for alle Fisher & Paykel-produkter i minst 10 år fra produksjonsdatoen.

### **Før du ringer etter service eller hjelp**

Sjekk tingene du kan gjøre selv. Se brukerveiledningen og sjekk:

- ① Produktet er riktig installert.
- ② Du er kjent med dens normale drift.
- ③ Du har lest «Før du ringer etter service eller hjelp», «Feil» og «Feilsøking».

Hvis du fortsatt trenger hjelp eller deler etter å ha sjekket disse punktene, kan du kontakte nærmeste Paykel-servicetekniker eller kundeservice, eller kontakte oss via nettstedet vårt, fisherpaykel.com.

### **Hvis du trenger hjelp**

Ring Fisher & Paykel kundesenter og snakk med en av våre kundeservicekonsulenter.

**Avgiftsfritt:** 08000 886 605

**Nettsted:** fisherpaykel.com

**Postadresse:**

Fisher & Paykel Appliances Ltd  
420 Cob Drive  
Swan Valley  
Northampton NN4 9BB

### **Hvis du trenger service**

Fisher & Paykel har et nettverk av Fisher & Paykel-serviceteknikere som er opplært og støttet, og som kan utføre all nødvendig service på apparatet ditt. Vårt kundeservicesenter kan anbefale en Fisher & Paykel-opplært og støttet servicetekniker i ditt område, eller du kan bestille en online på fisherpaykel.com.

Hvis du ringer, skriver eller kontakter oss via nettstedet vårt, ber vi deg oppgi: navn og adresse, modellnummer, serienummer, kjøpsdato og en fullstendig beskrivelse av problemet. Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne svare bedre på din forespørsel om hjelp.

**Produktdetaljer finner du inne i produktet nederst til høyre.**

Fyll ut og oppbevar på et trygt sted:

Modell \_\_\_\_\_

Serienr. \_\_\_\_\_

Kjøpsdato \_\_\_\_\_

Kjøper \_\_\_\_\_

Forhandler \_\_\_\_\_

Forstad \_\_\_\_\_

By \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

## FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alle rettigheter forbeholdes.

Modellene som vises i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder for de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsesdatoen. I tråd med politikken vår om kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke modeller og spesifikasjoner som er tilgjengelige i ditt land, kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.

**431791A 06.24**