

FISHER & PAYKEL

**INTEGRERT
VINSKAP**

Modellene RS6009V2RT1 og RS6009V2R1

BRUKERVEILEDNING

EU

INNHold

Sikkerhet og advarsler	5
Produktoversikt	9
Kontrollpanel	10
Meny	11
Bruk av venskapet ditt	12
Vinmoduser	14
Lysmodus (kun modeller med glassdør)	15
Forslag til stabling	16
Sette inn og ta ut vinhyller	17
Wi-Fi-tilkobling	18
Rengjøring	19
Bytte av luftfilter	20
Tilbehør	21
Feilsøking	22
Feil	24
Europeisk direktiv 2012/19/EU om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)	25
Produsentens garanti- og serviceveiledning	26
Kundeservice	27

Registrering

Gå til nettstedet vårt for å registrere produktet ditt: fisherpaykel.com/register

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk støt

Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til død, elektrisk støt, brann eller personskade.

- Les og følg sikkerhetsrådene og advarslene beskrevet i denne brukerhåndboken, før du bruker dette apparatet.

⚠ ADVARSEL!



Fare for velting

- Dette produktet kan tippe inntil det er ferdig installert. Hold barn på trygg avstand og vær forsiktig. Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til skader.
- Dette apparatet er topptungt og må sikres for å forhindre at det tipper forover.

For å sikre at apparatet er stabilt under alle belastningsforhold:

- Den medfølgende tipsikringen og beslagene må installeres av en profesjonell installatør i henhold til installasjonstrinnene i dene veiledningen.
- Dette produktet kan velte når tipsikringen skrues av. Se installasjonsinstruksjonene for å avinstallere produktet på en sikker måte.

⚠ ADVARSEL!



Dette apparatet inneholder det brannfarlige kjølemediet isobutan (R600a).

LES OG OPPBEVAR DENNE VEILEDNINGEN

ADVARSEL!

Les sikkerhetsveiledningen. Hvis disse veiledningene og reglene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade på eiendom. Når du bruker dette apparatet, må du alltid utvise grunnleggende forholdsregler for sikkerhet, inkludert følgende:

Bruk dette apparatet kun til det tiltenkte formålet som er beskrevet i brukerveiledningen og installasjonsveiledningen for dette apparatet.

Generelt

- Dette apparatet er beregnet for bruk i et vanlig husholdningsmiljø (bolig).
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Barn i alderen 3 til 8 år kan fylle og tømme apparatet under oppsyn.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår eventuelle farer.
- Produsentens installasjonsinstrukser for apparat og skapventilasjon må følges ved installasjon av apparatet.
- For å unngå fare for ustabil apparat må det festes i henhold til installasjonsveiledningen.
- Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
- Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre metoder for å fremskynde avrimingsprosessen enn de som er anbefalt av produsenten.
- Unngå å skade kjølemediekretsen. Ved skade på kjølemediekretsen må du lufte ut rommet ved å åpne alle vinduer.
- Det er farlig for andre enn en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, å utføre service på dette apparatet.
- Det er farlig for andre enn en autorisert servicetekniker å utføre service på dette apparatet. I Queensland – den autoriserte servicepersonen MÅ ha en gassarbeidstillatelse for hydrokarbonkjølemedier for å utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av deksler.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med en brannfarlig drivladning i dette apparatet.

Installasjon

- Sørg for at apparatet er sikret slik at det ikke tipper forover. Hvis apparatet velter, kan det føre til alvorlig skade eller død.

ADVARSEL!

For å redusere risikoen forbundet med kvelning:

- IKKE la barn under 3 år ha tilgang til små deler under installasjonen av vannfilteret.

SIKKERHET OG ADVARSLER

Elektrisk

- Ikke koble til noe annet apparat i samme strømpunkt som apparatet ditt, og bruk heller ikke skjøteledninger eller doble adaptere.
- Når du flytter apparatet bort fra veggen, må du være forsiktig så du ikke ruller over eller skader strømledningen.
- Sørg for at strømledningen ikke kommer i klem eller blir skadet når apparatet settes på plass. Hvis strømledningen er skadet, må den kun skiftes ut av en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.
- Ikke bruk elektrisk eller annet utstyr som kan produsere lysbuer, gnister eller flammer i området. Ta umiddelbart kontakt med en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, for å få reparert apparatet.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommene i apparatet, med mindre de er av en type som er anbefalt av produsenten.
- Ikke plasser bærbare stikkontakter eller bærbare strømstasjoner på baksiden av apparatet.

Temperaturkontroll

- Dette kjøleskapet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 43 °C. Apparatets ytelse kan bli redusert ved bruk utenfor temperaturområdet.
- For optimal ytelse anbefales det å kontrollere omgivelsestemperaturen til mellom 16 °C og 25 °C.
- Når du slår på apparatet for første gang, vil kjølesystemet automatisk avkjøle alle rom til de innstilte temperaturene. Dette vil ta mellom 2–3 timer.
- På kontrollpanelet kan du endre og kontrollere temperaturen i rommene nøyaktig og uavhengig av temperaturen eller fuktigheten i omgivelsene, enten det er sommer eller vinter.
- Vi anbefaler at du kontrollerer driften av apparatet hver fjerde time de første 24 timene.
- Hvis du på noe tidspunkt merker at apparatet ikke kjøler som det skal, må du ringe installatøren eller en opplært og støttet servicetekniker fra Fisher & Paykel for å kontrollere om enheten fungerer som den skal. Ta umiddelbare skritt for å forhindre at maten ødelegges ved å oppbevare den i et annet apparat eller i fryseren.

Service

- Alle elektriske reparasjoner må utføres av en opplært servicetekniker eller faglært elektriker.
- Fare for elektrisk støt. Anta at alle deler er strømførende.
- Koble fra strømforsyningen før service og installasjon.
- LED-lyset kan ikke repareres av brukeren. Ta kontakt med nærmeste servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.
- For reservedeler, kontakt Fisher & Paykels kundestøtte. Reservedeler er tilgjengelige for alle Fisher & Paykel-apparater i minst ti år fra produksjonsdatoen.

VIKTIG!

Apparatet ditt er konstruert for å vare i mange år uten behov for service. Hvis det likevel oppstår feil på apparatet, må du så snart som mulig få hjelp av en servicetekniker som er opplært av Fisher & Paykel.

Rengjøring

- Hvis apparatet skal stå tomt over lengre perioder, må du slå det av, avrime, rengjøre og tørke det, og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse i apparatet.
- Bruk kun såpebaserte rengjøringsprodukter. Mange kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler inneholder løsemidler som kan bryte ned plastkomponentene i kjøleskapet og få dem til å sprekke
- Unngå å bruke antibakterielle rengjøringsprodukter både innvendig og utvendig, da de kan føre til rust på metalleder og sprekker i plastdeler.
- Rengjør regelmessig tilgjengelige dreneringssystemer og overflater som kommer i kontakt med mat.
- Bruk bare mildt, flytende vaskemiddel oppløst i varmt vann og en myk klut på glassdøren. Skyll med rent vann og tørk med en ren, lofri klut.

Avhending

- Vær ytterst forsiktig når du kasserer det gamle apparatet, for å unngå farer:
 - Den brennbare kjølemiddelgassen må fjernes trygt av en kvalifisert servicetekniker.
 - Det varmeisolerende skummet i dette apparatet inneholder brennbar isolasjon som kan avgi gasser. Eventuelt eksponert skum kan være svært brannfarlig og må behandles forsiktig under avhending.
- **ADVARSEL:** Fare for at barn kan bli innestengt. Fjern dører og paneler før du kasserer det gamle kjøleskapet eller fryseren, og la hyllene stå i, slik at barn ikke så lett kan kripe inn.
- Rådfør deg med lokale energimyndigheter eller se lokalt regelverk for å finne ut hvordan du best kvitter deg med apparatet.
- Din Fisher & Paykel-servicetekniker vil kunne gi deg råd om miljøvennlige metoder for avhending av ditt gamle apparat eller frysenskap.
- Fjern all emballasje og kast den på ansvarlig måte. Resirkuler de gjenstandene du kan.

Kun for vinskaper

- Dette apparatet er utelukkende beregnet for lagring av vin.
- Ikke oppbevar mat og meieriprodukter i vinskaper. Det er ikke sikkert at den innvendige temperaturen er kald nok til å hindre at maten ødelegges, og holdbarhetsdatoen som er angitt på emballasjen, kan være ugyldig.

Energimerking og økodesign

- Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse F.
- Informasjon om produktet finnes i European Product Database (EPREL) på følgende lenke <http://eprel.ec.europa.eu/>. Du blir bedt om å oppgi modellens identifikator. Du finner modellinformasjonen på typeskiltet som er plassert på innsiden eller ytterkanten av det nedre rommet.

PRODUKTOVERSIKT




RS6009V2R illustrert med dørpanel og tåspark (medfølger ikke).


Funksjoner

- | | |
|-------------------|--------------|
| ① Betjeningspanel | ④ Vinhyller |
| ② Øvre sone | ⑤ Luftfiltre |
| ③ Nedre sone | ⑥ Belysning |

BETJENINGSPANEL

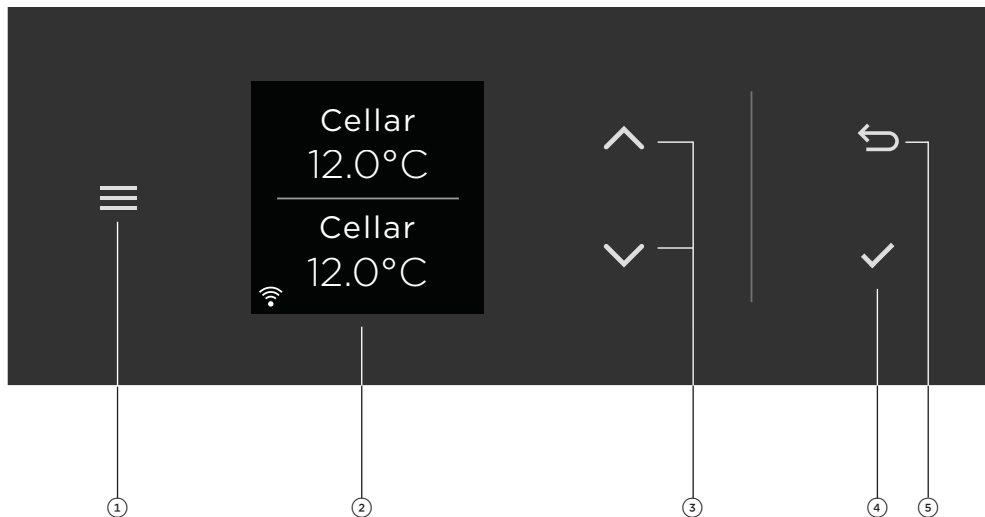

① Meny	Trykk for å få tilgang til produktfunksjoner og -innstillinger, eller for å gå tilbake til standby. Hvis displayet er låst, hold i to sekunder for å låse opp.
② Visningsskjerm	Viser produktfunksjoner og innstillinger.
③ Rull	Trykk for å velge vinmoduser og justere temperaturer. Gjør det mulig å bla gjennom menyen, funksjonene og innstillingene.
④ Velg	Trykk for å bekrefte og aktivere de valgte funksjonene og innstillingene.
⑤ Tilbake	Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.

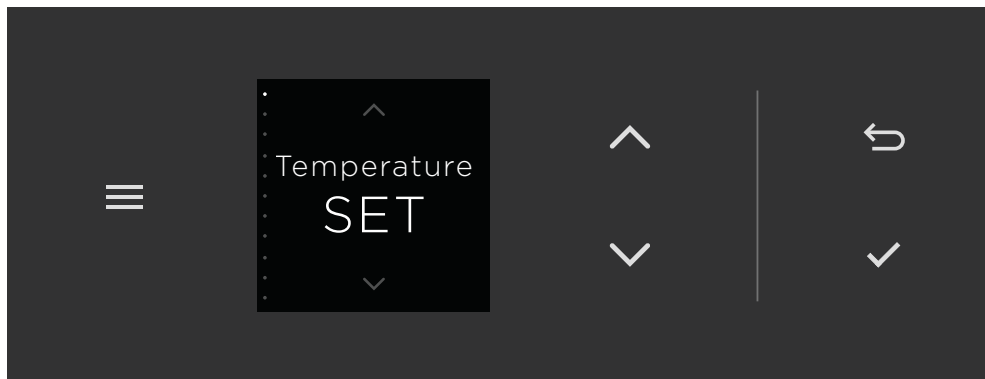


TEMPERATUR	Juster temperaturen for den valgte sonen.
VINMODUSER	Velg en vinlagringsmodus. Se «Vinmoduser».
LYSMODUSER	Juster lysstyrken slik at den passer til dine preferanser (kun modeller med glassdør).
DEMPING AV ALARM	Slå av døralarmen i 20 minutter eller til døren er lukket igjen.
SKJERMLÅS	Lås kontrollene for å forhindre utilsiktet bruk.
SABBATSMODUS	For de som holder sabbaten. I sabbatsmodus deaktiveres alarmer, lys og skjermen i 80 timer. <ul style="list-style-type: none">• Lysene slår seg ikke på når du åpner døren.• Døralarmen fungerer ikke.• Skjermen lyser ikke.• Skjermen vil ikke reagere.
INNSTILLINGER	Juster apparatets innstillinger slik at de passer dine preferanser, eller sett opp en Wi-Fi-tilkobling. Se «Wifi-tilkobling».

BRUK AV VINSKAPET DITT


Velg en vinmodus og temperatur som passer til vinen du skal oppbevare. Se «Vinmoduser» for anbefalinger om oppbevaring.

Juster innstillingene etter behov, slik at de passer til dine preferanser.


Få tilgang til menyen

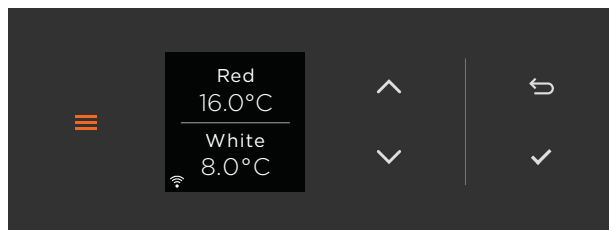


1. Trykk på ☰ for å åpne menyen.

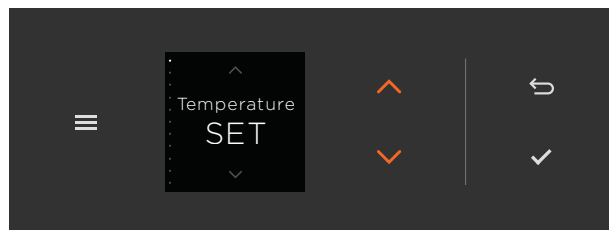

2. Trykk på ▼ eller ▲ for å bla gjennom menyen, og trykk deretter på ✓ for å velge en funksjon.

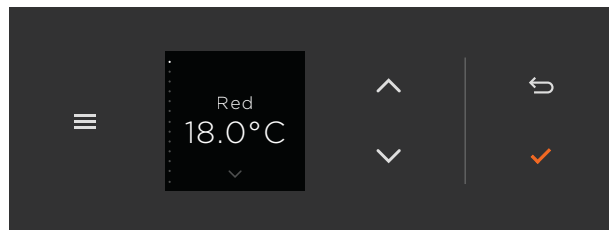


3. Trykk på ▼ eller ▲ for å justere etter behov, trykk deretter på ✓ for å bekrefte valget ditt.

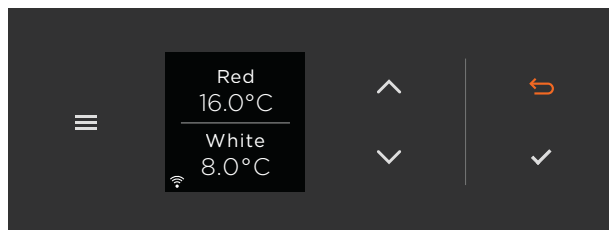


4. Trykk på ↶ når som helst for å gå ut av menyen.

BRUKE VINSKAPET DITT


Velge og justere vinmodus

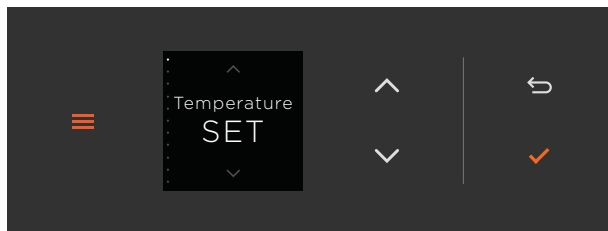


1. Trykk på ☰ for å få tilgang til **ANGI TEMPERATUR**. Trykk på ✓ for å bekrefte.

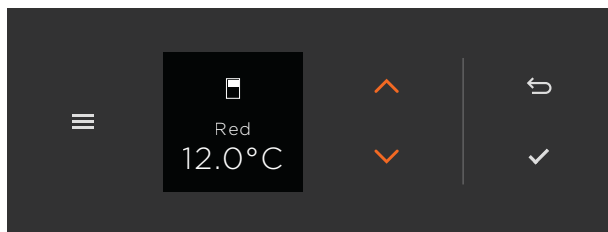


2. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge et rom. Trykk på ✓ for å bekrefte.

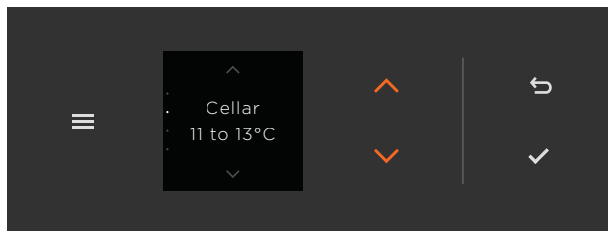

3. Trykk på ▼ eller ▲ for å bla til ønsket modus, og trykk deretter på ✓ for å velge.

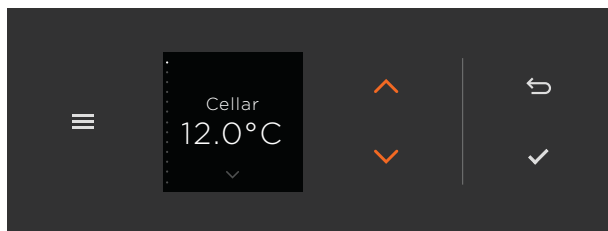

4. Trykk på ▼ eller ▲ for å justere temperaturen.

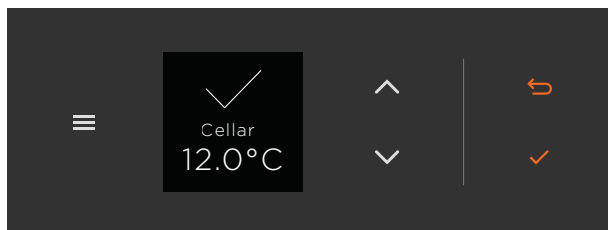

5. Trykk på ✓ for å bekrefte og ↶ for å gå ut av menyen.

VINMODUSER

Vinmodusene gir deg kontroll over temperaturen i hvert rom, slik at du kan ta best mulig vare på vinen din og oppnå den ideelle serveringstemperaturen for alle vinsorter.

Modusene er innstilt på anbefalte temperaturer, men du kan stille inn andre temperaturer etter eget ønske.

Ikke alle viner blir bedre med tiden. Ta kontakt med vinhandleren for å få mer informasjon om de beste lagringsforholdene for vinen din.

VINMODUS		TYPER VIN SOM SKAL LAGRES
RØD (16 °C/61 °F)	For korttidslagring av lette, fruktige og fyldige rødviner ved serveringstemperatur.	Pinot Noir, Merlot, Malbec, Shiraz/Syrah, Chianti, Cabernet Sauvignon, Vintage Port.
KJELLER (12 °C/54 °F)	For langtidslagring av alle vinvarianter gir «Kjellermodus» forhold som er egnet for aldring av viner.	Alle varianter.
HVIT (8 °C/46 °F)	For kortvarig lagring av aromatiske hvitviner og rosévin ved serveringstemperatur.	Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Pinot Gris, Viognier, Chablis, Gewürztraminer, Rosé.
MUSSERENDE (7 °C / 45 °F)	For kortvarig lagring av alle musserende viner ved serveringstemperatur.	Musserende viner (f.eks. Méthode Champenoise, Metodo Classico) Champagne, Cava, Prosecco.

LYSMODUS (KUN MODELLER MED GLASSDØR)

Med lysmodusene kan du velge belysningsnivå for flaskene og omgivelsene rundt. Lysmodus settes som standard til **LAV** etter tre timer for å sikre best mulig vinpleie.

LYS-MODUS

AV	Velg AV for å slå av alle romlysene. Beste modus for langtidslagring.
LAVT	Laveste tilgjengelige lysinnstilling. Lyser opp vinskabet innvendig på en skånsom måte, samtidig som det smelter inn i omgivelsene.
MEDIUM	Middels belysning fremhever vinsamlingen din på en subtil måte.
HØYT	Gir full lysstyrke i alle rom for å vise frem vinsamlingen din.

FORSLAG TIL STABLING

Dette produktet er designet for å oppbevare opptil 35 standard 750 ml flasker. Fjern hyller om nødvendig for å gi plass til større flasker eller magnums. Musserende vin passer best på de nederste hyllene i hvert rom.

For best resultat må du ikke overfylle stativene eller overskride produktets totale kapasitet.



Flasker av samme størrelse kan plasseres i vekslende retninger på hver hylle.



Stativer kan fjernes for å lagre magnums og større vinflasker.

LEGGE TIL OG FJERNE VINHYLLER



1. Trekk stativet mot deg og finn pinnene nederst i hjørnene.



2. Løft baksiden av stativet for å frigjøre de bakre pinnene, og trekk deretter stativet mot deg for å skille de fremre pinnene fra glidestøtten slik at du kan fjerne stativet.



3. For å montere på nytt, skyv de fremre pinnene inn i skyvestøtten og senk stativet til de bakre pinnene låses på plass.

WIFI-TILKOBLING

Apparatet kan kobles til det trådløse hjemmenettverket ditt og betjenes eksternt via appen.


Komme i gang

- Sørg for at Wi-Fi-hjemmenettverket og Bluetooth på mobilenheten din er slått på.
- Du får en trinnvis veiledning på mobilenheten.
- Det kan ta opptil 10 minutter å koble til apparatet.


På mobilenheten:

- ① Last ned appen fra www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrer deg og opprett en konto.
- ③ Legg til apparatet og konfigurer wifi-tilkoblingen.


Koble til Wi-Fi

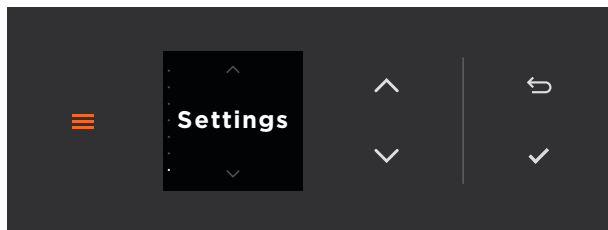

1. Trykk på ☰ for å åpne menyen, og deretter ▼ eller ▲ for å bla til **INNSTILLINGER**. Trykk på ✓ for å velge.

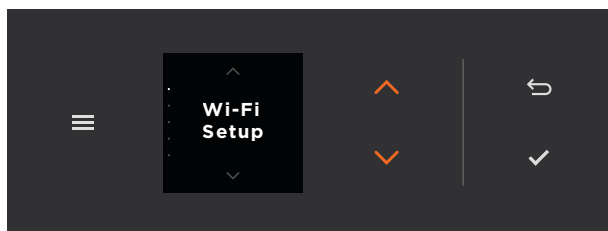

2. Trykk på ▼ eller ▲ for å bla til **KONFIGURERING AV WI-FI**. Trykk på ✓ for å velge.

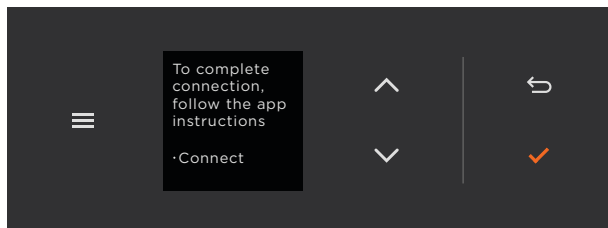

3. Følg instruksjonene på skjermen og i appen for å fullføre oppsettet.

Overflater

Fjern hyllene, og tørk deretter av de innvendige overflatene med en fuktig klut og mildt vaskemiddel. Tørk med en ren, lofri klut. Bruk en liten børste til å rengjøre vanskelig tilgjengelige steder hvis det er nødvendig.

Vi anbefaler å ikke bruke følgende rengjøringsprodukter, da de kan skade produktet:

- Rengjøringskrubber av plast eller rustfritt stål
- Slipemidler, løsemidler, generelle husholdningsvaskemidler
- Sure eller alkaliske rengjøringsmidler
- Håndsåpe (væske eller såpestykke)
- Rengjørings- eller poleringsmidler for rustfritt stål
- Klesvaskemidler eller desinfeksjonsmidler

Glassdør

Bruk bare skånsomt, flytende vaskemiddel oppløst i varmt vann, og en myk klut. Skyll med rent

vann og tørk med en ren, lofri klut.

Dørpakning

Bruk en liten børste til å rengjøre rundt dørpakningen etter behov.

Vinreoler i tre

Rengjør vinsøl umiddelbart for å unngå flekker. Flekker kan flekkrengjøres med en fuktig klut og mildt vaskemiddel.

Sørg for å holde treverket så tørt som mulig. Ikke bruk vann eller rengjøringsmidler til daglig rengjøring.

Nedre rist


Rengjør regelmessig for å holde fri for støv.

BYTTE LUFTFILTRENE

Produktet leveres med aktiverte karbonluftfiltre for å holde hvert rom fritt for lukt. Bytt karbonluftfiltre hver 6. måned for å opprettholde optimal ytelse. Et varsel vises på displayet når filtrene må byttes. For å tilbakestille varselet, gå til innstillinger.

Bytte luftfiltrene

Luftfiltrene er plassert bak det øverste stativet i hvert rom. Fjern stativene for å få tilgang til filtrene.

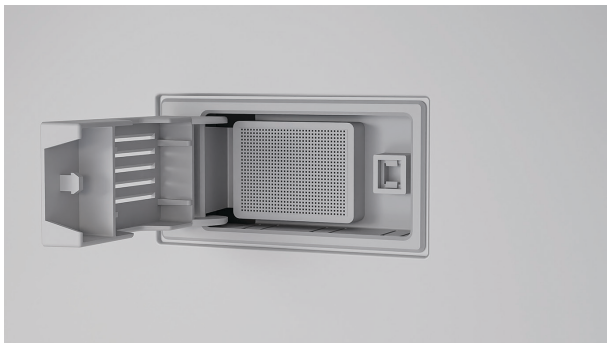

1. Trykk på filterdekselet for å åpne det.



2. Fjern det gamle filteret og bytt det ut med et nytt.



3. Trykk på filterdekselet for å lukke det.

TILBEHØR

Kjøletilbehør kan kjøpes fra www.fisherpaykel.com. Gå til nettstedet og søk etter produkt- eller tilbehørsreferanse.


Vare	Referanse
Luftfilter for Integrated Wine (2-pakning)	LUKTFILTERSETT FOR VIN
Flaskeetikettsett for Integrated Wine	ALV14

Generell bruk

Hvorfor vil ikke produktet slå seg på?

- Ingen strøm. Kontroller at produktet er koblet til strømmettet og at veggbryteren er på.
 - Sjekk sikringen eller om det er strømbrydd i huset ditt eller området. Hvis produktet fortsatt ikke slår seg på, må du ringe kundeservice eller et autorisert servicesenter.
-

Hvorfor fungerer ikke skjermen?

- Produktet kan være i sabbatsmodus. Trykk på og hold inne  for å gå ut av denne modusen.
-

Hvorfor virker ikke lyset?

- Lysmodus er slått av (kun glassdørmodeller). Se «Få tilgang til menyen» og «Lysmoduser».
 - Produktet er ikke slått på. Kontroller at den er slått på med veggbryteren eller skillebryteren.
 - Lyset må skiftes ut. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor piper produktet og viser en kode når jeg åpner døren?

- Det er en feil. Noter koden på displayet, og ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor er oppbevaringsrommene for varme?

- Temperaturinnstillingen er ikke riktig. Se «Velge og justere vinmodus».
 - Hyppig åpning av døren. Åpne døren så lite som mulig for å la temperaturen stabilisere seg.
 - Store mengder vin er nylig lagt inn. Hold anbefalt flaskekapasitet.
-

Hvorfor lager produktet ukjente lyder?

- Produktet er ustabilt eller ikke i vater. Sjekk installasjonsveiledningen på www.fisherpaykel.com eller ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor er produktet varmt på utsiden?

- Dette er helt normalt.
-

FEILSØKING

Hvorfor er det kondens på utsiden av produktet?

- Dette er ikke uvanlig i perioder med høy luftfuktighet. Tørk av med en lofri klut.
-

Hvorfor lukkes ikke døren?

- Varer i skapet hindrer at døren lukker seg. Flytt på varene slik at døren kan lukkes skikkelig.
 - Produktet er ikke riktig installert. Se installasjonsveiledningen på www.fisherpaykel.com eller ring kundeservice eller ditt autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor er det kondens inne i produktet?

- Hyppige eller lange døråpninger. Minimer antall døråpninger.
 - Dørpakningen lekker. Sjekk og rengjør dørpakningen. Se «Rengjøring».
 - Dette er ikke uvanlig i perioder med høy luftfuktighet. Tørk av med en lofri klut.
 - Varer i skapet hindrer at døren lukker seg. Flytt på varene slik at døren kan lukkes skikkelig.
 - Dørene er ikke på linje. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

FEIL

Hvis det oppstår en feil, lyder fire korte pip og feilen vises på kontrollpanelet .

Noter feilkoden, og kontakt en Fisher & Paykel-servicetekniker som har fått opplæring og støtte, for å utbedre feilen. Du kan gjøre dette ved å gå inn på fisherpaykel.com eller ved å kontakte vårt kundeservicesenter.


Normale apparatlyder

Dette produktet er utviklet for å ha utmerkede energiklasser og kjøleytelse. Som et resultat av dette kan det produsere lyder som er noe annerledes enn det gamle apparatet ditt.

Lavfrekvent tikking	Dette er ventilen som styrer kjølingen til hvert rom. Denne lyden vil bare vare i noen få sekunder om gangen.
Luftstrøm fra vifte	Dette produktet har vifter som endrer hastighet etter behov. Under kjøleperioder, for eksempel etter hyppige døråpninger, sirkulerer viften den kalde luften i apparatet og produserer litt luftstrømlyd. Dette er ganske normalt.
Sprekker eller bobling	Dette kan forekomme når den automatiske avrimingsfunksjonen er i gang.
Rennende vann	Dette er det flytende kjølemediet i systemet og kan høres ut som en kokende eller gurglende lyd.
Hvesende lyd etter lukking av døren	Dette skyldes trykkforskjellen mellom den varme luften som har kommet inn i produktet, og plutselig blitt nedkjølt, og lufttrykket utenfor.
Summing	Dette er kompressoren som går, og det er helt normalt.
Andre lyder	Produktet er ustabil eller ikke i vater. Flasker skrangler i hyllene.

EUS DIREKTIV 2012/19/EU OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (WEEE)

EU Dette apparatet er merket i henhold til EUs direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan følge av feilaktig håndtering av dette produktet.

Symbolet  på serienummerskiltet eller på dokumentene som følger med produktet, indikerer at dette apparatet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal leveres til det relevante innsamlingsstedet for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Apparatet skal kasseres i henhold til lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering, og kjølemediekretsen må ikke skades.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte ditt lokale kommunekontor, renovasjonstjenesten din eller Fisher & Paykel-forhandleren som du kjøpte dette produktet av.



For å få tilgang til garanti- og serviceveiledningen

Skann QR-koden med smarttelefonen din for å få tilgang til garantien og bestille en service, se din separate garanti- og servicebok eller se online på <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Dette produktet er ment til å brukes i et husholdningsmiljø (bolig). Dette produktet er ikke laget for kommersiell bruk. All kommersiell bruk fra kundens side vil påvirke produsentens garanti for dette produktet.

Ta kontakt med Fisher & Paykels kundeservice for reservedeler. Reservedeler er tilgjengelige for alle Fisher & Paykel-produkter i minst 10 år fra produksjonsdatoen.

Før du ringer etter service eller hjelp

Sjekk tingene du kan gjøre selv. Se brukerveiledningen og sjekk:

- ① Produktet er riktig installert.
- ② Du er kjent med dens normale drift.
- ③ Du har lest «Før du ringer etter service eller hjelp», «Feil» og «Feilsøking».

Hvis du fortsatt trenger hjelp eller deler etter å ha sjekket disse punktene, kan du kontakte nærmeste Fisher & Paykel-servicetekniker eller kundeservice, eller kontakte oss via nettstedet vårt, fisherpaykel.com.

Hvis du trenger hjelp

Ring Fisher & Paykel kundesenter og snakk med en av våre kundeservicekonsulenter.

Avgiftsfritt: 08000 886 605

Nettsted: fisherpaykel.com

Postadresse:

Fisher & Paykel Appliances Ltd
420 Cob Drive
Swan Valley
Northampton NN4 9BB

Hvis du trenger service

Fisher & Paykel har et nettverk av Fisher & Paykel-serviceteknikere som er opplært og støttet, og som kan utføre all nødvendig service på apparatet ditt. Vårt kundeservicesenter kan anbefale en Fisher & Paykel-opplært og støttet servicetekniker i ditt område, eller du kan bestille en online på fisherpaykel.com.

Hvis du ringer, skriver eller kontakter oss via nettstedet vårt, ber vi deg oppgi: navn og adresse, modellnummer, serienummer, kjøpsdato og en fullstendig beskrivelse av problemet. Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne svare bedre på din forespørsel om hjelp.

Produktdetaljer finner du inne i produktet nederst til høyre.

Fyll ut og oppbevar på et trygt sted:

Modell _____

Serienr. _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandler _____

Forstad _____

By _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alle rettigheter forbeholdes.

Modellene som vises i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder for de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsesdatoen. I tråd med politikken vår om kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke modeller og spesifikasjoner som er tilgjengelige i ditt land, kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.

431780A 06.24