

FISHER & PAYKEL

**INTEGROITU
VIINIKAAPPI**

Mallit RS6009V2RT1 ja RS6009V2R1

**KÄYTTÖOPAS
EU**

SISÄLTÖ

| | |
|--|----|
| Turvallisuus ja varoitukset | 5 |
| Tuotteen yleiskatsaus | 9 |
| Ohjauspaneeli | 10 |
| Valikko | 11 |
| Viinikaapin käyttö | 12 |
| Viinitilat | 14 |
| Valotilat (vain lasiovimallit) | 15 |
| Täyttöehdotukset | 16 |
| Viinitelineiden lisääminen ja poistaminen | 17 |
| Wi-Fi-yhteys | 18 |
| Puhdistaminen | 19 |
| Ilmansuodattimien vaihtaminen | 20 |
| Lisävarusteet | 21 |
| Vianmääritys | 22 |
| Viat | 24 |
| Euroopan unionin direktiivi 2012/19/EU | |
| Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) | 25 |
| Valmistajan takuu- ja huolto-opas | 26 |
| Asiakaspalvelu | 27 |

Rekisteröinti

Voit rekisteröidä tuotteesi verkkosivustollamme: fisherpaykel.com/register.

⚠ VAROITUS!



Sähköiskuvaara

Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema, sähköisku, tulipalo tai loukkaantuminen.

- Lue tämän käyttöoppaan turvallisuus- ja varoitustiedot ennen tämän laitteen käyttämistä.

⚠ VAROITUS!



Kaatumisvaara

- Tämä tuote voi kaatua, kunnes se on asennettu kokonaan. Ole varovainen äläkä päästä lapsia tuotteen lähelle. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Tämä laite on yläpainoinen, ja se on kiinnitettävä, jotta se ei pääse kaatumaan eteenpäin.

Varmista laitteen tukevuus kaikissa täyttötilanteissa seuraavasti:

- Ammattitaitoisen asentajan on asennettava laitteen mukana toimitetut kiinnikkeet ja kaatumisenestokannatin tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.
- Tämä tuote voi kaatua, kun kaatumisenestokannatin irrotetaan. Katso asennusohjeista, miten tuote poistetaan turvallisesti.

⚠ VAROITUS!



Tämän laitteen kylmäaineena käytetään syttyvää isobutaania (R600a).

LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS

VAROITUS!

Lue turvallisuusopas. Ohjeiden ja sääntöjen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vahinkoja. Tätä laitetta käytettäessä on turvallisuuden vuoksi aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

Käytä tätä laitetta vain tässä käyttöoppaassa ja asennusoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

Yleistä

- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi tavallisissa kotitalouksissa (asuinympäristössä).
- Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää tätä laitetta valvotusti.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta ja tehdä sen ylläpitöitä ilman valvontaa.
- Tämä laite soveltuu yli 8-vuotiaiden lasten sekä aisteiltaan, fyysisiltä ja henkisiltä kyvyiltään alentuneiden tai kokemukseltaan ja tiedoiltaan rajoittuneiden henkilöiden käyttöön vain, jos heitä valvotaan tai heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Laitteen asennuksessa on noudatettava valmistajan antamia tuotteen ja kaapiston ilmanvaihtoa koskevia asennusohjeita.
- Laitteen epävakauden aiheuttaman vaaran välttämiseksi laite on kiinnitettävä asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä laitteen kotelossa tai kiinteässä rakenteessa olevat ilmanvaihtaukot avoimina.
- Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita kuin valmistajan suosittelemaa välineitä sulatuksen nopeuttamiseen.
- Älä vahingoita kylmäainepiiriä. Jos kylmäainepiiri vahingoittuu, tuuleta alue avaamalla kaikki ikkunat.
- Laitteen antaminen muun kuin Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoasentajan huollettavaksi on vaarallista.
- Laitteen antaminen muun kuin valtuutetun huoltoasentajan huollettavaksi on vaarallista. Australian Queensland – valtuutetulla huoltoasentajalla ON OLTAVA kaasutyövaltuutus hiilivetykylmäaineille voidakseen tehdä huolto- tai korjaustöitä, jotka edellyttävät suojusten irrottamista.
- ÄLÄ säilytä laitteessa syttyvää ponnekaasua sisältävien aerosolitölkkiä kaltaisia räjähtäviä aineita

Asennus

- Varmista, että laite ei pääse kaatumaan eteenpäin. Laitteen kaatuminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

VAROITUS!

Tukehtumisvaaran vähentäminen:

- ÄLÄ anna alle 3-vuotiaiden lasten päästä käsiksi pieniin osiin vedensuodattimen asennuksen aikana.

Sähkö

- Älä yhdistä muita laitteita samaan pistorasiaan laitteesi kanssa äläkä käytä jatkojohtoja tai jakorasioita.
- Älä vedä laitetta virtajohdon yli tai vahingoita sitä, kun siirrät laitteen irti seinästä.
- Varmista, että virtajohto ei jää kiinni tai vahingoitu, kun sijoitat laitteen. Jos sähköjohto on vahingoittunut, sen vaihtaminen on annettava Fisher & Paykelin valtuuttaman huoltoasentajan tehtäväksi.
- Älä käytä alueella sähkölaitteita tai muita laitteita, jotka voivat aiheuttaa valokaaria, kipinöitä tai liekkejä. Ota heti yhteys Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan laitteen korjaamisen järjestämiseksi.
- Älä käytä ruokien säilytysosastoissa sähkölaitteita, elleivät ne ole tyypiltään valmistajan hyväksymiä.
- Älä sijoita laitteen taakse useita siirrettäviä pistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä.

Lämpötilan säätö

- Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–43 °C:n käyttölämpötiloissa. Laitteen suorituskyky voi heikentyä, jos sitä käytetään lämpötila-alueen ulkopuolella.
- Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi suositellaan, että ympäristön lämpötila on 16 °C ja 25 °C välillä.
- Kun kytket laitteeseesi virran ensimmäisen kerran, jäähdytysjärjestelmä jäähdyttää kaikki osat asetettuihin lämpötiloihin automaattisesti. Tämä kestää 2–3 tuntia.
- Ohjauspaneelin avulla voit muuttaa ja hallita osastojen lämpötiloja tarkasti ja itsenäisesti kaikkina vuodenaikoina, ympäristön lämpötilasta, vuodenaikasta tai kosteudesta riippumatta.
- Suosittelemme, että tarkistat laitteen toiminnan 4 tunnin välein ensimmäisten 24 tunnin aikana.
- Jos huomaat jossain vaiheessa, että laite ei jäähdytä oikein, ota yhteys asentajaasi tai Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi. Ryhdy heti toimiin elintarvikkeiden pilaantumisen estämiseksi siirtämällä ne toiseen laitteeseen tai pakastimeen.

Huoltaminen

- Kaikki sähkölaitteiden korjaukset on annettava riittävästi koulutetun huoltoasentajan tai pätevän sähköasentajan tehtäväksi.
- Sähköiskuvaara. Oleta aina, että kaikki osat ovat jännitteellisiä.
- Katkaise virransyöttö ennen huoltamista ja asentamista.
- LED-valo ei ole käyttäjän huollettavissa. Ota yhteys Fisher & Paykel -jälleenmyyjään tai Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan.
- Jos tarvitset varaosia, ota yhteys Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Kaikkiin Fisher & Paykel -laitteisiin on saatavana varaosia vähintään 10 vuoden ajan valmistuspäivästä alkaen.

TÄRKEÄÄ!

Laitte on suunniteltu toimimaan useita vuosia ilman huoltotarkastuksia. Jos laitteessasi kuitenkin ilmenee toimintahäiriöitä, anna se mahdollisimman pian Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon hoidettavaksi.

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

Puhdistaminen

- Jos laite on pitkän aikaa tyhjiällä, katkaise virta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisään ei pääse muodostumaan hometta.
- Käytä ainoastaan saippuapohjaisia puhdistusaineita. Monet kaupallisesti saatavilla olevat puhdistusaineet sisältävät liuottimia, jotka saattavat vahingoittaa jääkaapin muoviosia ja aiheuttaa niiden halkeilua.
- Vältä antibakteeristen puhdistusaineiden käyttöä kaapin sisä- tai ulkopinnoilla, sillä ne saattavat aiheuttaa metalliosien ruostumista ja muoviosien halkeilua.
- Puhdista käytettävissä olevat vedenpoistojärjestelmät ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat säännöllisesti.
- LASIOVI: käytä ainoastaan lämpimään veteen sekoitettua mietoa nestemäistä astianpesuainetta ja pehmeää kangasta. Huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla kankaalla.

Hävittäminen

- Vanhan laitteen hävittämisessä on vaarojen välttämiseksi oltava erittäin varovainen:
 - Valtuutetun huoltoasentajan on poistettava turvallisesti syttyvä kylmäainekaasu.
 - Tämän laitteen lämmöneristysvahto sisältää helposti syttyvää eristettä, josta voi haihtua kaasuja. Esiin tuleva vahto voi olla erittäin helposti syttyvää ja sitä on käsiteltävä hävittämisen aikana erittäin huolellisesti.
- VAROITUS: Lasten sisään lukittumisen vaara. Ennen vanhan jääkaapin tai pakastimen pois viemistä sen ovet ja paneelit on irrotettava ja hyllyt on jätettävä paikoilleen, jotta lapset eivät pääse helposti kiipeämään laitteen sisään.
- Kysy paikalliselta energiaviranomaiselta paras tapa hävittää vanha laite tai katso tiedot paikallisista asetuksista.
- Fisher & Paykelin kouluttama ja tukema huoltoasentaja pystyy antamaan sinulle ohjeita vanhan laitteen tai pakastimen hävittämisestä ympäristöystävällisesti.
- Poista kaikki pakkaukset ja hävitä ne vastuullisesti. Kierrätä materiaalit, jotka voi kierrättää.

Vain viinikaapiksi

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan viinin varastointiin.
- Älä säilytä elintarvikkeita ja maitotuotteita viinikaapissa. Sisäinen lämpötila ei välttämättä ole tarpeeksi kylmä estääkseen ruoan pilaantumista, ja elintarvikkepakkauksessa mainitut viimeiset käyttöpäivämäärät voivat olla virheellisiä.

Energiamerkinnot ja ekosuunnittelu

- Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan G kuuluvia valonlähteitä.
- Tuotetta koskevat tiedot ovat eurooppalaisessa tuotetietokannassa (EPREL) osoitteessa <http://eprel.ec.europa.eu/>. Sinua pyydetään antamaan mallitunniste. Voit tarkistaa mallitiedot alemman osaston sisäpuolella tai ulkoreunassa olevasta sarjanumerokilvestä.

TUOTTEEN YLEISKATSAUS




RS6009V2R kuvassa ovipaneelin ja alapaneelin kanssa (ei toimiteta).


Ominaisuudet

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ① Ohjauspaneeli | ④ Viinitelineet |
| ② Yläalue | ⑤ Ilmansuodattimet |
| ③ Ala-alue | ⑥ Valaistus |

OHJAUSPANEELI

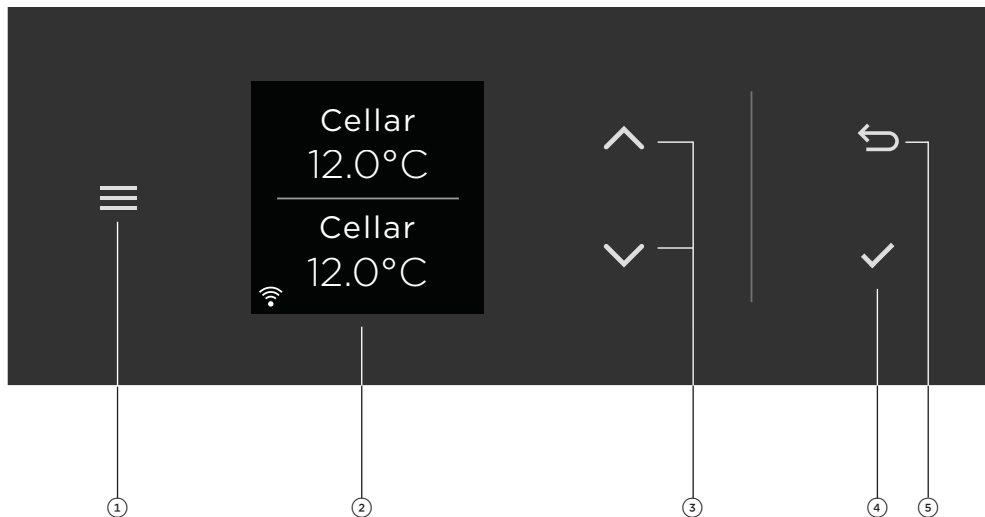

| | |
|--------------------|--|
| ① Valikko | Paina tätä painiketta päästäksesi tuotteen ominaisuuksiin ja asetuksiin tai palataksesi valmiustilaan. Jos näyttö on lukittu, avaa lukitus pitämällä sitä painettuna kaksi sekuntia. |
| ② Näyttö | Näyttää tuotteen ominaisuudet ja asetukset. |
| ③ Vieritys | Paina valitaksesi viinitilat ja säätääksesi lämpötiloja. Voit vierittää valikkoa, ominaisuuksia ja asetuksia. |
| ④ Valitse | Vahvista ja aktivoi valitut toiminnot ja asetukset painamalla tätä. |
| ⑤ Edellinen | Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä. |

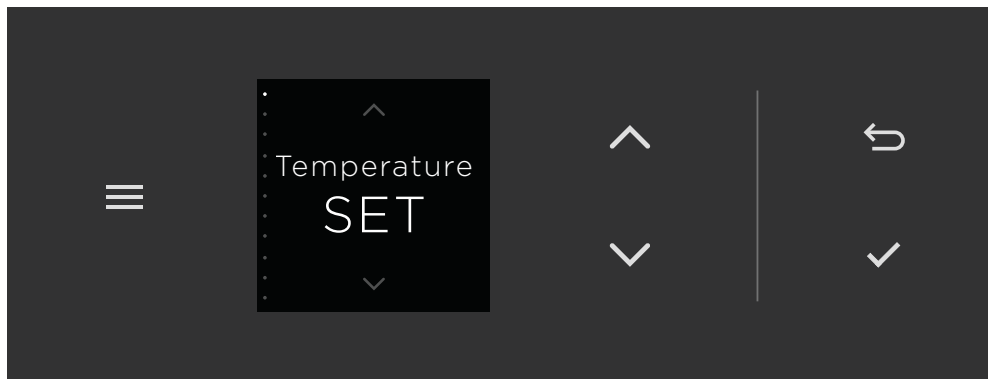

| | |
|----------------------------|---|
| LÄMPÖTILA | Säätää valitun alueen lämpötilaa. |
| VIINITILAT | Valitsee viinin säilytystilan. Katso "Viinitilat". |
| VALAISTUSTILAT | Säätää valaistuksen kirkkauden mieltymystesi mukaan (vain lasiovimallit). |
| HÄLYTYKSEN MYKISTYS | Mykistää ovihälytyksen 20 minuutiksi tai kunnes ovi suljetaan uudelleen. |
| NÄYTÖN LUKITUS | Lukitsee säätimet tahattoman käytön estämiseksi. |
| SAPATTITILA | Sapattia noudattaville. Sapattitilassa hälytykset, valot ja näyttö poistetaan käytöstä 80 tunnin ajaksi. <ul style="list-style-type: none"> • Valot eivät syty, kun avaat oven. • Oven hälytys ei ole käytössä. • Näyttö ei käynnisty. • Näyttö ei vastaa/reagoi. |
| ASETUKSET | Säädä laitteen asetuksia mieltymystesi mukaan tai määritä Wi-Fi-yhteys. Katso "Wi-Fi-yhteys". |

VIINIKAAPIN KÄYTTÖ


Valitse viinitila ja lämpötila, jotka sopivat säilytettävälle viinille. Katso säilytys-suositukset kohdasta "Viinitilat".

Muuta asetuksia tarpeen mukaan mieltymystesi mukaisesti.


Valikon käyttäminen




1. Paina ☰ päästäksesi valikkoon.

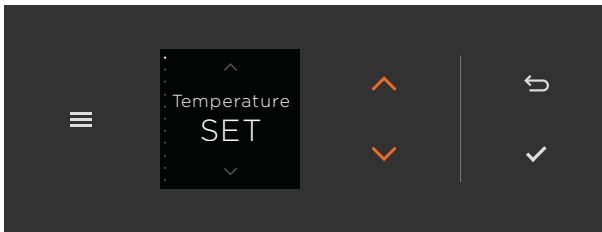

2. Selaa valikkoa painamalla ▼ tai ▲ ja valitse sitten toiminto painamalla ✓.

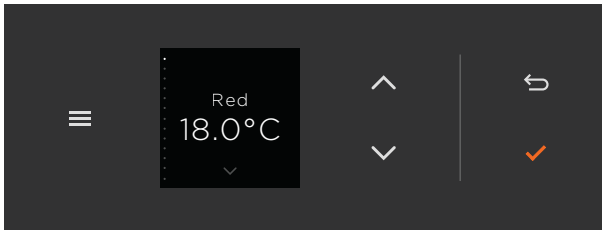

3. Paina ▼ tai ▲ säätääksesi tarvittaessa ja paina sitten ✓ vahvistaaksesi valintasi.

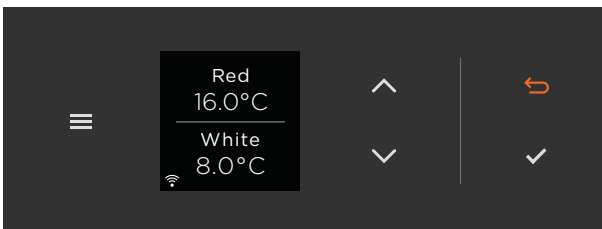


4. Poistu valikostapainamalla ↶ missä tahansa vaiheessa.

VIINIKAAPIN KÄYTTÄMINEN


Viinitilojen valinta ja säätäminen




1. Paina ☰ **ASETTAAKSESI LÄMPÖTILAN**. Paina ✓ vahvistaaksesi.

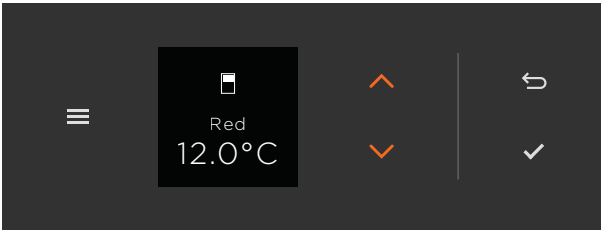


2. Paina ▼ tai ▲ valitaksesi lokeron. Paina ✓ vahvistaaksesi.

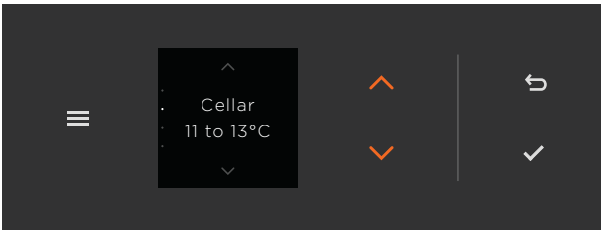

3. Paina ▼ tai ▲ siirtyäksesi haluttuun tilaan, ja paina sitten ✓ valitaksesi.

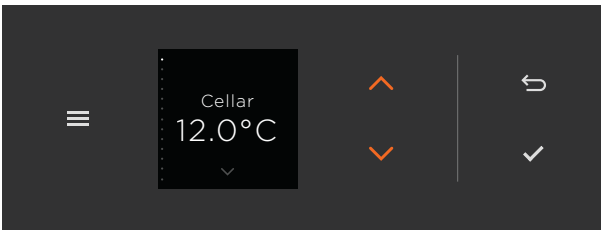

4. Paina ▼ tai ▲ säätääksesi lämpötilaa.

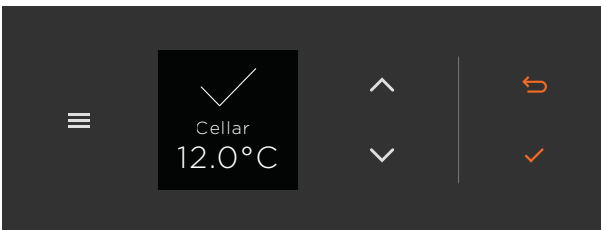

5. Paina ✓ vahvistaaksesi ja ↶ poistuaksesi valikosta.

VIINITILAT

Viinitilojen avulla voit säätää kunkin lokeron lämpötilaa, jotta voit hoitaa viiniäsi parhaiten ja tarjota ihanteellisen tarjoilulämpötilan kaikille viinilajikkeille.

Tilat on asetettu suositeltuihin lämpötiloihin, mutta voit asettaa erilaisia lämpötiloja haluamallasi tavalla.

Kaikki viinit eivät parane ajan myötä. Kysy viinikauppiaaltasi lisätietoja viinisi parhaista säilytysolosuhteista.

| VIINITILA | | SÄILYTETTÄVIEN VIINIEN TYYPIT |
|-----------------------------|--|---|
| PUNAINEN (16 °C) | Kevyiden, hedelmäisten ja täyteläisten punaviinien lyhytaikaiseen säilytykseen tarjoilulämpötilassa. | Pinot Noir, Merlot, Malbec, Shiraz/Syrah, Chianti, Cabernet Sauvignon, Vintage Port. |
| KELLARI (12 °C) | Kaikkien viinilajikkeiden pidempiaikaiseen säilytykseen 'Kellaritila' tarjoaa viinien kypsyttämiseen sopivat olosuhteet. | Kaikki lajikkeet. |
| VALKOINEN (8 °C) | Aromaattisten valkoviinien ja Rosén lyhytaikaiseen säilytykseen tarjoilulämpötilassa. | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Pinot Gris, Viognier, Chablis, Gewürztraminer ja Rosé. |
| KUOHUVIINI (7 °C) | Kaikkien kuohuviinien lyhytaikaiseen säilytykseen tarjoilulämpötilassa. | Kuohuviinit (esim. Méthode Champenoise, Metodo Classico) Samppanja, Cava, Prosecco. |

VALOTILAT (VAIN LASIOVIMALLIT)

Valotilojen avulla voit valita pullojen ja ympäröivän ympäristön valaistustason. Valotila on oletusarvoisesti **ALHAINEN** 3 tunnin kuluttua parhaan viinin varmistamiseksi.

VALO-TILA

| | |
|---------------|---|
| POIS | Valitse POIS sammuttaaksesi kaikki lokeron valot. Paras tila pitkäaikaiseen säilytykseen. |
| MATALA | Himmein käytettävissä oleva asetus. Valaisee pehmeästi viinikaappisi sisätilat ja antaa sen sulautua ympäröivään ympäristöön. |
| MEDIUM | Keskivahva valaistus korostaa hienovaraisesti viinikokoelmaasi. |
| KORKEA | Kääntää kaikki lokeron valot täydelliseen kirkkauteen korostaakseen viinikokoelmaasi. |

TÄYTTÖEHDOTUKSET

Tämä tuote on suunniteltu enintään 35 standardikokoisen 750 ml:n pullon säilyttämiseen. Irrota hyllyt tarvittaessa tehdxsesi tilaa suuremmille pulloille tai magnumeille. Kuohuviini sopii parhaiten kunkin lokeron alemmille hyllyille.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi älä täytä telineitä liikaa tai ylitä tuotteen kokonaiskapasiteettia.



Samankokoisia pulloja voidaan sijoittaa vuorotellen kullekin hyllylle.



Telineet voidaan irrottaa magnumien ja suurempien viinipullojen säilyttämiseksi.

VIINITELINEIDEN LISÄÄMINEN JA POISTAMINEN



1. Vedä teline itseäsi kohti ja etsi kulmien juuressa olevat tapit.



2. Nosta telineen takaosaa vapauttaaksesi takatapit ja vedä sitten telinettä itseäsi kohti irrottaaksesi etutapit liukutuesta, jotta voit irrottaa telineen.



3. Asenna uudelleen työntämällä etutapit liukutukeen ja laskemalla telinettä alas, kunnes takatapit lukkiutuvat paikoilleen.

WI-FI-YHTEYS

Voit yhdistää laitteesi kotisi langattomaan verkkoon, ja voit käyttää sitä etänä sovelluksen avulla.


Aloittaminen

- Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko ja mobiililaitteesi Bluetooth ovat käytössä.
- Saat vaiheittaiset ohjeet mobiililaitteeseesi.
- Laitteen yhdistäminen voi kestää 10 minuuttia.


Mobiililaitteessa:

- ① Lataa sovellus osoitteesta www.fisherpaykel.com/connect
- ② Rekisteröidy ja luo tili.
- ③ Lisää laitteesi ja muodosta Wi-Fi-yhteys.


Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

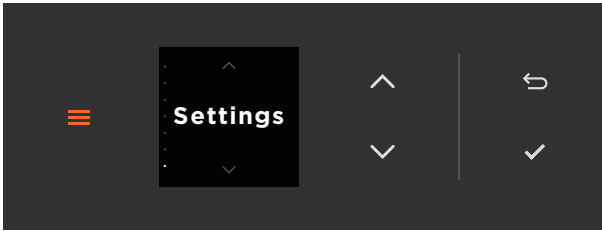

1. Paina ☰ päästäksesi valikkoon, ja sitten ▼ tai ▲ siirtyäksesi **ASETUKSIIN**. Paina ✓ valitaksesi.

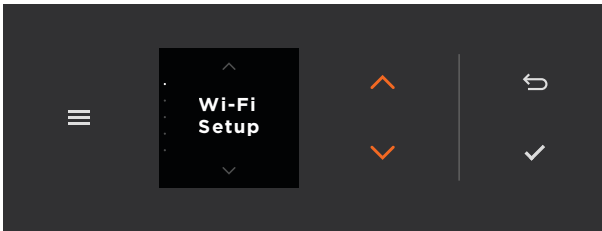

2. Paina ▼ tai ▲ siirtyäksesi **WI-FIN MÄÄRITYKSEEN**. Paina ✓ valitaksesi.

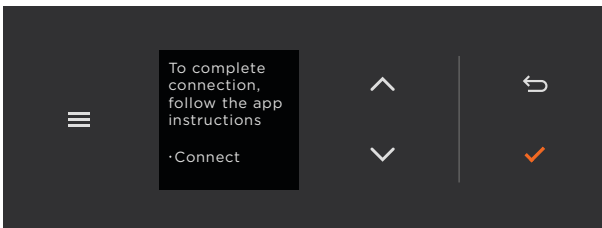

3. Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ja sovelluksen ohjeita.

PUHDISTAMINEN

Pinnat

Irrota telineet ja pyyhi sitten sisäpinnat kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella. Kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla. Käytä pientä harjaa vaikeapääsyisten kohtien puhdistamiseen tarvittaessa.

Emme suosittele seuraavien puhdistusaineiden käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa vahinkoa:

- muoviset tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut hankaustyyny
- hankaavat, liuottavat kodinpuhdistusaineet
- happamat tai emäksiset puhdistusaineet
- käsienpesunesteet tai saippua
- ruostumattoman teräksen puhdistus- tai kiillotusaineet
- pyykinpesu- tai desinfiointiaineet.

Lasiovi

Käytä puhdistamiseen ainoastaan lämpimään veteen sekoitettua mietoa nestemäistä astianpesuainetta ja pehmeää kangasta. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.

Ovitiiviste

Puhdista ovitiiviste tarpeen mukaan pienellä harjalla.

Puiset viinitelineet

Puhdista viinivuodot välittömästi tahrautumisen estämiseksi. Tahrat voi puhdistaa kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.

Huolehdi siitä, että puu pysyy mahdollisimman kuivana. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita päivittäiseen puhdistukseen.

Alempi säleikkö


Puhdista säännöllisesti, jotta pölyä ei pääse kertymään.

ILMANSUODATTIMIEN VAIHTAMINEN

Tuotteessasi on aktiivihiiლისუოდattimet, jotka pitävät jokaisen lokeron hajuttomana. Vaihda hiili-ilmansuodattimet 6 kuukauden välein optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Näytössä näkyy hälytys, kun suodattimet on vaihdettava. Voit nollata hälytyksen siirtymällä asetuksiin.

Ilmansuodattimien vaihtaminen

Ilmansuodattimet sijaitsevat kunkin lokeron ylätelineen takana. Irrota telineet päästäksesi käsiksi suodattimiin.

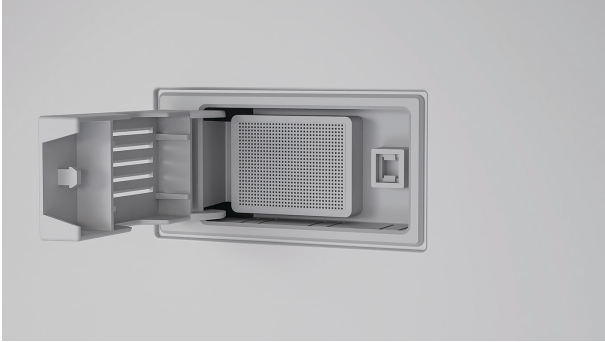

1. Avaa suodattimen kansi painamalla sitä.



2. Irrota vanha suodatin ja vaihda se uuteen.



3. Sulje suodattimen kansi työntämällä.

LISÄVARUSTEET

Jäähdytystarvikkeita voi ostaa osoitteesta www.fisherpaykel.com. Siirry verkkosivustolle ja etsi tuote- tai lisävarusteviitteen mukaan.


| Tuote | Viite |
|--|--|
| Ilmansuodatin integroidulle viinikaapille (sisältää 2 kpl) | HAJUJEN SUODATUSPAKKAUS VIINILLE |
| Pullon etikettisarja integroidulle viinikaapille | ALV14 |

Yleinen käyttö

Miksi tuote ei käynnisty?

- Ei virtaa. Varmista, että tuote on kytketty virtalähteeseen ja kytketty päälle seinästä.
 - Tarkista suojakatkaisin tai selvitä, onko kotonasi tai alueellasi sähkökatko. Jos tuote ei vieläkään käynnisty, soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi näyttö ei toimi?

- Tuote voi olla sapattitilassa. Paina ja pidä painettuna  poistuaksesi tästä tilasta.
-

Miksi valo ei toimi?

- Valotila on kytketty pois päältä. (Vain lasiovimallit.) Katso “Valikon käyttäminen” ja ‘Valotilat’.
 - Tuotteeseen ei ole kytketty virtaa. Tarkista, että virta on kytketty päälle seinästä tai erotuskytkimestä.
 - Valo on vaihdettava. Soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi tuote piippaa ja näyttää koodin, kun avaan oven?

- Tekninen vika. Kirjoita näytössä näkyvä koodi muistiin ja soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi säilytyslokerot ovat liian lämpimiä?

- Lämpötila-asetus ei ole oikea. Katso “Viinitilojen valinta ja säätäminen”.
 - Ovia avataan usein. Vähennä oven avaamista, jotta lämpötila voi tasaantua.
 - Suuri määrä viiniä on lisätty äskettäin. Noudata suositeltua pullokapasiteettia.
-

Miksi tuotteesta kuuluu outoja ääniä?

- Tuote ei ole tukevasti tai suorassa. Tarkista asennusopas osoitteesta www.fisherpaykel.com tai soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi tuote on lämmin ulkopuolelta?

- Tämä on normaalia.
-

Miksi tuotteen ulkopinnalla on kondenssivettä?

- Tämä on yleistä ilmakehän kosteuden ollessa suuri. Pyyhi kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.
-

Miksi ovi ei sulkeudu?

- Tuotteessa olevat esineet estävät ovea sulkeutumasta tiukasti. Järjestä sisältö siten, että ovi pääsee sulkeutumaan tiiviisti.
 - Tuotetta ei ole asennettu oikein. Tarkista asennusopas osoitteesta www.fisherpaykel.com tai soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi tuotteen sisällä on kondenssivettä?

- Usein toistuvat tai pitkät oven avaamiset. Minimoi oven avaamiset.
 - Ovitiiviste vuotaa. Tarkista ja puhdista ovitiiviste. Katso "Puhdistaminen"
 - Tämä on yleistä ilmankosteuden ollessa suuri. Pyyhi kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.
 - Tuotteessa olevat esineet estävät oven tiukan sulkeutumisen. Järjestä tavarat uudelleen, jotta ovi menee kunnolla kiinni.
 - Ovien kohdistus on väärä. Soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

VIAT

Jos vika ilmenee, kuuluu 4 nopeaa piippausta ja vika näkyy ohjauspaneelissa.

Kirjaa vikakoodi muistiin ja ota yhteyttä Fisher & Paykelin koulutettuun ja tuettuun huoltoteknikkoon vian korjaamiseksi. Voit tehdä tämän menemällä verkossa osoitteeseen fisherpaykel.com tai ottamalla yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme.


Laitteen normaalit äänet

Tämä tuote on suunniteltu jäähdystysteholtaan suureksi, ja sen energialuokka on hyvä. Tämän vuoksi laite voi tuottaa hieman erilaisia ääniä kuin vanha laitteesi.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Hidas tikitys | Tämä on venttiili, joka ohjaa jäähdytystä kuhunkin osastoon. Ääni kestää vain muutaman sekunnin kerrallaan. |
| Puhaltimen ilmavirtaus | Tuotteessa on puhaltimia, joiden nopeus vaihtelee tarpeen mukaan. Jäähdytysjakson aikana, jos esimerkiksi ovet ovat olleet auki usein, puhaltimet kierrättävät kylmää ilmaa laitteessa, jolloin ilmavirta aiheuttaa jonkin verran ääniä. Tämä on aivan normaalia. |
| Paukahdus tai poksahdus | Tämä saattaa kuulua, kun automaattinen sulatustoiminto on käynnissä. |
| Juokseva vesi | Kyseessä on järjestelmän nestemäinen kylmäaine, joka voi aiheuttaa kiehuvaan tai kuplivaa ääntä. |
| Sihin oven sulkemisen jälkeen | Tämä johtuu paine-erosta tuotteeseen tulleen ja yhtäkkiä jäähtyneen lämpimän ilman ja ulkoilman paineen välillä. |
| Hyrinä | Tämä on kompressorin käyntiääni, ja se on täysin normaali. |
| Muut äänet | Tuote ei ole tukevasti tai suorassa. Pullot kilisevät hyllyillä. |

EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVI 2012/19/EU SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUSTA (WEEE)

EU Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat ehkäisemään mahdollisia ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia kielteisiä seurauksia, joita tämän tuotteen epäasianmukainen käsittely voisi muuten aiheuttaa.

Sarjakilpeen tai tuotteen mukana oleviin asiakirjoihin merkitty symboli  osoittaa, että tätä laitetta ei voi käsitellä kotitalousjätteenä. Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Laite on hävitettävä paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ympäristö määräysten mukaisesti ja lisäksi on varmistettava, ettei kylmäainepiiri vaurioidu.

Saat lisätietoja tämän tuotteen käsittelemisestä, kierrätyksestä ja talteenotosta ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, jätehuolto-yhtiöön tai Fisher & Paykel -jälleenmyyjään, jolta olet ostanut tuotteen.



Takuu- ja huolto-opaan käyttäminen

Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin, lukea erillisen takuu- ja huoltokirjasi tai lukea tiedot verkossa osoitteessa <https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa (asuinympäristössä). Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Tuotteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin vaikuttaa valmistajan myöntämään takuuseen.

Varaosia varten ota yhteyttä Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Varaosia on saatavana kaikkiin Fisher & Paykel -tuotteisiin vähintään 10 vuoden ajan valmistuspäivästä.

Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista

Tarkista seikat, jotka voit tehdä itse. Katso lisätietoja käyttöoppaasta ja tarkista, että:

- ① Tuotteesi on asennettu oikein.
- ② Osaat käyttää tuotetta oikein.
- ③ Olet lukenut kohdat “Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista”, “Viat” ja “Vianmääritys”.

Jos tarvitset vielä näiden kohtien tarkistamisenkin jälkeen apua tai varaosia, ota yhteys lähimpään Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan, asiakaspalveluun tai ota meihin yhteyttä verkkosivustomme fisherpaykel.com kautta.

Jos tarvitset apua

Soita Fisher & Paykelin asiakaspalveluun ja keskustele asiakaspalvelukonsulttiamme kanssa.

Maksuton numero: 08000 886 605

Verkkosivusto: fisherpaykel.com

Postiosoite:

Fisher & Paykel Appliances Ltd

420 Cob Drive

Swan Valley

Northampton NN4 9BB

Jos tarvitset huoltoa

Fisher & Paykelillä on Fisher & Paykelin koulutettujen ja tuettujen huoltoteknikkojen verkosto, joka voi suorittaa laitteellesi kaiken tarvittavan huollon. Asiakaspalvelukeskuksemme voi suositella Fisher & Paykelin kouluttamaa ja tukemaa huoltoteknikkoa alueellasi, tai voit varata sellaisen verkossa osoitteessa fisherpaykel.com.

Jos soitat, kirjoitat tai otat yhteyttä verkkosivustomme kautta, ilmoita nimesi ja osoitteesi, laitteesi mallinnumero, sarjanumero, ostopäivämäärä ja täydellinen kuvaus ongelmasta. Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta voimme auttaa sinua paremmin huoltotilanteessa.

Tuotteen tiedot ovat tuotteen sisällä alhaalla oikealla.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

| | |
|-------------|-------|
| Malli | _____ |
| Sarjanro | _____ |
| Ostopäivä | _____ |
| Ostaja | _____ |
| Myyjä | _____ |
| Alue | _____ |
| Paikkakunta | _____ |
| Maa | _____ |

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä oppaassa näkyvät mallit eivät ehkä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tässä oppaassa olevat tuotteen tekniset tiedot koskevat kyseisiä tuotteita ja malleja oppaan julkaisuhetkellä. Koska pyrimme parantamaan tuotteitamme jatkuvasti, tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Saat lisätietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden teknisistä tiedoista verkkosivustoltamme tai ottamalla yhteyden paikalliseen Fisher & Paykel -jälleenmyyjään.

431777B 10.24