

FISHER & PAYKEL

FORNO DA INCASSO

MINIMAL

OB60SMPTDG1, OB60SMPTDB1

CONTEMPORARY

OB60SDPTDX2

GUIDA D'INSTALLAZIONE

EU

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di scossa elettrica

Il mancato rispetto delle avvertenze può esporre a rischi di scosse elettriche o morte.

- Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla parte elettrica dell'apparecchio, è necessario scollegarlo dalla rete elettrica.
- Il collegamento a un buon impianto di messa a terra è assolutamente essenziale e obbligatorio.
- Le modifiche al sistema di cablaggio domestico devono essere apportate esclusivamente da un elettricista qualificato.

AVVERTENZA!



Pericolo di incendio

Il mancato rispetto dell'avvertenza può causare pericolo di surriscaldamento, ustione e lesioni.

- Non utilizzare adattatori, riduttori o dispositivi di derivazione per collegare l'apparecchio all'alimentazione di rete.

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di taglio

In caso di disattenzione è possibile incorrere in lesioni.

- Prestare attenzione: alcuni bordi sono affilati.

AVVERTENZA!

Per evitare pericoli, leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di procedere all'installazione o all'uso dell'apparecchio.

- Si prega di rendere queste informazioni disponibili all'installatore dell'apparecchio. Ciò potrebbe ridurre i costi di installazione.
- L'apparecchio deve essere installato e collegato all'alimentazione di rete solo da personale qualificato in conformità alle presenti istruzioni di installazione e alle normative locali vigenti in materia di edifici ed elettricità. Una scorretta installazione dell'apparecchio può invalidare la garanzia o eventuali richieste di indennizzo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente addetto alla manutenzione o da personale qualificato, al fine di evitare situazioni di pericolo.
- Sezionatore: assicurarsi che il forno sia collegato a un circuito dotato di un sezionatore che consenta di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione in conformità alle regole di cablaggio.
- Il forno deve essere dotato di messa a terra.
- Non utilizzare adattatori, riduttori o dispositivi di derivazione per collegare il forno alla rete elettrica, poiché potrebbero causare surriscaldamento e ustioni.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro uno sportello decorativo per evitarne il surriscaldamento.
- Prestare particolare attenzione a non danneggiare la rifinitura inferiore del forno durante l'installazione. La rifinitura è importante per una corretta circolazione dell'aria e consente l'apertura e la chiusura dello sportello senza ostruzioni. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un'installazione non corretta.

**IMPORTANTE!
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

I modelli illustrati in questa guida all'installazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a variazioni in qualsiasi momento. Per dettagli aggiornati sulla disponibilità di modelli e specifiche nel proprio paese, si consiglia di visitare il nostro sito Web www.fisherpaykel.com oppure di rivolgersi al proprio rivenditore locale Fisher & Paykel.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Assicurarsi che:

- Il piano di lavoro e la cavità del forno siano a squadra e a livello e abbiano le dimensioni richieste.
- L'installazione sarà conforme a tutti i requisiti di distanziamento e agli standard e regolamenti applicabili.
- Il sezionatore sarà facilmente accessibile al cliente con il forno installato.
- L'elettricista fornisca una lunghezza libera di cavo di alimentazione sufficiente a raggiungere il fondo posteriore della cavità fino ad almeno 1,5 metri davanti al bordo inferiore dell'apertura.
- Il cavo può entrare nella cavità dal lato, dall'alto o dal basso, ma l'ingresso superiore deve trovarsi sul retro della cavità.
- La presa di collegamento del forno (se presente) sia esterna alla cavità se il forno è a filo parete posteriore.
- Il forno poggerà su una superficie in grado di sostenerne il peso.
- L'altezza dal pavimento sia adatta al cliente.
- In caso di dubbi sull'installazione, consultare le autorità edilizie locali e i regolamenti locali.


IMPORTANTE!

Alcuni fattori ambientali e abitudini di cottura possono causare condensa all'interno e all'esterno del forno durante l'uso. Per proteggere i mobili circostanti da eventuali danni causati da condensa frequente o eccessiva, si consiglia di rendere la cavità del forno resistente all'umidità.

DOPO L'INSTALLAZIONE

- Lo sportello del forno può aprirsi completamente senza ostruzioni.
- Il cavo di alimentazione non tocca parti metalliche calde.
- Il sezionatore è facilmente accessibile al cliente con il forno installato.
- Al termine dell'installazione, completare la checklist dei "Controlli finali".
- Se, dopo aver seguito le istruzioni fornite, non è possibile ottenere prestazioni corrette, contattare il Centro di assistenza autorizzato Fisher & Paykel più vicino, il Servizio clienti, o contattare l'azienda tramite il sito Web locale indicato alla fine di questo documento.

PUNTI CHIAVE DELL'INSTALLAZIONE

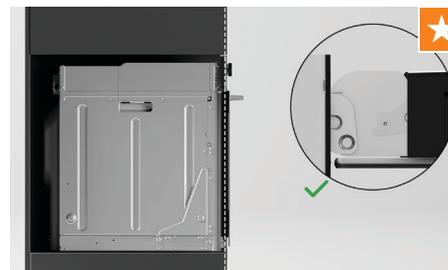

Indicatore punto chiave

I punti chiave rappresentano passaggi di particolare importanza per un'installazione ottimale dell'apparecchio. Questi passaggi richiedono un'attenzione aggiuntiva da parte dell'installatore e devono essere sottoposti a controllo di qualità una volta completati.

COLLEGAMENTI AI PUNTI CHIAVE

- ★ Assicurarsi che entrambe le cerniere siano completamente bloccate prima di chiudere lo sportello.
- ★ Allineare il forno con il mobilio e gli elettrodomestici circostanti.


COMPONENTI

PEZZI

In dotazione



Viti (2)

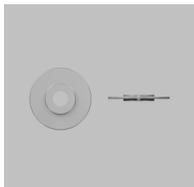

Dado fissaggio ripiani laterali in metallo (2)

ATTREZZI

Non in dotazione





Cacciavite elettrico




Cacciavite a croce

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

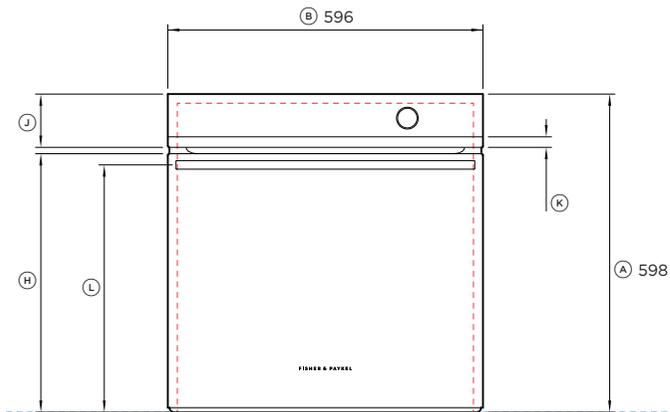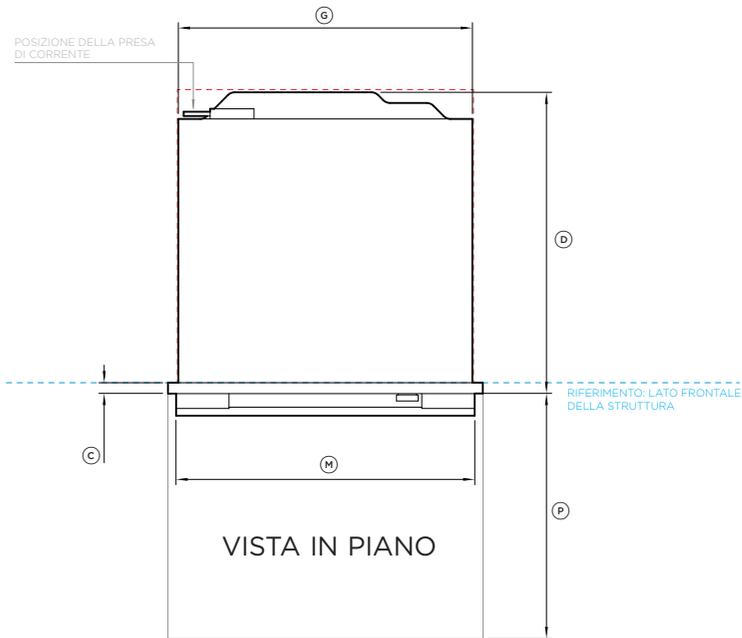

VISTA FRONTALE

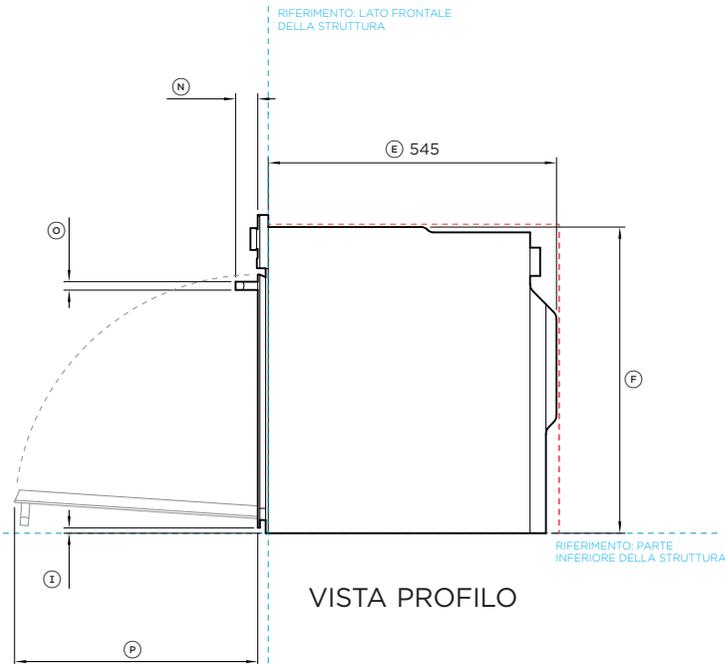

VISTA PROFILO




Dimensioni del prodotto	mm
(A) Altezza complessiva del forno	598
(B) Larghezza complessiva del forno	596
(C) Profondità del telaio anteriore (escluse manopola, maniglia e rifinitura anteriore in acciaio inossidabile)	20
(D) Profondità della struttura e del telaio anteriore del forno (escluse manopola, maniglia e rifinitura anteriore in acciaio inossidabile)	565
(E) Profondità della struttura	545
(F) Altezza della struttura	475
(G) Larghezza della struttura	556
(H) Altezza dal riferimento inferiore alla parte superiore dello sportello del forno	487
(I) Distanza dal riferimento inferiore alla parte inferiore dello sportello	12
(J) Altezza del pannello di controllo	100
(K) Altezza della calotta in acciaio inossidabile sul pannello di controllo	20
(L) Altezza dal riferimento inferiore alla linea centrale della maniglia	464
(M) Larghezza della maniglia	565
(N) Profondità della maniglia (misurata dalla parte anteriore dello sportello)	42
(O) Spessore della maniglia	16
(P) Profondità dello sportello (aperto) (misurata dalla parte anteriore dello sportello)	460

Distanze minime	mm
Altezza minima interna della cavità	580
Larghezza minima interna della cavità	560
Profondità minima interna della cavità	550


NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm

INDICA IL RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
 INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO

DIMENSIONI DEL MOBILIO

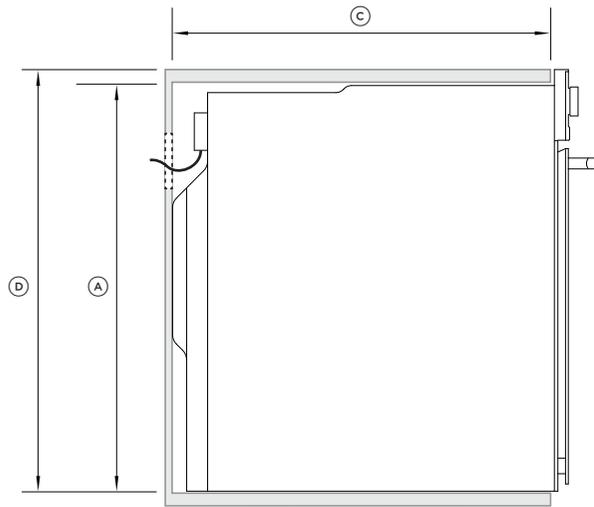


PROFILO

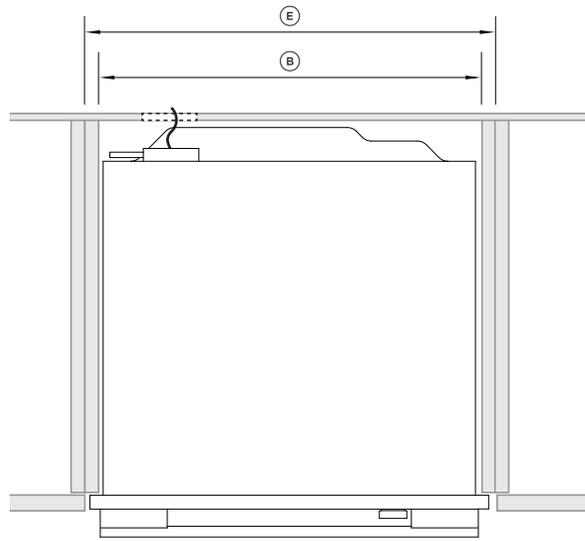


VISTA IN PIANO

INSTALLAZIONE SPORGENTE

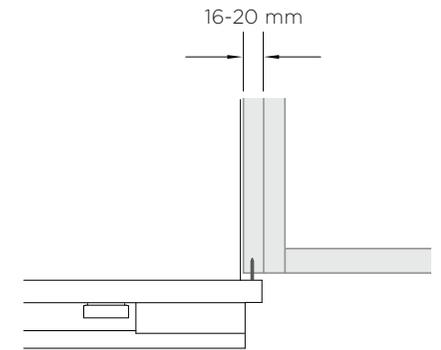

INSTALLAZIONE A FILO

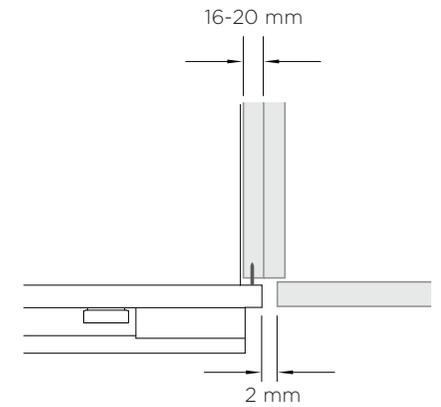


DIMENSIONI DEL MOBILIO

	MM
Ⓐ Larghezza minima interna della cavità	560
Ⓑ Larghezza complessiva del mobilio	600
Ⓒ Altezza complessiva del mobilio	600
Ⓓ Altezza minima interna della cavità	580
Ⓔ Profondità minima interna della cavità	550

Se si installa un piano cottura sopra il forno, assicurarsi che sia previsto uno spazio adeguato secondo le istruzioni del produttore del piano cottura.

CONTROLLO CAVITÀ

①

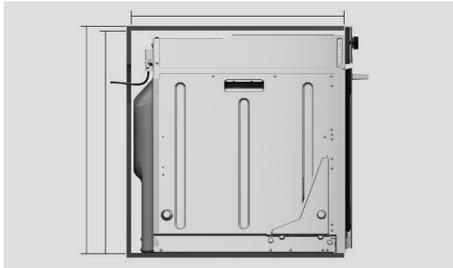


Misurare le dimensioni della cavità. Assicurarsi di soddisfare le specifiche minime richieste. Fare riferimento a pagina 6.

②




Per il mobilio scuro, assicurarsi che sia stata presa in considerazione e installata la rifinitura a contrasto.

③

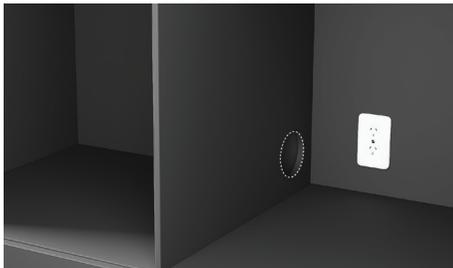

Assicurarsi che l'accesso agli attacchi sia conforme ai requisiti locali. Fare riferimento a pagina 8 per maggiori dettagli.

④

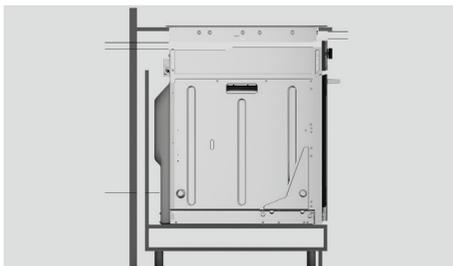

Assicurarsi che siano stati presi in considerazione i requisiti di ventilazione del piano cottura.

DISIMBALLAGGIO PRODOTTO

- Non sollevare o spostare il prodotto utilizzando la maniglia.
- Conservare tutti i materiali di imballaggio fino al termine dell'ispezione dell'unità.
- Ispezionare il prodotto per verificare che non si siano prodotti danni durante il trasporto. In caso di rilevazione di danni, contattare il rivenditore o il punto vendita presso cui è stato effettuato l'acquisto e segnalare il danno.
- Fisher & Paykel non è responsabile di eventuali danni avvenuti in fase di trasporto.

①



Tagliare tutte le cinghie e rimuovere il coperchio superiore in cartone.

②



Sollevare l'involucro di cartone e rimuovere l'eventuale imballaggio per il trasporto.

③



Mettere da parte gli accessori.


④



Smaltire in modo responsabile.

RIMUOVERE LO SPORTELLO

①

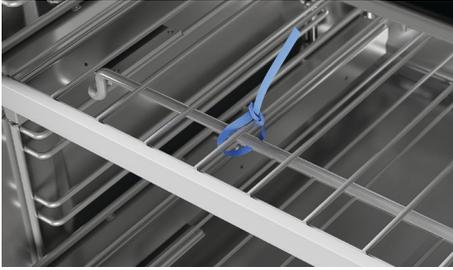

Aprire lo sportello e rimuovere tutte le fascette e gli imballaggi che tengono in posizione i ripiani del forno.

②




Afferrare i ripiani nella parte anteriore, assicurandosi di tenere insieme la griglia e il telaio. Sollevare verso l'alto ed estrarre dal forno.

③



Individuare le serrature a cerniera su entrambi i lati dello sportello. Spingere le serrature verso l'alto per sbloccarle.

④

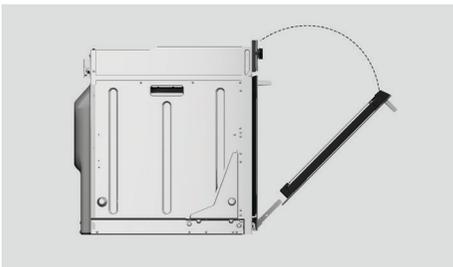

Tenendo lo sportello da entrambi i lati, chiuderlo parzialmente e staccarlo con cautela dalle cerniere.

COLLEGARE L'ALIMENTAZIONE

- Questo forno deve essere collegato alla rete elettrica solo da una persona adeguatamente qualificata.
- Questo forno deve essere dotato di messa a terra.


Prima di collegare il forno alla rete elettrica, verificare che:

il sistema di cablaggio domestico sia adatto alla potenza assorbita dal forno (come specificato sulla targhetta)

la tensione corrisponda al valore indicato sulla targhetta.


CODICE MODELLO	POTENZA MAX (W)	HZ	TENSIONE (V)	AMP (A)
OB60S	2800 - 3300	50 - 60 Hz	220 - 240 V-	12,8 - 13,8

①

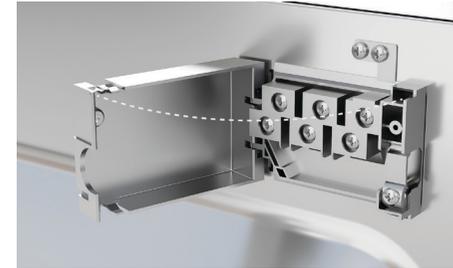

Sganciare e sollevare il coperchio per accedere alla morsettiera.

②

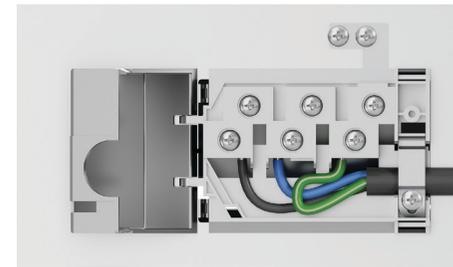

Collegare alla morsettiera come mostrato. Assicurarsi che il forno sia correttamente collegato a terra e che il fermacavo sia serrato prima di chiudere il coperchio.

POSIZIONARE IL FORNO NELLA CAVITÀ

①



Solo alcuni modelli*:

Per il mobilio scuro, è possibile utilizzare la rifinitura in dotazione per migliorare la finitura a contrasto.

Per l'installazione, rimuovere l'adesivo della rifinitura e premere per fissarla alla cavità.

②



Sollevare il prodotto all'interno della cavità.

RIPOSIZIONARE LO SPORTELLO

①




Tenendo lo sportello da entrambi i lati, sollevarlo con cautela sulle cerniere.

②



Aprire completamente lo sportello, spingere ciascuna leva di bloccaggio verso il basso e bloccare in posizione.

③

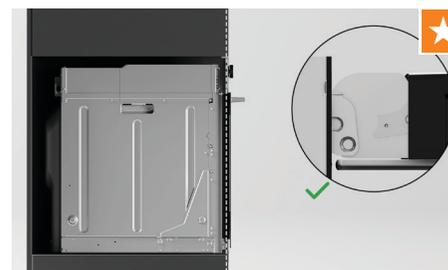

Assicurarsi che entrambe le cerniere siano completamente bloccate prima di chiudere lo sportello.

ALLINEARE E FISSARE

①



Allineare il forno con il mobilio e gli elettrodomestici circostanti.

②



Utilizzando il prodotto come guida, predisporre 2 fori pilota da 3 mm.

③



Fissare il forno alla cavità utilizzando le 2 viti a testa cilindrica #7x13 in dotazione.

RIPOSIZIONARE I RIPIANI



Ripiani scorrevoli

Riposizionare i ripiani nel forno al livello desiderato.

Assicurarsi che i ripiani siano a livello e posizionati correttamente con la guida di protezione sul retro.



Griglie

Far scorrere i ripiani nella cavità.



Fissare i supporti dei ripiani scorrevoli

Assicurarsi che le guide siano posizionate nel modo corretto, con la linguetta triangolare nella parte anteriore.

Adattare le clip superiori sulla guida laterale. La clip anteriore deve essere montata il più vicino possibile alla parte anteriore della guida laterale. Assicurarsi che la clip posteriore sia agganciata.

Fare scattare le clip inferiori in posizione.

COLLAUDO DEL FORNO



Seguire le indicazioni sullo schermo per assicurarsi che il forno si accenda e si riscaldi correttamente.

Fare riferimento alla Guida dell'utente per maggiori informazioni.

CONTROLLI FINALI DELL'INSTALLATORE

ESEGUITI DALL'INSTALLATORE

- Assicurarsi che il forno sia a livello e fissato saldamente al mobilio.
- Controllare che la rifinitura inferiore non sia danneggiata.
- Aprire lentamente lo sportello del forno fino alla completa apertura e verificare che vi sia uno spazio adeguato tra la parte inferiore dello sportello e la rifinitura inferiore. Questo serve a garantire una corretta circolazione dell'aria. Se la rifinitura inferiore dovesse danneggiarsi, raddrizzarla e assicurarsi che lo sportello del forno si apra completamente senza ostruzioni.
- Assicurarsi di rimuovere tutti gli imballaggi interni (compresi i fermi circolari gialli che tengono in posizione la scatola degli accessori).
- Assicurarsi che tutti gli sfiati e le aperture del forno siano liberi e privi di ostruzioni o danni.

La mancata verifica che tutti gli sfiati del forno siano liberi potrebbe compromettere le prestazioni del prodotto.

- Assicurarsi che il sezionatore sia accessibile al cliente.

Completare e conservare per riferimenti successivi:

Modello _____

Numero seriale _____

Data di acquisto _____

Acquirente _____

Indirizzo del rivenditore _____

Nome dell'installatore _____

Firma dell'installatore _____

Società di installazione _____

Data dell'installazione _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Tutti i diritti riservati.

I modelli illustrati in questa guida potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi ed essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento.

Le specifiche contenute in questa guida si riferiscono a prodotti e modelli specifici descritti al momento della data di uscita sul mercato. In conformità alla nostra politica aziendale, improntata al miglioramento continuo dei prodotti, le suddette specifiche sono passibili di modifiche nel tempo.

Per dettagli aggiornati sulla disponibilità di modelli e funzionalità nel proprio paese, si consiglia di visitare il nostro sito web oppure di rivolgersi al proprio rivenditore locale Fisher & Paykel.