

FISHER & PAYKEL

**INTEGRERAT
VINSKÅP**

RS6009V2RT1- och RS6009V2R1-modeller

ANVÄNDARMANUAL

EU

INNEHÅLL

Säkerhet och varningar	5
Produktöversikt	9
Kontrollpanel	10
Meny	11
Använda vinskåpet	12
Vinlägen	14
Belysningslägen (endast modeller med glasdörr)	15
Laddar förslag	16
Lägga till och ta bort vinställ	17
Wi-Fi-anslutning	18
Rengöring	19
Byte av luftfilter	20
Tillbehör	21
Felsökning	22
Fel	24
EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)	25
Guide till tillverkarens garanti och service	26
Kundservice	27

Registrering

För att registrera din produkt besök vår webbplats: fisherpaykel.com/register

⚠ VARNING!



Varning för elektrisk stöt

Om detta inte görs kan det leda till dödsfall, elektrisk stöt, brand eller annan personskada.

- Läs och följ de säkerhets- och varningstexter som beskrivs i denna användarmanual innan enheten används.

⚠ VARNING!



Vältrisk

- Produkten kan välta innan den är helt installerad. Håll barn på avstånd och var försiktig. Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i skador.
- Den här apparaten är tung upptill och måste förankras för att förhindra att den välter framåt.

För att säkerställa att apparaten står stabilt under alla belastningsförhållanden:

- Förankringsfästet och fästdonen som medföljer måste monteras av en professionell installatör enligt monteringsstegen i den här användarmanualen.
- Denna produkt kan välta när förankringsfästet skruvas loss. Se installationsanvisningarna för att säkert avinstallera produkten.

⚠ VARNING!



Den här apparaten innehåller det brandfarliga kylmedlet isobutan (R600a).

LÄS OCH SPARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN

VARNING!

Läs säkerhetsguiden. Om man inte följer alla riktlinjer och regler kan det leda till person- eller egendomsskador. När apparaten används ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

Apparaten får endast användas för dess avsedda syfte som beskrivs i dess användarmanual och installationsguide.

Allmänt

- Apparaten är avsedd för normalt hushållsbruk.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Barn i åldern tre till åtta år kan ställa in och ta ut varor ur apparaten under tillsyn.
- Barn ska inte utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.
- Denna apparat kan användas av barn från åtta år och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, så länge de har tillsyn eller har fått instruktioner om användning på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.
- Tillverkarens installationsanvisningar för apparat- och skåpventilation måste följas när apparaten installeras.
- För att undvika fara på grund av att apparaten välter måste den förankras enligt installationsguiden.
- Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria från hinder.
- Använd inga andra mekaniska enheter eller andra hjälpmedel för att snabba upp avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylmedelskretsen. Vid skador på kylmedelskretsen ska du vädra ut rummet genom att öppna alla fönster.
- Det är farligt för alla andra, förutom servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel, att utföra service på den här apparaten.
- Det är farligt för alla andra utom en behörig servicetekniker att utföra service på den här apparaten. I Queensland – serviceteknikern MÅSTE vara certifierad för arbete med gas och kolväteköldmedium för att få utföra service eller reparationer som involverar borttagning av skyddsskåpor.
- Förvara inte explosiva ämnen, till exempel aerosolförpackningar med antändliga drivgaser, i den här apparaten.

Installation

- Se till att apparaten är förankrad för att förhindra att den välter framåt. Om apparaten välter kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING!

För att minska risken för kvävning:

- Låt INTE barn under tre år komma åt små delar under installationen av vattenfiltret.

SÄKERHET OCH VARNINGAR

Elanslutning

- Anslut inte någon annan enhet i samma vägguttag som din apparat och använd inga förlängningsladdar eller förgreningar.
- Var försiktig när apparaten ska flyttas från väggen så att du inte kör över eller skadar nätkabeln.
- När du placerar apparaten ska du se till att nätkabeln inte hamnar i kläm eller skadas. Om nätkabeln är skadad måste den bytas av en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.
- Du får inte använda elektrisk utrustning eller annan utrustning som kan generera ljusbågar, gnistor eller eldslågor i rummet. Kontakta din servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel omedelbart för att boka en tid för reparation av apparaten.
- Använd inte elektriska apparater i de delar av produkten som är avsedda för förvaring av livsmedel om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Det får inte förekomma flera grenuttag eller nätaggregat bakom apparaten.

Temperaturkontroll

- Kylskåpet är avsett att användas i omgivningstemperaturer mellan 16 och 43 °C. Apparatsens prestanda kan äventyras vid drift utanför temperaturområdet.
- För optimal prestanda rekommenderas det att omgivningstemperaturen är mellan 16 °C och 25 °C.
- När du startar din apparat för första gången kyler kylsystemet automatiskt ner alla fack till deras inställda temperaturer. Det tar mellan två och tre timmar.
- Med kontrollpanelen kan du ändra och styra temperaturerna separat i facken med hög precision, oavsett vilken temperatur eller luftfuktighet som råder i omgivningen och oavsett om det är sommar eller vinter.
- Vi rekommenderar att man kontrollerar apparatens funktion var fjärde timme under de första 24 timmarna.
- Om du märker att apparaten inte kyls ner på rätt sätt ska du kontakta din installatör eller en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel för att kontrollera att enheten fungerar korrekt. Vidta omedelbart åtgärder för att förhindra att livsmedel blir dåliga genom att förvara dem i en annan apparat eller frys.

Service

- Alla elektriska reparationer måste utföras av en lämpligt utbildad servicetekniker eller behörig elektriker.
- Risk för elektrisk stöt. Anta att alla delar är strömförande.
- Koppla bort nätströmmen innan du utför service och installation.
- Användaren kan inte utföra service på LED-lampan. Kontakta din Fisher & Paykel-återförsäljare eller en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.
- Kontakta Fisher & Paykels kundtjänst för att beställa reservdelar. Reservdelar finns tillgängliga för alla apparater från Fisher & Paykel i minst tio år från tillverkningsdatumet.

VIKTIGT!

Din apparat är designad för att fungera i många år utan behov av servicekontroller. Men om din apparat inte fungerar ska du låta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel se över den så fort som möjligt.

SÄKERHET OCH VARNINGAR

Rengöring

- Om apparaten lämnas tom under en längre tid ska du stänga av den, avfrostas, rengöra, torka ur och lämna dörren öppen för att förhindra uppkomsten av mögel.
- Använd endast tvålbaserade rengöringsprodukter. Flera rengöringsmedel i handeln innehåller lösningsmedel som kan bryta ned plastkomponenterna i kylskåpet och orsaka sprickbildning.
- Undvik att använda antibakteriella rengöringsprodukter både in- och utvändigt på skåpet, eftersom de kan orsaka rost på metallkomponenterna och få plastkomponenterna att spricka.
- Rengör regelbundet tillgängliga avtappningssystem och ytor som kommer i kontakt med mat.
- GLASDÖRR: Använd endast mildt, flytande rengöringsmedel som lösts upp i varmt vatten samt en mjuk trasa. Skölj med rent vatten och torka med en ren, luddfri trasa.

Kassering

- Du måste vara extra försiktig när du kasserar din gamla apparat för att undvika faror:
 - Det brandfarliga kylmedlet måste avlägsnas på ett säkert sätt av en kvalificerad servicetekniker.
 - Isoleringsskummet i apparaten innehåller en brandfarlig lösning som kan avge gaser. Allt exponerat skum kan vara mycket brandfarligt och måste hanteras försiktigt vid kassering.
- VARNING: Risk för att barn blir instängda. Innan du kasserar din gamla kyl eller frys ska dörrarna och panelerna tas bort och hyllorna ska sitta kvar, så att barn inte kan klättra in i skåpet.
- Rådfråga din lokala energimyndighet eller se lokala bestämmelser för information om hur du bäst kasserar din gamla apparat.
- En servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel finns tillgänglig för rådgivning om miljövänliga metoder för kassering av din gamla apparat eller frys.
- Ta bort allt förpackningsmaterial och kassera på ett ansvarsfullt sätt. Återvinn de artiklar som går att återvinna.

Endast för vinskåp

- Denna apparat är avsedd att användas uteslutande för förvaring av vin.
- Förvara inte livsmedel och mejeriprodukter i vinskåpet. Det är inte säkert att innertemperaturen är tillräckligt låg för att förhindra att livsmedlen förstörs, och de utgångsdatum som anges på förpackningarna kan vara ogiltiga.

Energimärkning och ekodesign

- Denna produkt innehåller ljuskällor i energiklass F.
- Information om produkten hittar du i europeiska produkt databasen (EPREL) via följande länk <http://eprel.ec.europa.eu/>. Du blir ombedd att ange modellnumret. Du hittar information om din modell på serieplåten som sitter i hörnet på insidan eller utsidan av det nedre facket.

PRODUKTÖVERSIKT




RS6009V2R illustrerad med dörrpanel och sockel (medföljer ej).


Funktioner

- | | |
|-----------------|--------------|
| ① Kontrollpanel | ④ Vinställ |
| ② Övre zon | ⑤ Luftfilter |
| ③ Nedre zon | ⑥ Lampa |

KONTROLLPANEL

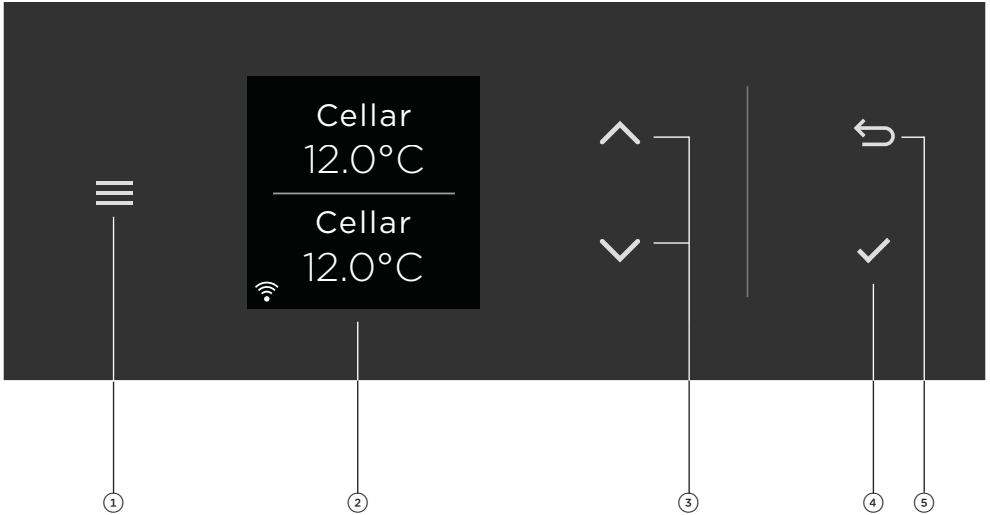

① Meny	Tryck för att komma åt produktens funktioner och inställningar eller för att återgå till standby. Om displayen har låsts, håll in i två sekunder för att låsa upp.
② Teckenfönster	Visar produktens funktioner och inställningar.
③ Bläddra	Tryck för att välja vinlägen och justera temperaturer. Gör det möjligt för dig att bläddra igenom menyn, funktioner och inställningar.
④ Välja	Tryck för att bekräfta och aktivera de valda funktionerna och inställningarna.
⑤ Tillbaka	Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.

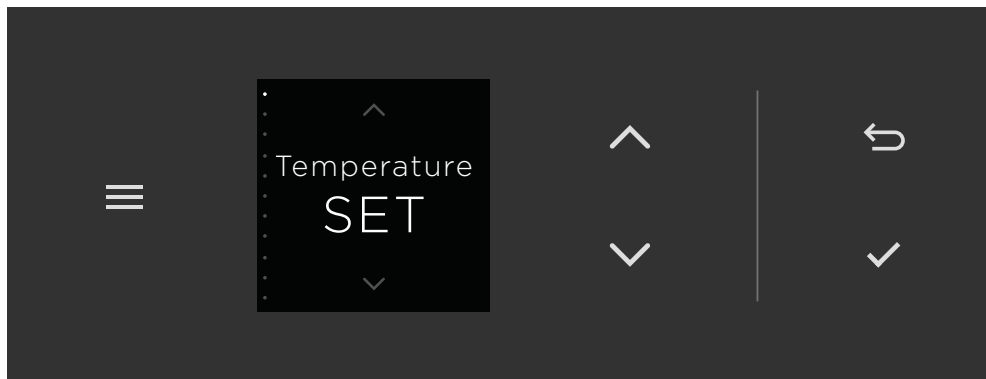

TEMPERATUR	Justera temperaturen för den valda zonen.
VINLÄGEN	Välj ett vinförvaringsläge. Se "Vinlägen".
BELYSNINGSLÄGEN	Justera ljusstyrkan så att den passar dina önskemål (endast modeller med glasdörr).
ALARM MUTE (LARMAVSTÄNGNING)	Stäng av dörrlarmet i 20 minuter eller tills dörren stängs igen.
DISPLAYLÅS	Lås kontrollerna för att förhindra oavsiktlig användning.
SABBATLÄGE	För den som följer sabbaten. I sabbatläge inaktiveras larm, lampor och display i 80 timmar. <ul style="list-style-type: none"> • Lamporna tänds inte när du öppnar dörren. • Dörrlarmet fungerar inte. • Displayen kommer inte att tändas. • Displayen kommer inte att reagera.
INSTÄLLNINGAR	Justera apparatens inställningar så att de passar dina preferenser eller ställ in en Wi-Fi-anslutning. Se "Wi-Fi-anslutning".

ANVÄNDA VINSKÅPET


Välj ett vinläge och en temperatur som passar det vin du ska förvara. Se "Vinlägen" för förvaringsrekommendationer.

Justera inställningarna efter behov så att de passar dina önskemål.


Komma åt menyn




1. Tryck på ☰ för att komma till menyn.

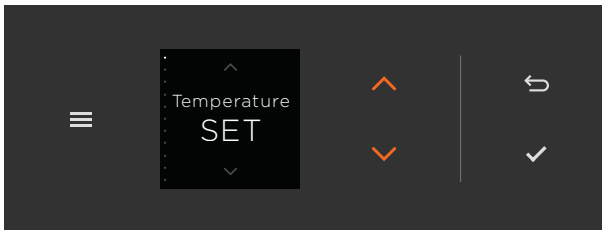

2. Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra igenom menyn och tryck sedan på ✓ för att välja en funktion.

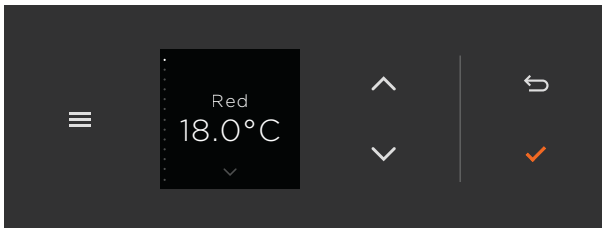


3. Tryck på ▼ eller ▲ för att justera efter behov, tryck sedan på ✓ för att bekräfta ditt val.

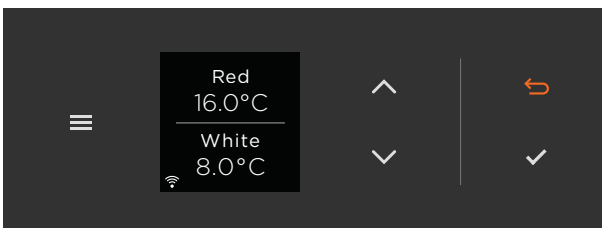


4. Tryck på ↶ när som helst för att avsluta menyn.

ANVÄNDA VINSKÅPET


Välja och justera vinlägen

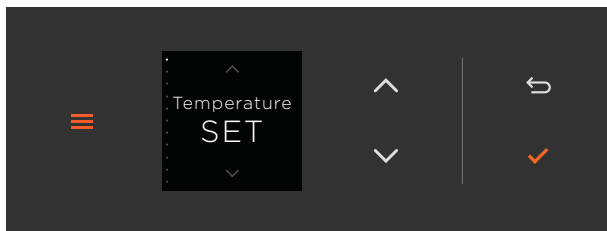


1. Tryck på ☰ för att komma till **TEMPERATURINSTÄLLNING**. Tryck på ✓ för att bekräfta.

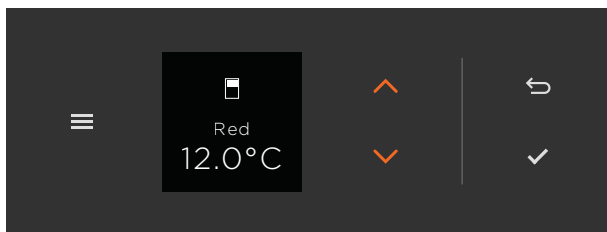


2. Tryck på ▼ eller ▲ för att välja ett fack. Tryck på ✓ för att bekräfta.

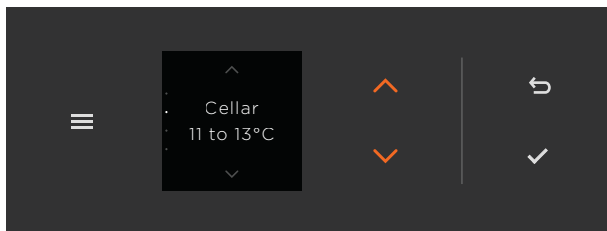

3. Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra till önskat läge och tryck sedan på ✓ för att välja.

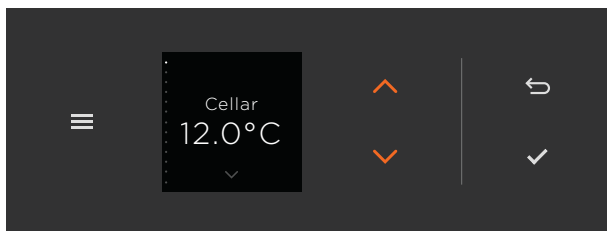

4. Tryck på ▼ eller ▲ för att justera temperaturen.

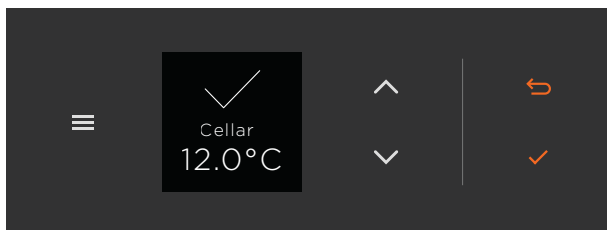

5. Tryck på ✓ för att bekräfta och ↶ stänga menyn.

VINLÄGEN

Vinlägen gör att du kan styra temperaturen i varje fack och ta hand om ditt vin på bästa sätt samt ge den perfekta serveringstemperaturen för alla vinsorter.

Lägena är inställda på rekommenderade temperaturer, men du kan ställa in andra temperaturer efter önskemål.

Det är inte alla viner som blir bättre med tiden. Kontakta din vinhandlare för mer information om de bästa förvaringsförhållandena för ditt vin.

VINLÄGE		TYPER AV VIN ATT FÖRVARA
RÖTT (16 °C/61 °F)	För korttidsförvaring av lätta, fruktiga och fylliga rödviner vid serveringstemperatur.	Pinot Noir, Merlot, Malbec, Shiraz/Syrah, Chianti, Cabernet Sauvignon, Vintage Port.
KÄLLARE (12 °C/54 °F)	För långtidsförvaring av alla vinsorter ger "Källarläge" förhållanden som är lämpliga för förvaring av viner.	Alla sorter.
VITT (8 °C/46 °F)	För kortvarig lagring av aromatiska vita viner och rosé vid serveringstemperatur.	Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Pinot Gris, Viognier, Chablis, Gewürztraminer, Rosé.
MOUSSERANDE (7 °C/45 °F)	För kortvarig lagring av alla mousserande viner vid serveringstemperatur.	Mousserande viner (t.ex. Méthode Champenoise, Metodo Classico) Champagne, Cava, Prosecco.

BELYSNINGSLÄGEN (ENDAST MODELLER MED GLASDÖRR)

Med belysningslägen kan du välja belysningsnivå för flaskorna och den omgivande miljön. Ljuset ställs in på **LÅG** efter tre timmar för att säkerställa bästa möjliga vinvård.

BELYSNINGSLÄGE

AV	Välj AV för att stänga av alla facklampor. Bästa läget för långvarig lagring.
LÅG	Den lägsta tillgängliga inställningen. Lyser mjukt upp insidan av ditt vinskåp samtidigt som det smälter in i den omgivande miljön.
MEDIUM	Medelhög belysning framhäver din vinsamling på ett subtilt sätt.
HÖG	Ställ in alla facklampor på full ljusstyrka för att visa upp din vinsamling.

LADDAR FÖRSLAG

Denna produkt är utformad för att förvara upp till 35 standardflaskor på 750 ml. Ta bort hyllor om det behövs för att göra plats för större flaskor eller magnumflaskor. Mousserande vin förvaras bäst på de nedre hyllorna i varje fack.

För bästa resultat ska du inte överfylla ställen eller överskrida produktens totala kapacitet.



Flaskor av samma storlek kan placeras i omväxlande riktningar på varje hylla.



Ställ kan tas bort för att lagra magnumflaskor och större vinflaskor.

LÄGGA TILL OCH TA BORT VINSTÄLL



1. Dra stället mot dig och leta reda på stiften längst ner i hörnen.



2. Lyft baksidan av stället för att lossa de bakre stiften och dra sedan stället mot dig för att lossa de främre stiften från det skjutbara stödet så att du kan ta bort stället.



3. För att montera om, tryck in de främre stiften i det skjutbara stödet och sänk ned stället tills de bakre stiften låses på plats.

WI-FI-ANSLUTNING

Det går att ansluta apparaten till ditt trådlösa hemmanätverk och fjärrmanövrera via appen.


Komma igång

- Se till att ditt trådlösa hemmanätverk och Bluetooth på din mobila enhet är aktiverade.
- Du får en steg-för-steg-guide på din mobila enhet.
- Det kan ta upp till 10 minuter att ansluta din apparat.


På din mobila enhet:

- ① Ladda ner appen från www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrera dig och skapa ett konto.
- ③ Lägg till din apparat och ställ in WiFi-anslutningen.


Ansluta till Wi-Fi

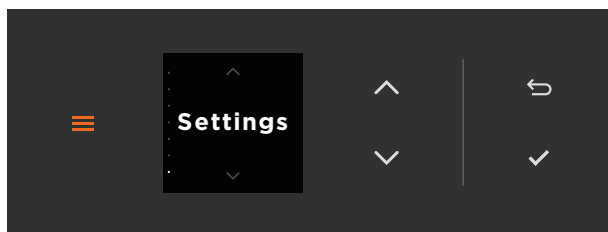

1. Tryck på ☰ för att komma åt menyn, sedan på ▼ eller ▲ för att bläddra till **INSTÄLLNINGAR**. Tryck på ✓ för att välja.

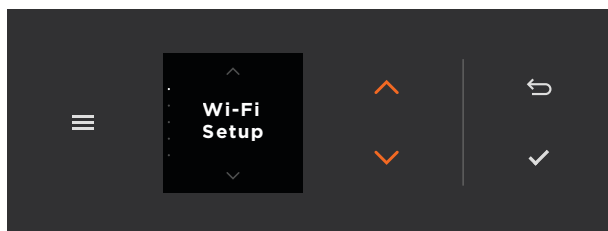

2. Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra till **WI-FI-INSTÄLLNING**. Tryck på ✓ för att välja.

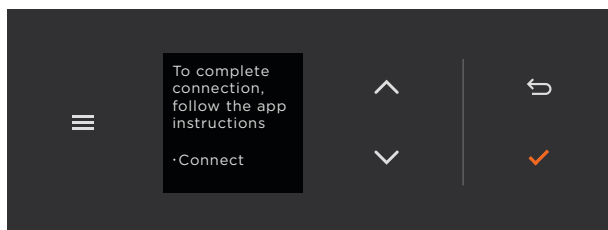

3. Följ anvisningarna på displayen och i appen för att slutföra inställningen.

RENGÖRING

Ytor

Ta bort ställ och torka sedan av de inre ytorna med en fuktig trasa och mild rengöringsmedel. Eftertorka med en ren, luddfri trasa. Använd en liten borste för att rengöra svåråtkomliga ställen om det behövs.

Följande rengöringsmedel bör inte användas eftersom de kan orsaka skador:

- Skurtrasor av plast eller rostfritt stål
- Rengöringsmedel eller lösningsmedel med slipande effekt
- Alkaliska rengöringsmedel
- Handtvätt eller tvål
- Rengöringsmedel eller putsmedel för rostfritt stål
- Tvättmedel eller desinfektionsmedel

Glasdörr

Använd endast mild, flytande rengöringsmedel som lösts upp i varmt vatten samt en mjuk trasa. Skölj med rent

vatten och torka med en ren, luddfri trasa.

Dörrtätning

Använd en liten borste för att rengöra runt dörrtätningen efter behov.

Vinställ av trä

Rengör vinställ omedelbart för att förhindra fläckar. Fläckar kan punktrensas med en fuktig trasa och mild rengöringsmedel.

Var noga med att hålla träet så torrt som möjligt. Använd inte vatten eller rengöringsmedel för daglig rengöring.

Nedre galler


Rengör regelbundet för att hålla det dammfritt.

BYTE AV LUFTFILTER

Din produkt levereras med luftfilter med aktivt kol för att hålla varje fack fritt från lukt. Byt ut kolfiltren var sjätte månad för att bibehålla optimal prestanda. En varning visas på displayen när filtren behöver bytas ut. För att återställa varningen, gå till inställningarna.

Byte av luftfilter

Luftfiltren är placerade bakom det övre stället i varje fack. Ta bort ställ för att komma åt filtren.

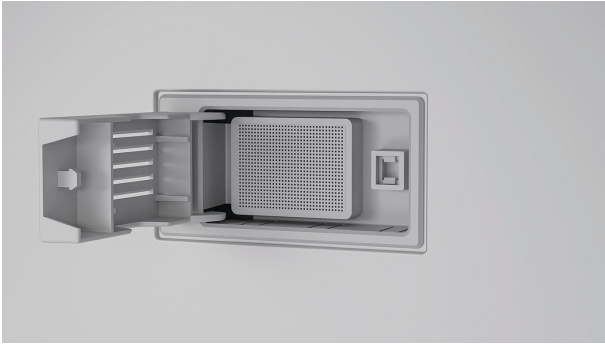

1. Tryck på filterluckan för att öppna den.



2. Ta bort det gamla filtret och sätt i ett nytt.



3. Tryck på filterluckan för att stänga den.

TILLBEHÖR

Kyltillbehör finns att köpa på www.fisherpaykel.com. Gå till webbplatsen och sök efter produkt- eller tillbehörsreferens.

Artiklar	Referens
Luftfilter för integrerat vinskåp (2-pack)	FILTERSATS FÖR VINSKÅP
Etikettsats för flaskor för integrerat vinskåp	ALV14

Allmän användning

Varför startar inte produkten?

- Ingen ström. Kontrollera att produkten är ansluten till elnätet och att vägguttaget är påslaget.
 - Kontrollera jordfelsbrytaren eller om det finns ett strömavbrott i ditt hem eller område. Om produkten fortfarande inte går att starta, kontakta kundtjänst eller behörig service.
-

Varför fungerar inte displayen?

- Produkten kan befinna sig i sabbatläge. Tryck och håll in  för att avsluta detta läge.
-

Varför fungerar inte lampan?

- Belysningsläget är avstängt. (Endast modeller med glasdörr.) Se "Komma åt menyn" och "Belysningslägen".
 - Produkten är inte påslagen. Kontrollera att den är påslagen med väggbrytaren eller skiljebrytaren.
 - Lampan behöver bytas ut. Ring kundtjänst eller behörig service.
-

Varför avger produkten en ljudsignal och visar en kod när jag öppnar dörren?

- Det finns ett fel. Anteckna koden på displayen och ring kundtjänst eller behörig service.
-

Varför är förvaringsfacken för varma?

- Temperaturinställningen är inte korrekt. Se "Välja och justera vinlägen".
 - Dörren öppnas ofta. Öppna endast dörren vid behov för att låta temperaturen stabilisera sig.
 - En stor mängd vin har nyligen lagts till. Behåll rekommenderad flaskkapacitet.
-

Varför avger produkten konstiga ljud?

- Produkten står inte stabilt eller plant. Kontrollera installationsguiden på www.fisherpaykel.com eller ring kundtjänst eller behörig service.
-

Varför är produkten varm på utsidan?

- Detta är normalt.
-

FELSÖKNING

Varför finns det kondens på utsidan av produkten?

- Det här är inte ovanligt under perioder med hög luftfuktighet. Torka av med en luddfri trasa.
-

Varför stängs inte dörren?

- Artiklar i produkten förhindrar att dörren stängs tätt. Flytta om artiklarna så att dörren kan stängas.
 - Produkten är inte korrekt installerad. Se installationsguiden på www.fisherpaykel.com eller ring kundtjänst eller behörig service.
-

Varför finns det kondens inuti produkten?

- Dörren har öppnats ofta eller under långa stunder. Minimera antalet dörröppningar.
 - Dörrtätningen läcker. Kontrollera och rengör dörrtätningen. Se "Rengöring".
 - Det här är inte ovanligt under perioder med hög luftfuktighet. Torka av med en luddfri trasa.
 - Artiklar i produkten förhindrar att dörren stängs tätt. Flytta om artiklarna så att dörren går att stänga ordentligt.
 - Dörrarna inte korrekt inriktade. Ring kundtjänst eller behörig service.
-

FEL

Om ett fel uppstår hörs fyra snabba ljudsignaler och felet visas på kontrollpanelen . Anteckna felkoden och kontakta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel för att åtgärda felet. Du kan göra detta genom att gå online på fisherpaykel.com eller genom att kontakta vår kundtjänst.


Normala ljud från apparaten

Denna produkt har utformats för att ha utmärkta energiklasser och kylprestanda. Därför kan det avge ljud som låter lite annorlunda jämfört med din gamla apparat.

Lågfrekvent tickande ljud	Detta är ventilen som styr kylningen av respektive utrymme. Detta ljud hörs bara i några sekunder åt gången.
Ljud från fläkten	Den här produkten har fläktar som ändrar hastighet efter behov. Under kylningsperioder, t.ex. efter att dörren har öppnats ofta, cirkuleras luften runt av fläktar i apparaten och skapar ljud av luftcirkulation. Det är normalt.
Smällar eller brak	Detta kan ske när den automatiska avfrostningsfunktionen är aktiv.
Rinnande vatten	Det är kylvätskan i systemet och den hörs som ett kokande eller gurglande ljud.
Ett pysande ljud efter att dörren har stängts.	Detta på grund av tryckskillnaden mellan den varma luft som trängt in i produkten och som plötsligt kyls ned, och lufttrycket utanför.
Brummande ljud	Detta är kompressorn som låter och det är helt normalt.
Andra ljud	Produkten står inte stabilt eller plant. Flaskor skramlar på hyllorna.

EU-DIREKTIV 2012/19/EU OM AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)

EU Denna apparat är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att produkten kasseras på korrekt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som skulle kunna uppstå vid felaktig hantering av produkten.

Symbolen  på typskylten eller i dokumenten som medföljer produkten anger att denna apparat inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassering av apparaten ska utföras i enlighet med lokala miljöbestämmelser för avfallshantering och man ska se till att kylmediekretsen inte skadas.

För mer detaljerad information om behandling, återanvändning och återvinning av produkten kan du kontakta ditt lokala kommunkontor, närmaste återvinningscentral eller den Fisher & Paykel-återförsäljare där du köpte produkten.



För att komma åt din garanti- och servicehandbok

Skanna QR-koden med din smartphone för att komma åt din garanti och boka service eller visa den online på <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Produkten är avsedd för normalt hushållsbruk. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk av användaren påverkar tillverkarens produktgaranti.

För reservdelar, kontakta Fisher & Paykels kundtjänst. Reservdelar finns tillgängliga för alla Fisher & Paykel-produkter under minst 10 år från tillverkningsdatumet.

Innan du ringer efter reparation eller assistans

Kontrollera de saker du kan åtgärda själv. Se användarmanualen och kontrollera:

- ① Din produkt är korrekt installerad.
- ② Du lärt dig dess normala funktioner.
- ③ Du har läst avsnitten "Innan du ringer efter reparation eller assistans", "Fel" och "Felsökning".

Om du fortfarande behöver hjälp eller reservdelar efter att du kontrollerat dessa punkter ska du kontakta din närmaste servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel, kundtjänst eller kontakta oss via vår webbsida fisherpaykel.com.

Om du behöver hjälp

Ring Fisher & Paykels kundtjänst och prata med en av våra kundvårdskonsulter.

Kostnadsfritt: 08000 886 605

Webbplats: fisherpaykel.com

Postadress:

Fisher & Paykel Appliances Ltd

420 Cob Drive

Swan Valley

Northampton NN4 9BB

Om du behöver service

Fisher & Paykel har ett nätverk av servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel, som kan utföra all nödvändig service på din apparat. Vår kundtjänst kan rekommendera en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel i ditt område, eller så kan du boka en online på fisherpaykel.com.

Om du ringer, skriver eller kontaktar oss via vår webbplats, vänligen ange:

Ditt namn och adress, modellnummer, serienummer, inköpsdatum och en fullständig beskrivning av problemet. Denna information behövs för att vi ska kunna hjälpa dig på ett bättre sätt.

Produktinformation finns inuti produkten längst ner till höger.

Fyll i och spara för framtida bruk:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Inköpare _____

Återförsäljare _____

Område _____

Stad _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alla rättigheter förbehållna.

Modellerna som visas i denna användarmanual är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och kan när som helst komma att ändras.

Produktspecifikationerna i denna användarmanual gäller de produkter och modeller som beskrivs vid publiceringsdatum. Dessa specifikationer kan när som helst ändras på grund av vår policy för fortsatta produktförbättringar.

För aktuell information om modeller och specifikationer som finns tillgängliga i ditt land, kan du besöka vår webbplats eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-handlare.