

**FISHER & PAYKEL**

**INTEGRERET VINSKAB**

---

RS6009V2RT1- og RS6009V2R1-modeller

**BRUGERVEJLEDNING**

**EU**



## INDHOLDSFORTEGNELSE

---

Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler	5
Produktoversigt	9
Betjeningspanel	10
Menu	11
Brug af dit vinskab	12
Vintilstande	14
Lystilstande (kun modeller med glasdør)	15
Forslag til opfyldning	16
Tilføjelse og fjernelse af vinhylder	17
Wi-fi-forbindelse	18
Rengøring	19
Udskiftning af luftfiltrene	20
Tilbehør	21
Fejlfinding	22
Fejl	24
Europæisk direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)	25
Producentens garanti- og servicevejledning	26
Kundeservice	27

---

### Registrering

Registrer dit produkt på vores hjemmeside: [fisherpaykel.com/register](http://fisherpaykel.com/register)



**⚠ ADVARSEL!**



**Fare for elektrisk stød**

I modsat fald kan det resultere i død, elektrisk stød, brand eller personskade.

- Læs og følg de skitserede sikkerhedsforanstaltninger og advarsler i denne brugsanvisning, før betjening af dette produkt.

**⚠ ADVARSEL!**



**Risiko for at vælte**

- Produktet kan vælte, indtil det er fuldt installeret. Hold børn på afstand, og udvis forsigtighed. Manglende efterlevelse af dette råd kan resultere i personskade.
- Dette produkts tyngdepunkt ligger højt, så produktet skal fastgøres for at forhindre, at det vælterforover.

**Sådan sikrer du, at produktet står stabilt i enhver opfyldningssituation:**

- Det medfølgende væltesikringsbeslag skal monteres af en professionel installatør i overensstemmelse med monteringsstrinnene i dennevejledning.
- Dette produkt kan vælte, hvis væltesikringsbeslaget skrues af. Se installationsvejledningen for at afinstallere produktet sikkert.

**⚠ ADVARSEL!**



**Dette produkt indeholder det brændbare kølemiddel isobutan (R600a).**

## LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

### ADVARSEL!

Læs sikkerhedsvejledningen. Hvis du ikke følger alle vejledninger og regler, kan det medføre personskade eller skade på ejendom. Når du bruger produktet, skal du altid følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger som f.eks.:

Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål som beskrevet i brugsanvisningen og installationsvejledningen til dette produkt.

#### Generelt

- Dette produkt er designet til brug i et normalt privatmiljø (bolig).
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Børn i alderen 3 til 8 år må fylde og tømme produktet under opsyn.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Dette produkt kan bruges af børn fra en alder på 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale kapaciteter eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de overvåges eller instrueres i brugen af produktet på en sikker måde og forstår risiciene i forbindelse hermed.
- Fabrikantens installationsanvisninger for ventilation af produkt og køkkenelementer skal følges ved installation af apparatet.
- Produktet skal fastgøres i overensstemmelse med installationsvejledningen, så risikoen for manglende stabilitet undgås.
- Hold ventilationsåbningerne i produktets kabinet eller i den indbyggede struktur fri for forhindringer.
- Brug ikke mekanisk udstyr eller andet for at fremskynde optøningsprocessen, bortset fra dem der anbefales af fabrikanten.
- Undgå at beskadige kølemiddelkredsløbet. Hvis kølemiddelkredsløbet bliver beskadiget, skal området udluftes ved at åbne alle vinduer.
- Det er farligt for andre end en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker at servicere dette produkt.
- Det er farligt for andre end en autoriseret servicetekniker at servicere dette produkt. I Queensland i Australien SKAL autoriserede serviceteknikere være i besiddelse af en gasarbejdsgodkendelse til kulbrintekølemidler for at udføre service eller reparationer, der indebærer afmontering af kabinettet.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser med et brændbart drivmiddel i produktet.

#### Installation

- Sørg for at fastgøre produktet, så det ikke vælter forover. Hvis produktet vælter, kan det forårsage alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.

### ADVARSEL!

Reduktion af kvælningrisiko:

- Lad IKKE børn under 3 år få adgang til små dele under installationen af vandfilteret.

## Elektrik

- Tilslut ikke andre produkter til den samme stikkontakt som dit produkt, og brug ikke forlængerledninger eller dobbeltstik.
- Pas på ikke at rulle hen over eller beskadige netledningen, når du trækker produktet ud fra væggen.
- Kontroller, at netledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges, når produktet placeres. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker.
- Brug ikke elektrisk udstyr eller andet udstyr, der kan frembringe lysbuer, gnister eller flammer i området. Kontakt straks en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker for at få repareret produktet.
- Brug ikke elektriske apparater i produktets opbevaringsrum til fødevarer, medmindre de er af den type, der anbefales af fabrikanten.
- Placer ikke stikdåser med flere udtag eller andre mobile strømforsyninger bag ved produktet.

## Temperaturstyring

- Dette køleapparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer mellem 16 °C og 43 °C. Apparatets ydeevne kan blive forringet, hvis det anvendes uden for temperaturområdet.
- For at opnå optimal ydelse anbefales det at holde omgivelsestemperaturen mellem 16 °C og 25 °C.
- Når du tænder produktet første gang, vil kølesystemet automatisk køle alle rum ned til deres indstillede temperaturer. Det tager mellem 2 og 3 timer.
- Betjeningspanelet gør det muligt at ændre og styre temperaturen nøjagtigt og uafhængigt i rummene uanset omgivelsernes temperatur og luftfugtighed både sommer og vinter.
- Vi anbefaler, at du kontrollerer driften af produktet en gang hver 4. time i de første 24 timer.
- Hvis du på noget tidspunkt bemærker, at produktet ikke køler korrekt, skal du kontakte installatøren eller en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker for at få kontrolleret, om enheden fungerer korrekt. Træf straks forholdsregler for at undgå, at fødevarer bliver ødelagt ved at opbevare dem i et andet produkt eller fryser.

## Service

- Alle reparationer på det elektriske system skal udføres af en tilstrækkeligt uddannet servicetekniker eller en autoriseret elektriker.
- Fare for elektrisk stød. Antag, at alle dele er strømførende.
- Frakobl strømforsyningen før servicering og installation.
- LED-lyset kan ikke serviceres af brugeren. Kontakt en Fisher & Paykel-forhandler eller en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker.
- Kontakt Fisher & Paykels kundeservice angående reservedele. Der kan fås reservedele til alle Fisher & Paykels produkter i mindst 10 år fra produktionsdatoen.

## VIGTIGT!

Dit apparat er designet til at fungere i mange år uden behov for servicetjek. Men hvis dit apparat ikke fungerer korrekt, skal du få det tilset af din Fisher & Paykel-servicetekniker så hurtigt som muligt.

### Rengøring

- Hvis produktet skal stå tomt i længere tid, skal du slukke, afrime, rengøre og tørre det og lade døren stå åben for at forhindre, at der dannes mug i produktet.
- Brug kun sæbebaserede rengøringsmidler. Mange almindelige rengøringsmidler indeholder opløsningsmidler, der kan nedbryde plastikkomponenter i køleskabet og forårsage revner
- Undgå at bruge antibakterielle rengøringsprodukter på enten kabinetkets indre eller ydre, da de kan forårsage rust på metalkomponenter og revner i plastikkomponenter.
- Rengør regelmæssigt tilgængelige afløbssystemer og overflader, der kommer i kontakt med fødevarer.
- GLASDØR: Brug kun mildt flydende rengøringsmiddel opløst i varmt vand og en blød klud. Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.

### Bortskaffelse

- Der skal udvises stor forsigtighed ved bortskaffelse af det gamle produkt, så risici undgås:
  - Den brændbare kølegas skal fjernes sikkert af en kvalificeret servicetekniker.
  - Det termiske isoleringsskum i dette produkt indeholder brændbar isolering, som kan afgive gasser. Blotlagt skum kan være yderst brændbart og skal behandles med forsigtighed under bortskaffelse.
- ADVARSEL: Risiko for at et barn bliver lukket inde. Før du kasserer dit gamle køleskab eller fryser, skal døre og paneler fjernes, og hylderne skal efterlades på plads, så børn ikke nemt kan kravle ind i produktet.
- Kontakt din lokale energimyndighed eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du bedst bortskaffer dit gamle produkt.
- Din autoriserede Fisher & Paykel-servicetekniker kan rådgive dig vedrørende miljøvenlige metoder til bortskaffelse af dit gamle produkt eller fryser.
- Fjern al emballage, og bortskaf den på en ansvarlig måde. Genbrug så meget som muligt.

### Kun til vinskab

- Dette apparat er udelukkende beregnet til opbevaring af vin.
- Opbevar ikke mad og mejeriprodukter i vinskabet. Den indre temperatur er muligvis ikke kold nok til at forhindre fordærv i fødevarer, og de udløbsdatoer, der er angivet på fødevareremballagen, kan være ugyldige.

### Energimærkning og Eco-design

- Dette produkt indeholder lyskilder af energieffektivitetsklasse F.
- Oplysninger om produktet kan findes i den europæiske produktdatabase (EPREL) via følgende link://eprel.ec.europa.eu/. Du vil blive bedt om at indtaste model-id'et. Du finder model-id'et på typeskiltet på indersiden eller ydersiden af det nederste rum.



## PRODUKTOVERSIGT




RS6009V2R illustreret med dørpanel og sokkelpanel (medfølger ikke).

### Funktioner

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| ① Betjeningspanel | ④ Vinhylder  |
| ② Øverste zone    | ⑤ Luftfiltre |
| ③ Nederste zone   | ⑥ Belysning  |


## BETJENINGSPANEL

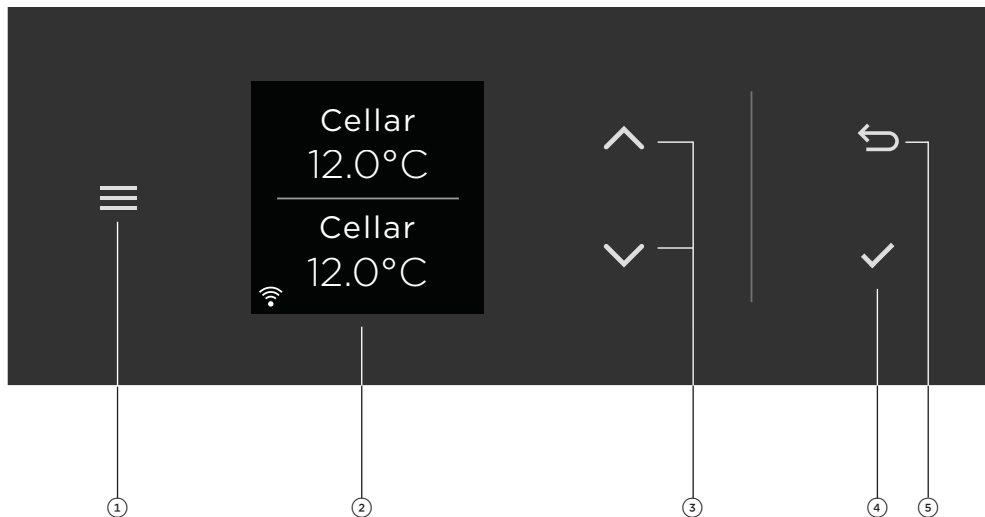

① <b>Menu</b>	Tryk for at få adgang til produktets funktioner og indstillinger eller for at vende tilbage til standby. Hvis displayet er låst, skal du holde det nede i to sekunder for at låse det op.
② <b>Display-skærm</b>	Viser produktfunktioner og indstillinger.
③ <b>Rul</b>	Tryk for at vælge vinfunktioner og justere temperaturer. Gør det muligt at rulle gennem menuen, funktionerne og indstillingerne.
④ <b>Vælg</b>	Tryk for at bekræfte og aktivere de valgte funktioner og indstillinger.
⑤ <b>Tilbage</b>	Tryk for at gå tilbage til den forrige menu.

## MENU

---

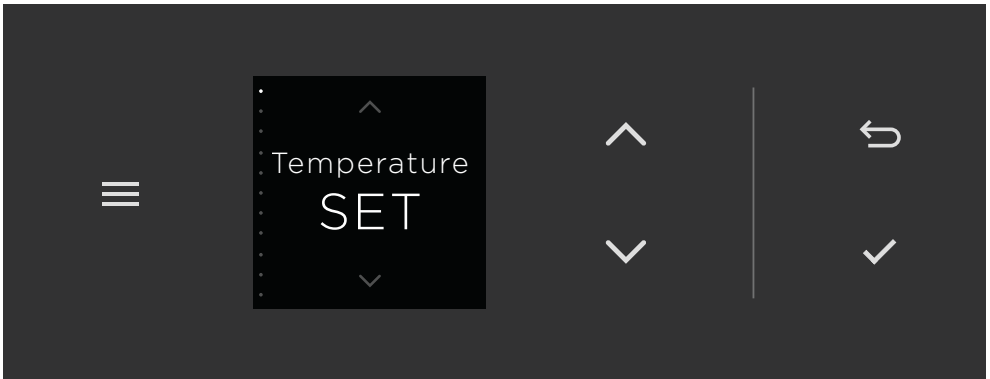

---

<b>TEMPERATUR</b>	Juster temperaturen for den valgte zone.
<b>VINTILSTANDE</b>	Vælg en vinopbevaringstilstand. Se 'Vintilstande'.
<b>LYSTILSTAND</b>	Juster lysstyrken, så den passer til dine præferencer (kun glasdørmodeller).
<b>ALARM FRA</b>	Slå døralarmen fra i 20 minutter, eller indtil døren lukkes igen.
<b>LÅS DISPLAY</b>	Lås betjeningspanelet for at forhindre utilsigtet brug.
<b>SABBAT TILSTAND</b>	For dem, der overholder sabbat. Med funktionen Sabbat deaktiveres alarmer, lys og display i 80 timer. <ul style="list-style-type: none"><li>• Lysene tændes ikke, når du åbner lågen.</li><li>• Døralarmen vil ikke fungere.</li><li>• Displayet lyser ikke.</li><li>• Displayet vil være uresponsivt.</li></ul>
<b>INDSTILLINGER</b>	Juster apparatets indstillinger, så de passer til dine præferencer, eller opsæt en Wi-Fi-forbindelse. Se 'Wi-fi-forbindelse'.


---

## BRUG AF DIT VINSKAB


Vælg en vintilstand og temperatur, der passer til den vin, du vil opbevare. Se 'Vintilstande' for anbefalinger om opbevaring.

Juster indstillingerne efter behov, så de passer til dine præferencer.


### Adgang til menuen

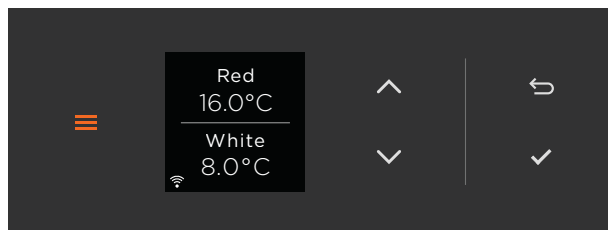


1. Tryk på ☰ for at få adgang til menuen.

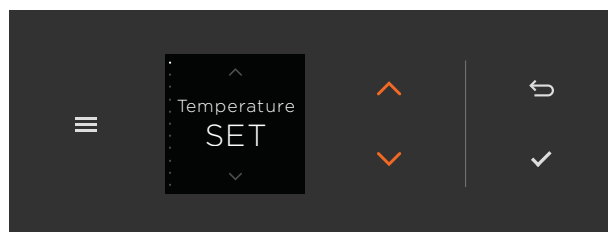

2. Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle gennem menuen, og tryk derefter på ✓ for at vælge en funktion.

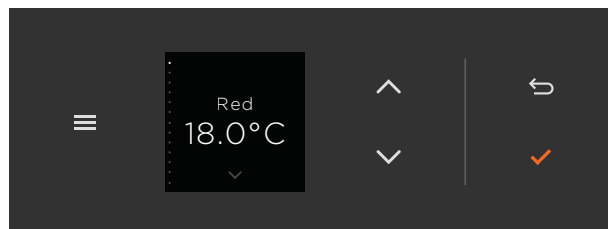


3. Tryk på ▼ eller ▲ for at justere efter behov, og tryk derefter på ✓ for at bekræfte dit valg.

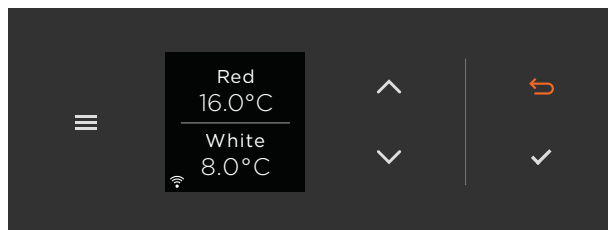


4. Tryk på ↶ på et hvilket som helst tidspunkt for at forlade menuen.

## BRUG DIT VINKØLESKAB


### Valg og justering af vintilstande

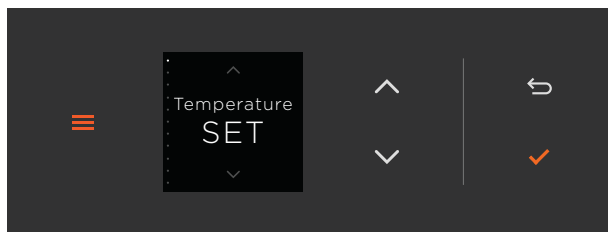


1. Tryk ☰ for at få adgang til **TEMPERATURINDSTILLINGEN**. Tryk ✓ for at bekræfte.

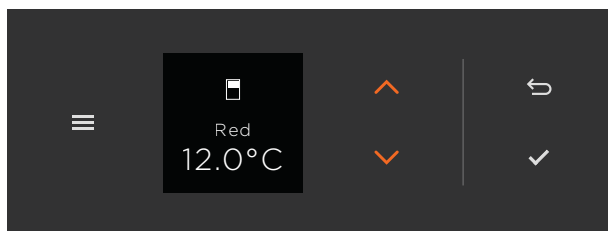


2. Tryk ▼ eller ▲ for at vælge et rum. Tryk på ✓ for at bekræfte.

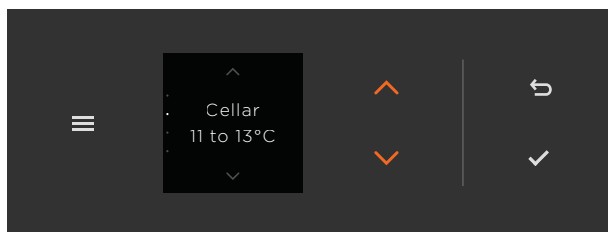

3. Presse ▼ eller ▲ for at rulle til den ønskede tilstand, og tryk derefter på ✓ for at vælge.

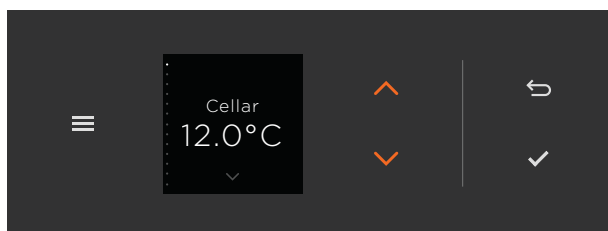

4. Tryk ▼ eller ▲ for at justere temperaturen.

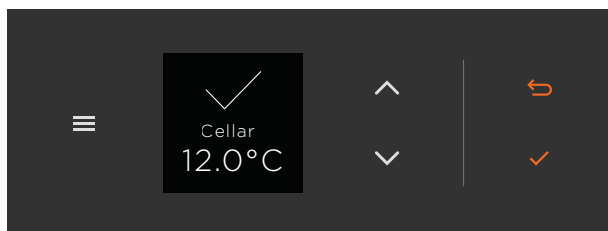

5. Tryk på ✓ for at bekræfte og ↶ afslutte menuen.

## VINTILSTANDE

---

Vintilstande giver dig kontrol over temperaturen i hvert rum for bedst muligt at passe på din vin og give den ideelle serveringstemperatur for alle vinsorter.

Tilstandene er indstillet til anbefalede temperaturer, men du kan indstille forskellige temperaturer efter ønske.

Ikke alle vine vil blive bedre med tiden. Kontakt din vinhandler for at få flere oplysninger om de bedste opbevaringsbetingelser for din vin.

VINTILSTAND		FORSKELLIGE VINTYPER
<b>RØD (16°C)</b>	Til kortvarig opbevaring af lette, frugtagtige og fyldige rødvine ved serveringstemperatur.	Pinot Noir, Merlot, Malbec, Shiraz/Syrah, Chianti, Cabernet Sauvignon, Vintage Port.
<b>VINKÆLDER (12°C)</b>	Til længerevarende opbevaring af alle vinsorter giver 'Cellar Mode' forhold, der er egnede til lagring af vine.	Alle sorter.
<b>HVID (8°C/46°F)</b>	Til kortvarig opbevaring af aromatiske hvidvine og rosé ved serveringstemperatur.	Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Pinot Gris, Viognier, Chablis, Gewürztraminer, Rosé.
<b>MOUSSERENDE (7°C/45°F)</b>	Til korttidsopbevaring af alle mousserende vine ved serveringstemperatur.	Mousserende vine (f.eks. Méthode Champenoise, Metodo Classico) Champagne, Cava, Prosecco.

## LYSTILSTANDE (KUN MODELLER MED GLASDØR)

---

Med lystilstande kan du vælge belysningsniveauet for flaskerne og det omgivende miljø. Lysindstillingen skifter som standard til **LAV** efter 3 timer for at sikre den bedste vinpleje.

---

### LYSTILSTAND

---

<b>FRA</b>	Vælg <b>FRA</b> for at slukke for alle rumlys. Bedste tilstand til langtidsopbevaring.
<b>LAV</b>	Den svagest mulige lysstyrke. Blid oplysning af det indre af dit vinskab, samtidig med at det passer smukt ind i det omgivende miljø.
<b>MEDIUM</b>	Medium belysning fremhæver subtilt din vinsamling.
<b>HØJ</b>	Slår alle rumlys til fuld lysstyrke for at fremvise din vinsamling.

---

## FORSLAG TIL OPFYLDNING

Dette produkt er designet til at opbevare op til 35 standard 750 ml flasker. Fjern hylderne, hvis det er nødvendigt, for at give plads til større flasker eller magnums. Mousserende vin passer måske bedst på de nederste hylder i hvert rum.

For at opnå de bedste resultater må du ikke overfylde hylderne eller overskride produktets samlede kapacitet.



Flasker af samme størrelse kan placeres i skiftende retninger på hver hylde.



Hylde kan fjernes for at opbevare magnumflasker og større vinflasker.



## TILFØJELSE OG FJERNELSE AF VINHYLDER



1. Træk hylden ud mod dig, og find stifterne i bunden i hjørnerne.



2. Løft bagenden af hylden for at frigøre de bageste stifter, og træk derefter hylden mod dig for at adskille de forreste stifter fra glidestøtten, så du kan fjerne hylden.



3. For at genmontere skal du skubbe de forreste stifter ind i glidestøtten og sænke stativet, indtil de bageste stifter låses på plads.

## WI-FI-FORBINDELSE

Produktet kan sluttes til dit trådløse hjemmenetværk og fjernbetjenes med appen.


### Sådan gør du

- Kontroller, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk og Bluetooth på din mobilenhed er tændt.
- Du vil se en trinvis vejledning på mobilenheden.
- Det kan tage op til 10 minutter at tilslutte produktet.


### På din mobilenhed:

- ① Download appen fra [www.fisherpaykel.com/connect](http://www.fisherpaykel.com/connect)
- ② Registrer og opret en konto.
- ③ Tilføj produktet, og opsæt wi-fi-forbindelsen.


### Tilslutning til Wi-Fi

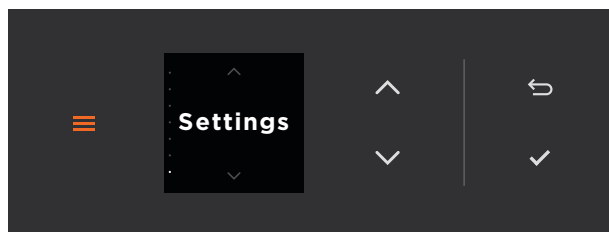

1. Tryk ☰ for at få adgang til menuen og derefter ▼ eller ▲ for at rulle til **INDSTILLINGER**. Tryk ✓ for at vælge.

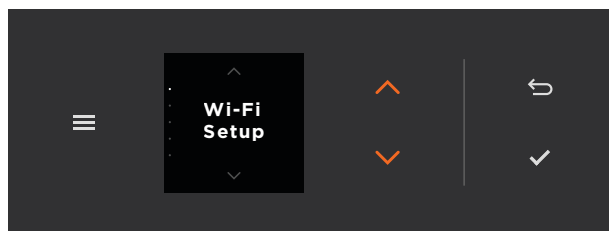

2. Tryk ▼ eller ▲ for at rulle til **WI-FI-OPSÆTNING**. Tryk ✓ for at vælge.

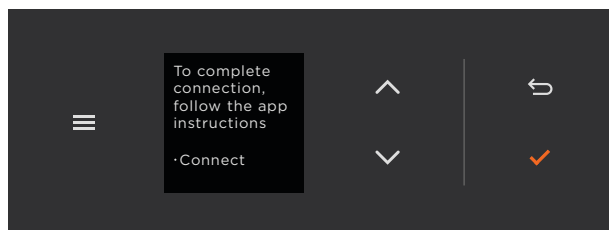

3. Følg anvisningerne på displayet og i appen for at afslutte opsætningen.

## Overflader

Fjern hylder, og tør derefter indvendige overflader af med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel. Tør med en ren, fnugfri klud. Brug en lille børste til at rengøre svært tilgængelige steder, hvis det er nødvendigt.

Vi fraråder brug af følgende rengøringsmidler, da de kan forårsage skader:

- Skuresvampe af plast eller rustfrit stål
- Slibende, opløsningsmiddelholdige husholdningsrengøringsmidler
- Syreholdige eller alkaliske rengøringsmidler
- Opvaskemiddel til manuel opvask eller sæbe
- Rengørings- eller poleringsmidler til rustfrit stål
- Tøjevaskemidler eller desinfektionsmidler

## Glasdør

Brug kun mildt flydende rengøringsmiddel opløst i varmt vand og en blød klud. Skyl med rent vand

Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.

## Dørforsegling

Brug en lille børste til at rengøre rundt om dørforseglingen efter behov.

## Vinhylder af træ

Rens vinskild med det samme for at forhindre pletter. Pletter kan fjernes med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel.

Sørg for at holde træet så tørt som muligt. Brug ikke vand eller rengøringsmidler til den daglige rengøring.

## Nederste gitter

Rengør regelmæssigt for at holde det støvfrit.


## UDSKIFTNING AF LUFTFILTRENE

---

Dit produkt leveres med luftfiltre med aktivt kul, som holder hvert rum fri for lugt. Udskift kulfiltrene hver 6. måned for at opretholde optimal ydeevne. Der vises en advarsel i displayet, når filtrene skal udskiftes. Gå til indstillinger for at nulstille alarmen.

### Udskiftning af luftfiltrene

Luftfiltrene er placeret bag den øverste hylde i hvert rum. Fjern stativerne for at få adgang til filtrene.

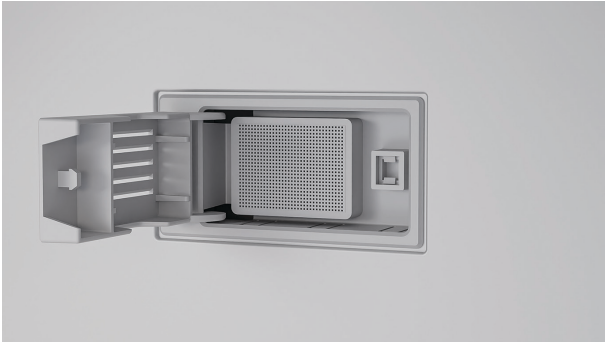

1. Skub filterdækslet for at åbne det.



2. Fjern det gamle filter, og udskift det med et nyt.



3. Skub filterdækslet til for at lukke.

## TILBEHØR

---

Køletilbehør kan købes på [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com). Gå ind på hjemmesiden og søg efter produkt- eller tilbehørsreference.

<b>Artikel</b>	<b>Reference</b>
Luftfilter til integreret vinskab (2-pak)	FILTER ODOUR WINE KIT
Flaskeetiketsæt til integreret vinskab	ALV14

---

# FEJLFINDING

---


## Generel anvendelse

---

### Hvorfor tænder produktet ikke?

- Ingen strøm. Sørg for, at produktet er tilsluttet strømforsyningen, og at vægkontakten er tændt.
  - Tjek kontakten, eller undersøg, om der er strømafbrydelse i dit hjem eller område. Hvis produktet stadig ikke vil tænde, skal du ringe til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
- 

### Hvorfor virker skærmen ikke?

- Produktet kan være i sabbatstilstand. Tryk og hold  nede for at afslutte denne tilstand.
- 

### Hvorfor virker lyset ikke?

- Lystilstand er slukket. (Kun modeller med glasdøre.) Se 'Adgang til menuen' og 'Lystilstande'.
  - Produktet er ikke tændt. Kontroller, at der er tændt for stikkontakten eller ledningsadskilleren.
  - Lys skal udskiftes. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
- 

### Hvorfor bipper produktet og viser en kode, når jeg åbner døren?

- Der er en fejl. Notér koden på displayet, og ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
- 

### Hvorfor er opbevaringsrummene for varme?

- Temperaturindstillingen er ikke korrekt. Se 'Valg og justering af vintilstande'.
  - Hyppig åbning af døren. Undgå at åbne døren ofte, så temperaturen kan stabilisere sig.
  - En stor mængde vin er blevet tilføjet for nylig. Opbevar den anbefalede flaskekapacitet.
- 

### Hvorfor laver produktet ukendte lyde?

- Produktet er ikke stabilt eller i vater. Tjek installationsvejledningen på [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com), eller ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
- 

### Hvorfor er produktet varmt på ydersiden?

- Dette er normalt.
-

## FEJLFINDING

---

---

### Hvorfor er der kondens på ydersiden af produktet?

- Det er ikke ualmindeligt i perioder med høj luftfugtighed. Tør af med en fnugfri klud.
- 

### Hvorfor lukker døren ikke?

- Genstande i produktet forhindrer døren i at lukke tæt. Flyt rundt på tingene, så døren kan lukkes.
  - Produktet er ikke installeret korrekt. Se installationsvejledningen på [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) eller ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
- 

### Hvorfor er der kondens inde i produktet?

- Hyppige eller lange døråbninger. Minimér antallet af døråbninger.
  - Dørforseglingen lækker. Kontroller og rengør dørforseglingen. Se 'Rengøring'.
  - Det er ikke ualmindeligt i perioder med høj luftfugtighed. Tør af med en fnugfri klud.
  - Genstande i produktet forhindrer døren i at lukke tæt. Flyt rundt på varerne, så døren kan lukkes tæt.
  - Dørene er ikke justeret. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

## FEJL

---

Hvis der opstår en fejl, vil der være 4 hurtige bip, og fejlen vises på kontrolpanelet .

Noter fejlkoden, og kontakt en Fisher & Paykel-servicetekniker for at reparere fejlen. Det kan du gøre ved at gå online påfisherpaykel.com eller ved at kontakte vores kundeservicecenter.

### Normale produktlyde

Dette produkt er designet til at have fremragende energimærker og køleydelse. Som følge heraf kan det afgive lyde, der er noget anderledes sammenlignet med dit gamle produkt.

---

<b>Langsom tikken</b>	Dette er ventilen, der styrer kølingen af de enkelte rum. Denne lyd varer kun nogle få sekunder ad gangen.
<b>Ventilatorluftstrøm</b>	Dette produkt er forsynet med ventilatorer, der skifter hastighed efter behov. I køleperioder, som f.eks. når døren har været åbnet ofte, cirkulerer ventilatorerne den kolde luft i produktet, hvilket frembringer en vis luftstrømningslyd. Dette er helt normalt.
<b>Knækkende eller smældende lyde</b>	Dette kan forekomme, når afrimningsfunktionen kører.
<b>Løbende vand</b>	Dette er kølevæsken i systemet, du kan høre som en kogende eller gurglende støj.
<b>Hvislende lyd efter lukning af døren</b>	Dette skyldes trykforskellen mellem den varme luft, der er kommet ind i produktet og pludselig bliver afkølet, og trykket udenfor.
<b>Summen</b>	Det er kompressoren, der kører. Det er helt normalt.
<b>Andre lyde</b>	Produktet er ikke stabilt eller i vater. Flasker rasler på hyldeerne.


---



## EUROPÆISK DIREKTIV 2012/19/EU OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)

---

**EU** Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan være forårsaget af u hensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt.

Symbolet  markeret på seriepladen eller på de dokumenter, der ledsager produktet, angiver, at dette apparat ikke kan behandles som husholdningsaffald. Det skal afleveres på det relevante indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse af apparatet skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøbestemmelser for bortskaffelse af affald og sikre, at kølemiddelkredsløbet ikke beskadiges.

Kontakt de lokale myndigheder, dit renovationsselskab eller Fisher & Paykel-forhandleren, som du købte produktet af, for at få mere detaljerede oplysninger om håndtering, genanvendelse og genbrug af dette produkt.



### **Sådan får du adgang til garanti- og servicevejledningen**

Scan QR-koden med en smartphone for at få adgang til garantien og bestilling af service, eller se den online på <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Dette produkt er designet til brug i et privatmiljø (boligmiljø). Dette produkt er ikke designet til kommercielt brug. Enhver form for kommerciel brug påvirker producentens garanti for produktet.

Kontakt kundeservice hos Fisher & Paykel for at købe reservedele. Der kan fås reservedele til alle Fisher & Paykels produkter i mindst 10 år fra produktionsdatoen.

### Før du tilkalder service eller assistance

Kontrollér de ting, som du selv kan gøre. Se brugervejledningen, og kontroller:

- ① Produktet er installeret korrekt.
- ② Du er bekendt med dets normale betjening.
- ③ Du har læst 'Før du tilkalder service eller assistance', 'Fejl' og 'Fejlfinding'.

Hvis du stadig har brug for hjælp eller reservedele efter at have kontrolleret disse punkter, skal du kontakte nærmeste autoriserede Fisher & Paykel-servicetekniker eller vores kundeservice. Du kan kontakte os via vores websted [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

### Hvis du har brug for hjælp

Ring til Fisher & Paykel Kundecenter og tal med en af vores kundeservicekonsulenter.

**Gratis:** 08000 886 605

**Websted:** [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

**Postadresse:**

Fisher & Paykel Appliances Ltd  
420 Cob Drive, Swan Valley  
Northampton NN4 9BB  
Storbritannien

### Hvis du har behov for service

Fisher & Paykel har et netværk af Fisher & Paykel-uddannede og -understøttede serviceteknikere, der kan udføre enhver nødvendig service på dit apparat. Vores kundeservicecenter kan anbefale en Fisher & Paykel-uddannet og -understøttet servicetekniker i dit område, eller du kan booke en online på [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

Hvis du ringer, skriver eller kontakter os via vores hjemmeside bedes du oplyse: Navn og adresse, modelnummer, serienummer, købsdato og en komplet beskrivelse af problemet. Disse oplysninger er nødvendige for bedre at kunne besvare din anmodning om hjælp.

**Du finder produktoplysningerne inde i produktet nederst til højre.**

**Udfyld og gem til senere brug:**

Model \_\_\_\_\_

Serienr. \_\_\_\_\_

Købsdato \_\_\_\_\_

Køber \_\_\_\_\_

Forhandler \_\_\_\_\_

Afdeling \_\_\_\_\_

By \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

## FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alle rettigheder forbeholdes.

Modellerne, der vises i denne vejledning, fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres uden varsel.

Produktspecifikationerne i denne vejledning gælder de specifikke produkter og modeller, der er beskrevet på udgivelsesdatoen. Disse specifikationer kan ændres uden varsel pga. vores politik om løbende produktforbedring.

Gå til vores hjemmeside eller kontakt din lokale Fisher & Paykel-forhandler for at få aktuelle oplysninger om, hvilke modeller og specifikationer der er tilgængelige i dit land.