

FISHER & PAYKEL

**INTEGRIERTES
GETRÄNKEZENTRUM**

Modelle RS6009SBLT1 und RS6009SBL1

BENUTZERHANDBUCH

EU

INHALT

Sicherheits- und Warnhinweise	5
Vor der Installation	9
Produktübersicht	10
Bedienfeld	11
Menü	12
Nutzung Ihres Getränkezentrums	13
Einstellen Ihres Getränkezentrums	15
Modi	17
Lichtmodi (nur Modelle mit Glastür)	18
Lagerungsempfehlungen	19
WLAN-Verbindung	20
Reinigung	21
Fehlerbehebung	22
Fehlermeldungen	24
Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)	25
Herstellergarantie und Serviceanleitung	26
Kundenbetreuung	27

Registrierung

Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie unsere Website: fisherpaykel.com/register

⚠️ WARNUNG!



Gefahr von elektrischem Schlag

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von elektrischem Schlag, Feuer und Verletzungen bis hin zum Tod.

- Vor der Benutzung des Geräts die Sicherheits- und Warnhinweise in diesem Benutzerhandbuch lesen.

⚠️ WARNUNG!



Gefahr des Umkippens

- Dieses Produkt kann kippen, bis es vollständig installiert ist. Halten Sie Kinder vom Gerät fern und seien Sie vorsichtig bei der Benutzung. Bei Nichtbefolgung besteht die Gefahr von Verletzungen.
- Dieses Gerät hat einen sehr hohen Schwerpunkt und muss an der Wand befestigt werden, um zu verhindern, dass es nach vorne umkippt.

Um sicherzustellen, dass das Gerät jederzeit einen stabilen Stand hat:

- Lassen Sie Klammer und Anschlussstücke des Kippschutzes von einem Installateur anhand der Installationsanweisungen in diesem Bedienungshandbuch montieren.
- Dieses Produkt kann umkippen, wenn die Kippschutzhalterung abgeschraubt wird. Beachten Sie die Installationsanweisungen, um das Produkt sicher zu deinstallieren.

⚠️ WARNUNG!



Dieser Kühlschrank enthält das brennbare Kühlmittel Isobutan (R600a).

DIESES BEDIENUNGSHANDBUCH LESEN UND AUFBEWAHREN

WARNUNG!

Lesen Sie die Sicherheitshinweise. Wenn Sie nicht alle Anweisungen und Regelungen befolgen, kann dies zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. Bei der Verwendung des Geräts stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, u. a.:

Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung und der Installationsanleitung des Geräts beschriebenen Zweck.

Allgemein

- Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen den Kühlschrank unter Aufsicht befüllen und ausräumen.
- Lassen Sie Kinder eine Reinigung oder Wartung des Geräts nur unter Aufsicht vornehmen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Kompetenz oder mangelnder Erfahrung und mangelnder Kenntnis verwendet werden, wenn ihnen die sichere Nutzung des Geräts sowie die damit verbundenen Gefahren sowie die entsprechende Anleitung gegeben und verstanden wurden.
- Beim Aufbau des Geräts müssen die Installationsanweisungen des Herstellers hinsichtlich der Belüftung des Geräts und der Geräteumgebung beachtet werden.
- Um Gefahren durch Kippen des Geräts zu vermeiden, muss dieses entsprechend den Anweisungen fixiert werden.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse bzw. im Einbauschrank stets frei bleiben.
- Verwenden Sie keine mechanischen oder anderen Hilfsmittel, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, um das Abtauen des Kühlschranks zu beschleunigen.
- Achten Sie darauf, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird. Sollte der Kältemittelkreislauf beschädigt werden, öffnen Sie alle Fenster, um den Bereich durchzulüften.
- Die Wartung des Geräts darf nur von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Die Wartung des Geräts ist gefährlich und darf nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden. In Queensland MUSS die autorisierte Serviceperson eine Genehmigung für Gasarbeiten für Kohlenwasserstoff-Kältemittel besitzen, um Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, die das Entfernen von Abdeckungen beinhalten.
- Keine explosiven Substanzen, wie z. B. Sprühdosen mit brennbarem Treibgas, im Gerät aufbewahren.
- Bewahren Sie keine leicht verdampfenden oder entzündlichen Materialien in Ihrem Gerät auf. Diese könnten explodieren.
- Das Öffnen der Tür über einen längeren Zeitraum kann zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.

Installation

- Achten Sie auf einen stabilen Stand des Geräts, um zu verhindern, dass es nach vorn kippt. Ein Umkippen des Geräts kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tode führen.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Elektrik

- Schließen Sie keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose wie Ihr Gerät an und verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.
- Wenn Sie das Gerät von der Wand abrücken, achten Sie darauf, dass Sie es nicht über das Stromkabel ziehen oder dieses beschädigen.
- Achten Sie bei der Aufstellung des Geräts darauf, dass das Stromkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Defekte Stromkabel dürfen ausschließlich von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker ersetzt werden.
- In der Umgebung des Geräts keine elektrischen oder anderen Geräte einschalten, die Funken, Lichtbögen oder Flammen erzeugen. Kontaktieren Sie umgehend Ihren von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker, um das Gerät reparieren zu lassen.
- Verwenden Sie in den Fächern zur Aufbewahrung keine elektrischen Geräte, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
- Hinter dem Gerät keine Mehrfachstecker oder portable Stromversorgung aufstellen.

Temperatureinstellung

- Dieses Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 43 °C betrieben werden. Bei einem Betrieb außerhalb dieses Temperaturbereichs kann die Geräteleistung nachlassen.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, kühlt das Kühlsystem automatisch alle Fächer auf die voreingestellte Temperatur herunter. Dies kann 2-3 Stunden dauern.
- Mit dem Bedienfeld können Sie die Temperaturen der Fächer genau und unabhängig von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit der Umgebung im Sommer oder im Winter ändern und steuern.
- Es wird empfohlen, den Betrieb des Geräts während der ersten 24 Stunden alle 4 Stunden zu überprüfen.
- Sollten Sie feststellen, dass das Gerät nicht richtig kühlt, rufen Sie den Installateur oder einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker an, um zu überprüfen, dass das Gerät richtig funktioniert.

Wartung

- Alle elektrischen Reparaturen müssen von einem entsprechend ausgebildeten Servicetechniker oder einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Gefahr von elektrischem Schlag. Alle Einzelteile können Strom führen.
- Gerät vor Montage und Wartung von der Stromzufuhr trennen.
- Das LED-Licht kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fisher & Paykel-Händler oder einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker.
- Einzelteile erhalten Sie im Kundenzentrum von Fisher & Paykel. Einzelteile sind für alle Geräte von Fisher & Paykel für mindestens 10 Jahre ab Herstellungsdatum erhältlich.

WICHTIG!

Ihr Gerät ist so konzipiert, dass es viele Jahre lang ohne Servicekontrollen funktioniert. Sollte Ihr Gerät jedoch eine Funktionsstörung aufweisen, lassen Sie es so schnell wie möglich von einem geschulten und von Fisher & Paykel unterstützten Servicetechniker reparieren.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Reinigung

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit leer stehen lassen, schalten Sie es ab, entfrosten, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür geöffnet, damit sich im Gerät kein Schimmel bildet.
- Zum Reinigen des Geräts ausschließlich Reinigungsprodukte auf Seifenbasis verwenden. Viele Reinigungsprodukte enthalten Lösungsmittel, die die Kunststoffteile des Gefrierfachs angreifen und beschädigen können.
- Für das Gehäuse und das Innere des Geräts keine antibakteriellen Reinigungsmittel verwenden, da sie die Kunststoffteile beschädigen und zu Rostbildung an den Metallteilen führen können.
- Reinigen Sie regelmäßig die zugänglichen Abflusssysteme und Oberflächen.
- GLASTÜR: Verwenden Sie nur mildes Flüssigwaschmittel, das in warmem Wasser gelöst ist, und ein weiches Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

Entsorgung

- Bei der Entsorgung müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden:
 - Das entzündliche Kühlgas muss von einem qualifizierten Servicetechniker entfernt werden.
 - Der Schaumstoff zur Wärmedämmung enthält entzündliche Stoffe, die Gase abgeben können. Freiliegender Schaumstoff ist hochentzündlich und muss bei der Entsorgung mit besonderer Vorsicht behandelt werden.
- **WARNUNG:** Kinder könnten im Gerät eingesperrt werden. Entfernen Sie die Türen und Verkleidungen, bevor Sie das Gerät entsorgen, aber lassen Sie die Einlegeböden im Gerät, damit Kinder nicht in das Gerät klettern können.
- Wenden Sie sich an Ihre lokale Energiebehörde oder konsultieren Sie die lokalen Bestimmungen, um zu erfahren, wie Sie Ihr Altgerät entsorgen können.
- Ein von Fisher & Paykel geschulter Servicetechniker informiert Sie gern über umweltfreundliche Möglichkeiten zur Entsorgung Ihres alten Geräts oder Gefriergeräts.
- Entfernen Sie alle Verpackungen und entsorgen Sie diese fachgerecht. Recyceln Sie alle Artikel entsprechend.

Energiekennzeichnung und Ökodesign

- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.
- Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung und zum Ökodesign finden Sie in der EU-Produktdatenbank (EPREL) unter <http://eprel.ec.europa.eu/>. Dort werden Sie gebeten, die Modellkennzeichnung einzugeben. Diese finden Sie auf dem Serienschild an der Innen- oder Außenseite des unteren Fachs.

VOR DER INSTALLATION

- Die mitgelieferte Kippsschutzhalterung und die Beschläge müssen an der Wand des fertigen Gehäuses angebracht werden, um einer Belastung von 100 kg standzuhalten.
- Ihr Gerät kann vordere und hintere Rollen enthalten, mit denen das Gerät vorwärts und rückwärts bewegt werden kann. Bewegen Sie das Gerät nicht zur Seite, da dies zur Beschädigung der Rollen oder des Fußbodens führen kann.
- Das Gerät muss von einem qualifizierten Installateur oder einem von Fisher & Paykel ausgebildeten Servicetechniker durchgeführt werden, um Fehler beim Stromanschluss und Wasseraustritt zu vermeiden.
- Alle Anschlüsse (Wasser, Stromversorgung und Erdung) müssen den regionalen Vorschriften entsprechen und dürfen, falls erforderlich, nur von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht unter einem Fehlerstromschutzschalter auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt montiert ist. Eine unsachgemäße Installation, die zu einem Geräteausfall führt, ist nicht von der Gerätegarantie abgedeckt.

Die Schränke überprüfen

- Überprüfen Sie alle Maße – Höhe, Breite, Tiefe, Bodenhöhe, Abschluss der Montagenische.
- Achten Sie darauf, dass die Öffnungen der Lüftungen vollständig frei sind.
- Bei einer integrierten Montage muss am oberen Ende und an den Seiten der bestehenden oder neu eingesetzten Wandnische ein Abschluss aus Vollmaterial angebracht werden.
- Beachten Sie vor der Installation des Geräts die „Produkt- und Hohlraumabmessungen“.

Stromversorgung überprüfen

- Das Gerät muss an eine separate Steckdose angeschlossen werden.
- Schließen Sie keine anderen Geräte an denselben Stromanschluss an, damit sich das Gerät nicht versehentlich ausschaltet.
- Informationen zu benötigten Stromanschluss finden Sie auf dem Seriennummernschild. Wenn Sie das Schubfach öffnen, befindet sich das Schild vorne auf der rechten Seite.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt geerdet ist.
- Schließen Sie das Gerät mit angeschlossenem Stecker und Kabel an die Stromversorgung (220–240 V, 50 Hz) an.
- Es wird empfohlen, nach der Montage des Geräts einen leicht erreichbaren Trennschalter anzuschließen.
- Bei der Installation des Geräts sind alle regionalen Normen und Vorschriften einzuhalten.

Türscharnierbolzen einsetzen

- Achten Sie vor dem Öffnen der Türen darauf, dass das Gerät einen stabilen Stand hat.
- Befolgen Sie diese Anleitung, um die Gefahr von Verletzungen bis hin zum Tode zu vermeiden.

Bei einer Türöffnung von 90° ist ein Türscharnierbolzen im Lieferumfang des Geräts enthalten. Dieser Bolzen wird in die Bohrlöcher am oberen Ende des Scharniers eingesetzt.

- ① Tür 90° öffnen.
- ② Den Türscharnierbolzen vertikal ins Bohrloch einsetzen. Klopfen Sie leicht auf den Bolzen, falls er nicht von alleine vollständig hineingleitet.

Alle Produktinformationen, einschließlich Produkt- und Installationsanleitungen, können unter www.fisherpaykel.com abgerufen und heruntergeladen werden.

PRODUKTÜBERSICHT




RS6009SBLT1 abgebildet mit Türverkleidung und Sockelleiste (nicht im Lieferumfang enthalten).

Funktion


- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ① Bedienfeld | ⑤ Weinflaschenregal |
| ② Verstellbare Glasablage | ⑥ Beleuchtung |
| ③ Getränkeregal | ⑦ Türkontakte (nur Glastürmodell) |
| ④ Trennwände für Getränkeregale | |

BEDIENFELD

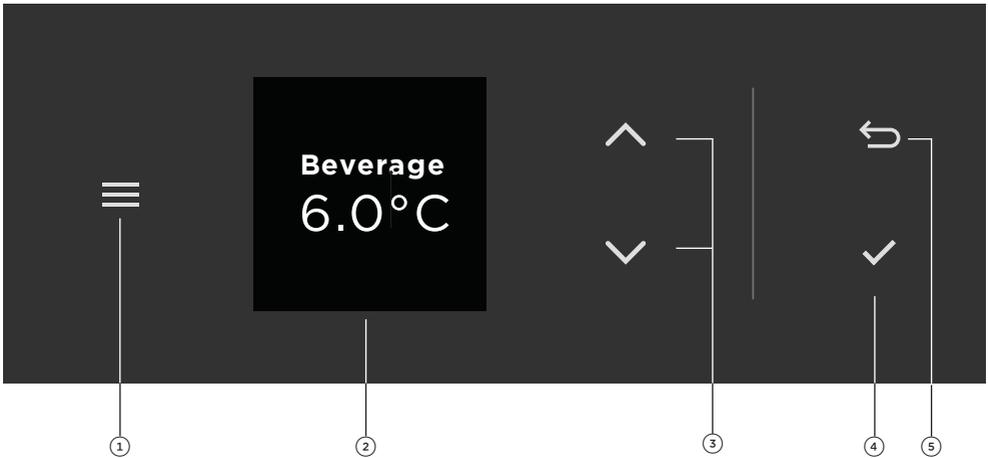

① Menü	Drücken Sie diese Taste, um auf die Produktfunktionen und -einstellungen zuzugreifen oder um in den Standby-Modus zurückzukehren. Wenn das Display gesperrt wurde, halten Sie die Taste zwei Sekundenlang gedrückt, um sie zu entsperren.
② Anzeige	Zeigt Produktfunktionen und -einstellungen an.
③ Blättern	Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsarten auszuwählen und die Temperatur einzustellen. Ermöglicht das Blättern durch das Menü, die Funktionen und Einstellungen.
④ Bestätigen	Drücken, um die ausgewählten Funktionen und Einstellungen zu bestätigen und zu aktivieren.
⑤ Zurück	Drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

MENÜ

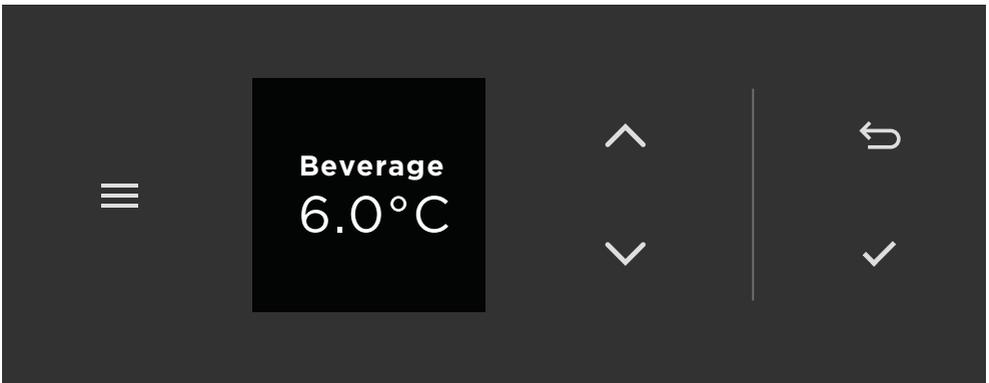


TEMPERATUR EINGESTELLT	Wählen Sie einen Modus oder passen Sie die Temperatur an. Siehe „Modi“.
MAX COLD (MAXIMALE KÄLTE)	Schnelles Abkühlen von Artikeln, die dem Produkt gerade hinzugefügt wurden. Das Produkt sinkt vorübergehend auf seine niedrigste Temperatur. Nur verfügbar, wenn der Kühlschrank- oder Getränkemode eingestellt ist.
LICHTMODI	Passen Sie die Helligkeit der Beleuchtung an Ihre Vorlieben an (nur Glastürmodelle). Siehe „Lichtmodi“.
TÜRALARME	Schaltet den Türalarm für 20 Minuten oder bis die Tür wieder geschlossen ist, stumm.
ANZEIGENSCHLOSS	Sperrt Sie die Bedienelemente, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern.
RUHEMODUS	Für diejenigen, die den Sabbat einhalten. Im Ruhemodus werden Alarme, Lichter und Display für 80 Stunden deaktiviert. <ul style="list-style-type: none">• Die Beleuchtung schaltet sich nicht ein, wenn Sie die Tür öffnen.• Der Türalarm wird nicht ausgelöst.• Die Anzeige leuchtet nicht auf.• Die Anzeige reagiert nicht.
EINSTELLUNGEN	Passen Sie die Geräteeinstellungen an Ihre Vorlieben an oder richten Sie eine WLAN-Verbindung ein. Siehe „WLAN-Verbindung“.


NUTZUNG IHRES GETRÄNKEZENTRUMS

Wählen Sie einen Modus und eine Temperatur passend zu den Getränken, die Sie lagern möchten. Weitere Informationen finden Sie „Modi“, „Modi“, „Lagerungsempfehlungen“.
Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an Ihre Vorlieben an.


Zugriff auf das Menü

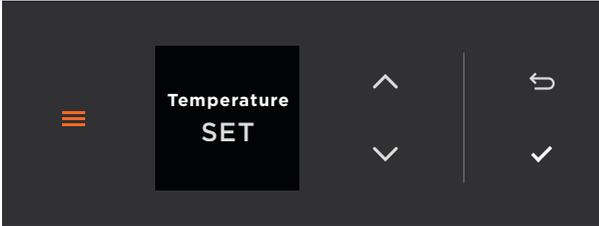


1. Drücken Sie ☰, um auf das Menü zuzugreifen.

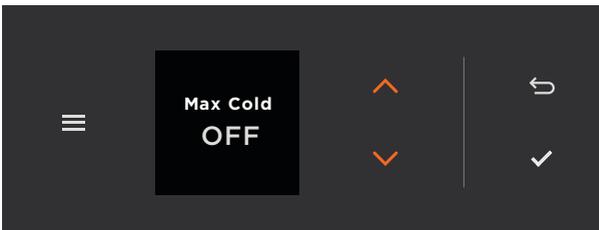

2. Drücken Sie ▼ oder ▲, um zur gewünschten Funktion zu blättern, und drücken Sie ✓, um sie auszuwählen.

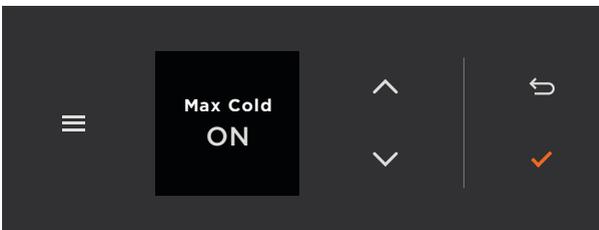


3. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an und drücken Sie ✓ zur Bestätigung.

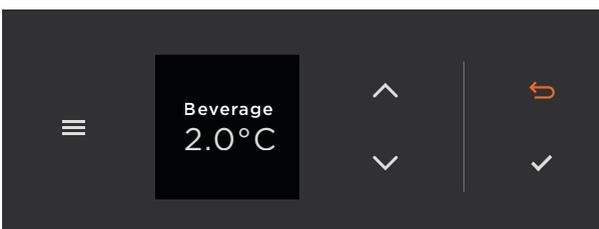


4. Drücken Sie ↶ an einer beliebigen Stelle, um das Menü zu verlassen.

VERWENDUNG IHRES GETRÄNKEZENTRUMS


Modi und Temperaturen auswählen und anpassen

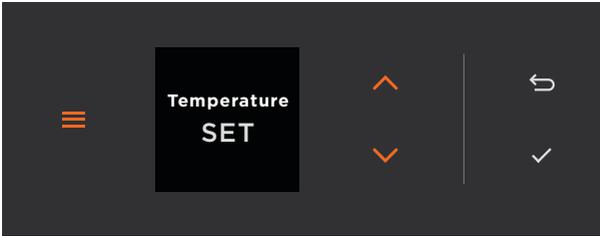


1. Drücken Sie , um über das Menü auf die Temperatureinstellung zuzugreifen und  zur Bestätigung oder drücken Sie  oder  für den schnellen Zugriff auf die Modi.

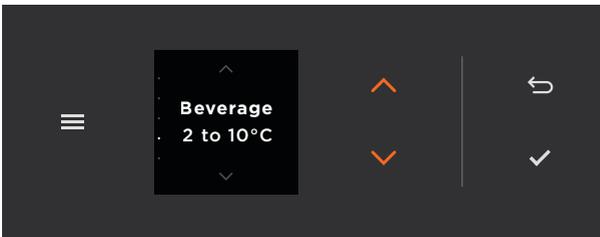

2. Drücken Sie  oder , um zum gewünschten Modus zu blättern, und drücken Sie dann , um auszuwählen.

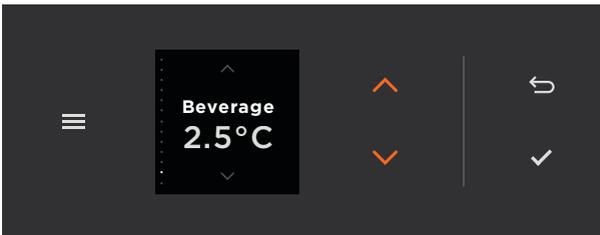

3. Drücken Sie  oder , um die Temperatur einzustellen, und drücken Sie , um zu bestätigen.

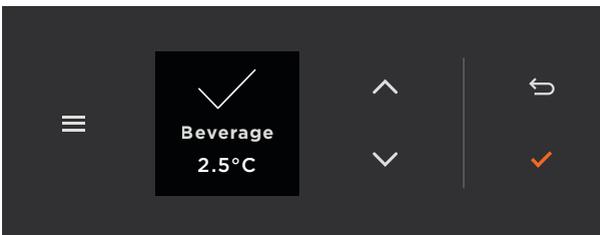

4. Drücken Sie  an einer beliebigen Stelle, um das Menü zu verlassen.

EINSTELLEN IHRES GETRÄNKEZENTRUMS

Dieses Produkt ist für die Lagerung einer Auswahl an Getränken wie Dosen und Flaschen Bier oder Wein konzipiert.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, achten Sie darauf, das Produkt nicht zu überfüllen. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz für die Luftzirkulation lassen.



Glasregal

Passen Sie die Höhe an oder entfernen Sie nach Bedarf. Das Regal wird in Schlitze an der Rückseite des Getränkecenters eingehängt.

Zum Entfernen das Regal hinten anheben und aus dem Schlitz ziehen.

Zum Nachrüsten haken Sie das Regal in der gewünschten Höhe wieder in die Schlitze ein.



Getränkeregale

Stellen Sie die Regalteiler nach Bedarf ein, um Flaschen oder Dosen unterschiedlicher Größe unterzubringen.



Weinflaschenregal

Passes für bis zu 7 Standardflaschen mit 750 ml. Auf jedem Regal können Flaschen gleicher Größe in abwechselnder Ausrichtung platziert werden.

EINSTELLEN IHRES GETRÄNKEZENTRUMS

Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Regale

Die Wein- und Getränkeregale sind an festen Positionen, können aber bei Bedarf entfernt werden, um Platz für größere Gegenstände zu schaffen.



1. Ziehen Sie das Regal zu sich heran und machen Sie die Stifte an der Basis der Ecken ausfindig.



2. Heben Sie die Rückseite des Regals an, um die hinteren Stifte freizugeben, und ziehen Sie dann das Regal in Ihre Richtung, um die vorderen Stifte von der Schiebehaltung zu trennen. Entfernen Sie das Regal.



3. Zum Wiedereinbau die vorderen Stifte in die Gleithalterung drücken und das Regal absenken, bis die hinteren Stifte einrasten.

MODI

Die Modi bieten die ideale Lager- und Serviertemperatur für eine Vielzahl von Getränken. In jedem Modus können Sie eine Reihe von Temperaturen auswählen. Wenn Sie die Modi wechseln, wird das Getränkezentrum auf die zuvor gewählte Temperatur eingestellt.

GETRÄNK (6 °C)	Für eine Vielzahl von alkoholischen und alkoholfreien Getränken. Dank des großen Temperaturbereichs können Sie die Serviertemperatur individuell anpassen.
SCHAUMWEINE (7 °C)	Zur kurzfristigen Lagerung aller Schaumweine bei Genusstemperatur.
WEISSWEIN (8 °C)	Zur kurzfristigen Lagerung aromatischer Weißweine und Rosé bei Serviertemperatur.
PANTRY (VORRATSLAGERUNG) (12 °C)	Für Artikel, die eine kühle Lagerung unterhalb der Raumtemperatur und über den normalen Kühlschrankbedingungen erfordern. Für die längerfristige Lagerung von Rotweinen.
KÜHLSCHRANK (3 °C)	Zur kurzfristigen Lagerung von trinkfertigen Artikeln oder Gegenständen, die unter 6 °C gelagert werden müssen.

LICHTMODI (NUR MODELLE MIT GLASTÜR)

Mit den Beleuchtungsmodi können Sie die Beleuchtungsstärke von Getränken und der Umgebung auswählen. Der Beleuchtungsmodus wird nach 3 Stunden auf „NIEDRIG“ GESTELLT, um die beste Getränkelagerung zu gewährleisten.

LICHTMODUS

AUS	Wählen Sie „AUS“, um alle Fachlichter auszuschalten. Bester Modus für die Langzeitlagerung.
NIEDRIG	Dunkelste verfügbare Einstellung. Beleuchtet sanft das Innere des Getränkecentrums und fügt sich gleichzeitig in die Umgebung ein.
MEDIUM	Mittlere Beleuchtung hebt Getränke subtil hervor.
HOCH	Schaltet alle Fachlichter auf volle Helligkeit, um Ihr Getränkezentrum in Szene zu setzen.

LAGERUNGSEMPFEHLUNGEN

ARTIKEL	EMPFOHLENE TEMPERATUR
Beaujolais, Merlot	12-14 °C
Burgunder, Pinot Noir, Chianti	14 °C
Likör- und Dessertweine	11-14 °C
Gewürztraminer	12 °C
Chardonnay	10-12 °
Rose	10-12 °
Viognier	10 °C
Chablis	8-10 °C
Riesling	8 °C
Sauvignon Blanc, Pinot Gris	6-8 °C
Alle Sorten	6-8 °C
Starke Lagerbiere, Real Ale und Cask Ale, belgische Dubbels	10 °C
Stouts, Porters	6-8 °C
Dunkle Lagerbiere, American Pale Ales, IPAs	6-8 °C
Weizenbiere, Lambics	4-7 °C
Cream und Blonde Ales, Nitro Stouts, Belgian Pale Ales, Abbey Tripels	4-7 °C
Helle Lagerbiere, Pilsner	3-7 °C
Amerikanische Mainstream-Leichtlager	2-3 °C
Soft, Erfrischungsgetränke	2-6 °C

WLAN-VERBINDUNG

Ihr Gerät kann mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden und über die App aus der Ferne bedient werden.


Erste Schritte

- Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Heimnetzwerk und Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät eingeschaltet sind.
- Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Ihrem Mobilgerät.
- Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Gerät verbunden ist.


Auf Ihrem Mobilgerät:

- ① Laden Sie die App von www.fisherpaykel.com/connect herunter.
- ② Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
- ③ Fügen Sie Ihr Gerät hinzu und richten Sie die Verbindung zum drahtlosen Heimnetzwerk ein.


Mit WLAN verbinden

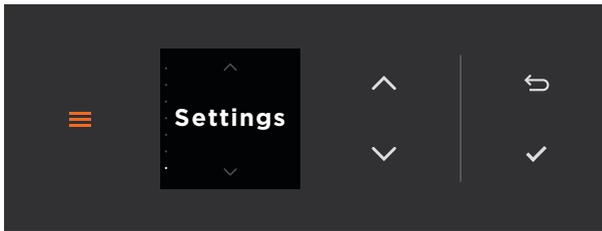

1. Drücken Sie ☰, um das Menü aufzurufen, und dann ▼ oder ▲, um zu den **EINSTELLUNGEN ZU BLÄTTERN**. Drücken Sie ✓, um auszuwählen.

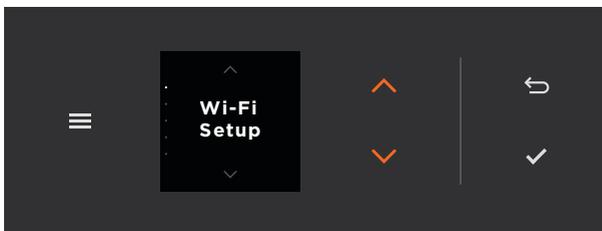

2. Drücken Sie ▼ oder ▲, um zu **WLAN-EINRICHTUNG ZU BLÄTTERN**. Drücken Sie ✓, um auszuwählen.

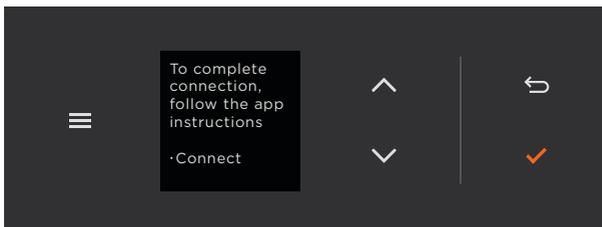

3. Folgen Sie den Anweisungen auf der Anzeige und in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

REINIGUNG

Oberflächen, Glasablage und Getränkeregale

Entfernen Sie die Regale und wischen Sie dann die Innenflächen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab. Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen. Verwenden Sie bei Bedarf eine kleine Bürste, um schwer erreichbare Stellen zu reinigen.

Wir raten von der Verwendung der folgenden Reinigungsmittel ab, da diese Schäden verursachen können:

- Scheuerschwämme aus Kunststoff oder Edelstahl
- Scheuermittel, Lösungsmittel, Haushaltsreiniger
- Säurehaltige oder alkalische Reiniger
- Handwaschflüssigkeiten oder Seife
- Edelstahlreiniger oder -Polituren
- Waschmittel oder Desinfektionsmittel

Glastür

Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein mildes, in warmem Wasser aufgelöstes Spülmittel und ein weiches Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

Türdichtung

Reinigen Sie die Türdichtung bei Bedarf mit einer kleinen Bürste.

Weinregal aus Holz

Reinigen Sie verschütteten Wein sofort, um Flecken zu vermeiden. Flecken können mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel entfernt werden.

Achten Sie darauf, das Holz so trocken wie möglich zu halten. Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung.

Türkontakte (nur bei Glastürmodellen) und Gitter

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem milden, in warmem Wasser aufgelösten Flüssigwaschmittel und einem weichen Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

Allgemeine Verwendung

Warum lässt sich das Produkt nicht einschalten?

- Kein Strom. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen und an der Wand eingeschaltet ist.
 - Überprüfen Sie den Schutzschalter oder prüfen Sie, ob in Ihrem Haus oder Ihrer Umgebung ein Stromausfall vorliegt. Wenn sich das Produkt immer noch nicht einschalten lässt, rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum funktioniert das Display nicht?

- Das Produkt kann sich im Ruhemodus befinden. Halten Sie  gedrückt, um diesen Modus zu verlassen.
-

Warum funktioniert das Licht nicht?

- Der Lichtmodus ist ausgeschaltet. (Nur bei Modellen mit Glastür.) Siehe „Zugriff auf das Menü“ und „Lichtmodi“.
 - Das Produkt lässt sich nicht einschalten. Prüfen Sie, ob das Gerät an der Wand oder am Trennschalter eingeschaltet ist.
 - Licht muss ausgetauscht werden. Rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum piept das Produkt und zeigt einen Code an, wenn ich die Tür öffne?

- Es liegt ein Fehler vor. Notieren Sie sich den Code auf dem Display und rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum ist das Ablagefach zu warm?

- Temperatureinstellung nicht korrekt. Siehe „Modi und Temperaturen auswählen und anpassen“.
 - Häufiges Türöffnen. Tür möglichst selten öffnen, um die Temperatur zu stabilisieren.
 - Vor Kurzem wurden zahlreiche Getränke hinzugefügt. Achten Sie darauf, nicht zu viel einzufüllen.
-

Warum macht das Produkt ungewohnte Geräusche?

- Produkt ist instabil oder uneben. Überprüfen Sie die Installationsanleitung auf www.fisherpaykel.com oder rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum ist das Produkt außen warm?

- Dies ist völlig normal.
-

FEHLERBEHEBUNG

Warum bildet sich an der Außenseite des Produkts Kondenswasser?

- Dies ist bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht ungewöhnlich. Mit einem fusselfreien Tuch trocken wischen.
-

Warum schließt die Tür nicht?

- Gegenstände im Produkt verhindern, dass die Tür dicht schließt. Gegenstände umpacken, bis die Tür schließt.
 - Das Produkt ist nicht richtig installiert. Lesen Sie die Installationsanleitung unter www.fisherpaykel.com oder wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter.
-

Warum befindet sich Kondenswasser im Inneren des Produkts?

- Häufiges oder längeres Türöffnen. Türöffnungen minimieren.
 - Türdichtung undicht. Türdichtung prüfen und reinigen. Siehe „Reinigung“.
 - Dies ist bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht ungewöhnlich. Mit einem fusselfreien Tuch trocken wischen.
 - Gegenstände, die ein dichtes Schließen der Tür verhindern. Ordnen Sie die Gegenstände so an, dass die Tür dicht schließen kann.
 - Die Türen sind nicht ordnungsgemäß ausgerichtet. Rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

FEHLERMELDUNGEN

Wenn ein Fehler auftritt, gibt es 4 schnelle Pieptöne und der Fehler wird auf dem Bedienfeld angezeigt .

Notieren Sie den Fehlercode und wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker, um den Fehler zu beheben. Gehen Sie dazu online auf fisherpaykel.com oder wenden Sie sich an unser Customer Care Centre.

Normale Gerätegeräusche

Dieses Getränkezentrum wurde so konzipiert, dass es eine hervorragende Energieeffizienz und Kühlleistung aufweist. Daher können diese Geräte etwas andere Geräusche als Ihr bisheriges Gerät erzeugen.

Niederfrequentes Ticken	Dies ist das Ventil, welches die Kühlung der einzelnen Fächer regelt. Dieses Geräusch hält jeweils nur einige Sekunden an.
Luftstrom des Lüfters.	Dieses Gerät besitzt Ventilatoren, die je nach Bedarf ihre Geschwindigkeit ändern. In Kühlperioden, z. B. bei häufigem Öffnen der Türen, sorgen die Ventilatoren für die Zirkulation der kalten Luft im Gerät und verursachen dabei ein gewisses Luftstromgeräusch. Dies ist völlig normal.
Knacken oder Platzgeräusche	Dies kann vorkommen, wenn die automatische Abtaufunktion in Betrieb ist.
Fließendes Wasser	Hierbei handelt es sich um das flüssige Kühlmittel, das blubbernde oder gurgelnde Geräusche macht.
Zischgeräusch nach dem Schließen der Tür	Dieses Geräusch entsteht durch den Druckunterschied zwischen der warmen Luft, die in das Produkt eingedrungen ist und sich schlagartig abgekühlt hat, und dem Luftdruck außerhalb des Produkts.
Brummen	Dies kommt vom Kompressor und ist vollkommen normal.
Sonstige Geräusche	Produkt ist instabil oder uneben. Flaschen klappern in den Regalen.

EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

EU Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, dass etwaige negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Das kann durch den unangemessenen Umgang mit dem Produkt geschehen.

Das Symbol  auf dem Typenschild oder in den dem Produkt beiliegenden Unterlagen weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Es muss an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Die Entsorgung des Geräts muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung erfolgen und sicherstellen, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.

Für weitere Einzelheiten zu Umgang und Recycling dieses Geräts wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde Ihres Ortes, den Entsorgungsdienstleister oder den Fisher & Paykel-Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.



So erhalten Sie Zugang auf Ihre Garantie und das Servicehandbuch

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf Ihre Garantie zuzugreifen und einen Servicetermin zu buchen, oder schlagen Sie in der beiliegenden Garantie und Servicehandbuch oder online unter <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-informationnach>.

Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt. Es eignet sich nicht zur gewerblichen Nutzung. Bei jeder Art von gewerblicher Nutzung des Geräts durch den Kunden erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

Für Ersatzteile wenden Sie sich bitte an die Fisher & Paykel Kundenbetreuung. Ersatzteile sind für alle Fisher & Paykel-Produkte für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Herstellungsdatum erhältlich.

Bevor Sie den Kundendienst anrufen oder Unterstützung anfordern

Überprüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beheben können. Überprüfen Sie im Benutzerhandbuch Folgendes:

- ① Ihr Produkt ist korrekt installiert.
- ② Sie sind mit dem normalen Betrieb des Geschirrspülers vertraut.
- ③ Sie haben „Bevor Sie den Kundendienst anrufen oder Unterstützung anfordern“, „Fehlermeldungen“ und „Fehlerbehebung“ gelesen.

Wenn Sie nach dem Überprüfen dieser Punkte weiterhin Hilfe oder Teile benötigen, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen von Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker oder den Kundendienst, oder kontaktieren Sie uns über unsere Website fisherpaykel.com.

wenn Sie Hilfe benötigen

Rufen Sie das Fisher & Paykel Customer Care Center an und sprechen Sie mit einem unserer Customer Care Consultants.

Gebührenfrei: 08000 886 605

Website: fisherpaykel.com

Postanschrift:

Fisher & Paykel Appliances Ltd
420 Cob Drive
Swan Valley
Northampton NN4 9BB

Wenn Sie Service benötigen

Fisher & Paykel verfügt über ein Netz von geschulten und unterstützten Fisher & Paykel-Kundendiensttechnikern, die alle erforderlichen Wartungsarbeiten an Ihrem Gerät durchführen können. Unser Customer Care Centre kann Ihnen einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker in Ihrer Nähe empfehlen, oder Sie können ihn online unter fisherpaykel.com buchen.

Wenn Sie uns anrufen, schreiben oder uns über unsere Webseite kontaktieren, geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse, die Modell - und Seriennummer, das Kaufdatum und eine vollständige Beschreibung des Problems an. Wir benötigen diese Informationen, um Ihre Anfrage zu Ihrer vollständigen Zufriedenheit bearbeiten zu können.

Produktdetails finden Sie im Produkt unten rechts.

KUNDENBETREUUNG

Ausfüllen und zur Sicherheit aufbewahren:

Modell _____

Serien-Nr. _____

Kaufdatum _____

Käufer _____

Händler _____

Vorort _____

Stadt _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Die Modelle in diesem Handbuch sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.
Änderungen vorbehalten.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Produktangaben beziehen sich auf die jeweiligen
Produkte und Modelle zum Zeitpunkt des Veröffentlichungsdatums. Änderungen der
technischen Daten und der äußeren Gestaltung, die gemäß unserer Unternehmenspolitik
der Verbesserung des Geräts dienen, bleiben vorbehalten.

Um zu erfahren, welche Modelle und Ausführungen in Ihrem Land erhältlich sind,
besuchen Sie bitte unsere Website www.fisherpaykel.com oder kontaktieren Sie Ihren
Fisher & Paykel-Händler.

431786A 06.24