

FISHER & PAYKEL

**HOTTE CHEMINÉE MURALE DE FORME
PYRAMIDALE**

CLASSIQUE

HC24PCX1, HC30PCX1, HC30PCB1, HC30PCR1, HC30PCW1, HC36PCX1,
HC36PCB1, HC36PCR1 & HC36PCW1

GUIDE D'UTILISATION

US CA

Consignes de sécurité et mises en garde	5
Panneau de commande	8
Entretien et nettoyage	9
Pièces et accessoires	12
Garantie et service	13

Enregistrement

Pour enregistrer votre produit, visitez notre site Web : fisherpaykel.com/register

⚠ MISE EN GARDE!**Risque de choc électrique**

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.

- Déconnectez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien ou à des réparations. Le fait de ne pas respecter ces consignes peut causer la mort, un choc électrique, un incendie ou des blessures.
- N'immergez pas le cordon ou les fiches dans l'eau ou tout autre liquide.

⚠ MISE EN GARDE!**Risque de poids excessif**

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures

- L'appareil est lourd. Lors de l'installation de l'appareil, veuillez vous assurer de porter une attention appropriée afin d'éviter toute blessure. L'appareil doit être installé sur un mur, un montant, une poutre ou une ferme de charpente solide.
- **Poids du produit** : HC24 42 lb (19 kg), HC30 35 lb (21,5 kg), HC36 37 lb (23,8 kg).

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**MISE EN GARDE!**

Lors de l'utilisation de cet appareil, observez toujours les consignes de sécurité de base, notamment :

Généralités

- **ATTENTION : UTILISER UNIQUEMENT POUR LA VENTILATION GÉNÉRALE. NE PAS UTILISER POUR L'ÉVACUATION DE MATIÈRES OU DE VAPEURS DANGEREUSES OU EXPLOSIVES.**
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore ne possédant pas l'expérience et les connaissances requises, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou leur explique comment utiliser l'appareil.
- Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- N'utilisez jamais la hotte sans les filtres en place.
- **ATTENTION** : des pièces accessibles peuvent devenir chaudes lors de l'utilisation avec des appareils de cuisson.
- Retirez tous les emballages, y compris les enveloppes de protection, avant l'utilisation.
- La hotte pourrait cesser de fonctionner en cas de décharge électrostatique (par ex. : éclair). Interrompez l'alimentation électrique à la hotte, puis rétablissez-la après une minute.

Nettoyage

- Il y a un risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions.
- Débranchez ou déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

- N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs ou à base d'huile.
- Portez des gants pour vous protéger des rebords tranchants.
- Avant de remplacer une ampoule, laissez l'ampoule refroidir et assurez-vous que l'alimentation de la hotte est interrompue.
- Utilisez de nouvelles ampoules correspondant aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique de la hotte.

Incendie

MISE EN GARDE! POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES, RESPECTEZ CES CONSIGNES :

- L'installation et le câblage électrique doivent être réalisés par une ou plusieurs personne(s) qualifiée(s), en conformité avec tous les codes et toutes les normes applicables, notamment en ce qui concerne les constructions ignifuges.
- Pour éviter le refoulement d'air, une quantité d'air suffisante est nécessaire pour assurer une bonne combustion et l'évacuation des gaz à travers le carneau (cheminée) de l'appareil. Suivez les consignes du fabricant de l'appareil de cuisson ainsi que les normes de sécurité comme celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA) et la American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), ainsi que les normes locales.
- Au moment de couper ou percer le mur ou le plafond, veillez à ne pas endommager le câblage électrique ou les conduites qui y sont dissimulés.
- Les ventilateurs avec conduits doivent toujours évacuer l'air vers l'extérieur.
- Utilisez cet appareil uniquement de la manière prévue par le fabricant. Pour toute question, communiquez avec le fabricant. Pour une utilisation résidentielle uniquement.
- Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage de l'appareil, interrompez l'alimentation au panneau électrique et verrouillez le dispositif d'interruption de courant pour éviter que l'alimentation puisse être rétablie accidentellement. S'il n'est pas possible de verrouiller le dispositif d'interruption de courant, apposez un avertissement bien visible sur le panneau électrique, par exemple à l'aide d'une étiquette.
- Cet appareil doit être mis à la terre.
- Ne laissez jamais d'aliments en cours de friture sans surveillance, car la graisse pourrait surchauffer et s'enflammer. Le risque d'incendie est encore plus élevé si vous utilisez de l'huile usée.

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES EN CAS DE FEU DE GRAISSE SUR LA CUISINIÈRE, RESPECTEZ CES CONSIGNES* :

- **ÉTOUFFEZ LES FLAMMES** avec un couvercle hermétique, une plaque à biscuits ou un plateau métallique, puis éteignez le brûleur. FAITES ATTENTION DE NE PAS VOUS BRÛLER. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, ÉVACUEZ LA PIÈCE ET APPELEZ LE SERVICE D'INCENDIE.
- **NE PRENEZ JAMAIS UN RÉCIPENT QUI EST EN FLAMMES** - vous pourriez vous brûler.
- **N'UTILISEZ PAS DE L'EAU**, ni de linges ou serviettes humides, car cela pourrait causer une violente explosion de vapeur.
- Utilisez un extincteur **UNIQUEMENT** si :
 - Vous savez qu'il s'agit d'un extincteur de classe ABC et vous savez vous en servir.
 - Le feu est peu important et localisé dans la zone où il a commencé.
 - Vous avez appelé le service d'incendie.
 - Vous pouvez combattre le feu en ayant le dos tourné vers une sortie.
- - Lorsque le produit est utilisé en mode de recirculation, utilisez uniquement l'ensemble de conversion modèle 792162 Déflecteur de recirculation et 792163 Filtre à charbon de recirculation

* Tirés des conseils sur la sécurité en matière d'incendie de cuisine de la NFPA.

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU DE GRAISSE SUR LA CUISINIÈRE :

- Ne laissez jamais les éléments de surface sans surveillance lors de l'utilisation de réglages élevés. Les débordements produisent de la fumée et des déversements de matières grasses qui peuvent s'enflammer. Chauffez les huiles lentement, à feu doux ou moyen.
- Allumez toujours la hotte lorsque vous cuisinez à feu vif ou faites flamber des aliments (par ex. : crêpes Suzette, cerise jubilé, steak au poivre flambé).
- Nettoyez fréquemment les ventilateurs. Ne laissez jamais la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.
- Utilisez des récipients de taille appropriée. Utilisez toujours des plats de cuisson adaptés à la taille de l'élément de surface.

PANNEAU DE COMMANDE

Panneau de commande



FONCTIONNALITÉS DU PANNEAU DE COMMANDE

- ① Lumière
- ② Interrupteur d'arrêt du ventilateur
- ③ Vitesse de ventilateur 2
- ④ Vitesse de ventilateur 3

Cette hotte doit être nettoyée régulièrement à l'aide d'un détergent liquide doux et d'un chiffon doux et propre pour éviter l'accumulation de dépôts de graisse. Évitez d'utiliser des produits chimiques corrosifs, des produits de nettoyage abrasifs, des brosses dures et des tampons de laine d'acier. Les dépôts de graisse sont corrosifs et peuvent causer des dommages.

Dans les régions où l'humidité est élevée ou les environnements côtiers, le nettoyage doit être effectué plus fréquemment. Déconnectez le produit de la source d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Ne faites pas fonctionner la hotte sans les filtres en place.

Filtres en aluminium


- Nettoyez les filtres au moins une fois par mois. Les filtres peuvent nécessiter un nettoyage plus fréquent, selon les méthodes de cuisson utilisées et la fréquence d'utilisation.
- Les filtres en aluminium doivent être retirés et nettoyés avec de l'eau savonneuse et chaude ou dans un lave-vaisselle.
- Si vous les lavez au lave-vaisselle, vous devez placer les filtres dans une position verticale pour éviter que des aliments se déposent sur ceux-ci.
- Après le rinçage et le séchage, réinstallez les filtres.

Filtres à charbon -

pour l'utilisation en mode de recirculation Les filtres à charbon actif sont des éléments jetables conçus pour éliminer la graisse et les odeurs des vapeurs de cuisson avant que l'air ne soit redirigé dans la cuisine. Pour fonctionner adéquatement, les filtres à charbon actif doivent être remplacés périodiquement, au moins une fois tous les six mois, selon la fréquence d'utilisation de la hotte de ventilation.


les filtres à charbon saturés peuvent obstruer la circulation de l'air et ainsi réduire l'efficacité de la hotte de ventilation. En cas d'incendie, les filtres chargés de graisse peuvent être inflammables; par conséquent, il est recommandé de les remplacer régulièrement.

Retrait des filtres en aluminium

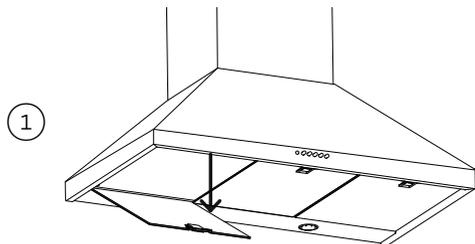

Tirez sur le loquet et inclinez le filtre vers le bas jusqu'à ce qu'il se désengage des supports.


Réinstallation des filtres en aluminium

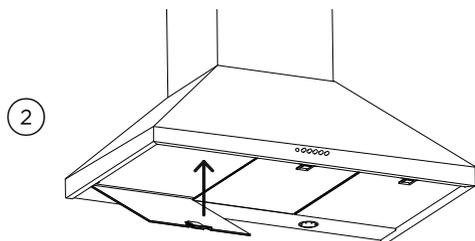

Placez le filtre dans le support à l'arrière de la hotte. Poussez le filtre pour le remettre en place.


Remplacement des ampoules

①

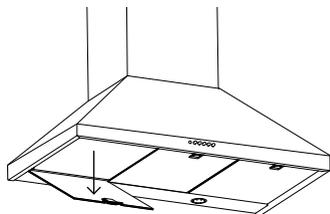


Retirez les filtres en aluminium.

②

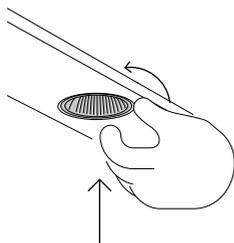

Poussez légèrement l'ampoule vers le haut, puis tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la retirer.


③

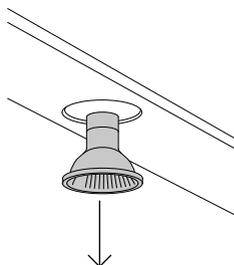

Remplacez l'ampoule par une nouvelle ampoule dont la puissance n'est pas supérieure.

Reportez-vous à la plaque signalétique de la hotte pour plus de détails.

④

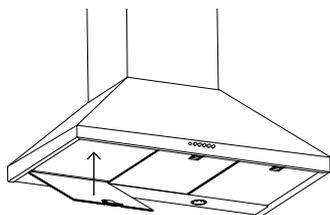

Réinstallez les filtres en aluminium.

PIÈCES ET ACCESSOIRES

ARTICLE	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
Ampoule DEL	792579
Filtre à charbon de recirculation	792162
Déflecteur de recirculation	792163

Avant d'effectuer un appel de service ou une demande d'assistance

Vérifiez les points que vous pouvez contrôler vous-même. Consultez le guide d'installation et le guide d'utilisation pour vous assurer que :

- Votre produit est installé correctement.
- Vous êtes familier avec son fonctionnement normal.

Si après la vérification de ces points, vous avez toujours besoin d'assistance ou de pièces, reportez-vous au manuel d'entretien et de garantie pour obtenir des informations sur la garantie et les coordonnées d'un centre de service ou de l'assistance à la clientèle, ou contactez-nous par l'entremise de notre site Web www.fisherpaykel.com.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Détaillant _____

Ville _____

État/Province _____

Code postal _____

Pays _____

