

FISHER & PAYKEL

CANTINETTA VINO INTEGRATA

Modelli RS6009V2RT1 e RS6009V2R1

GUIDA DELL'UTENTE

EU

INDICE

Precauzioni di sicurezza e avvertenze	5
Panoramica del prodotto	9
Pannello di controllo	10
Menu	11
Utilizzo della cantinetta per vini	12
Modalità vino	14
Modalità di illuminazione (solo modelli con porta in vetro)	15
Caricamento dei suggerimenti	16
Aggiunta e rimozione di portabottiglie	17
Connessione Wi-Fi	18
Pulizia	19
Sostituzione dei filtri dell'aria	20
Accessori	21
Risoluzione dei problemi	22
Guasti	24
Direttiva europea 2012/19/UE sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	25
Guida relativa alla garanzia e assistenza del produttore	26
Servizio clienti	27

Registrazione

Per registrare il prodotto, visitare la nostra pagina web: fisherpaykel.com/register

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di scossa elettrica

Il mancato rispetto di tali prescrizioni può comportare fatalità, scosse elettriche, incendi o lesioni personali.

- Leggere e rispettare le precauzioni di sicurezza e le avvertenze riportate in questa guida per l'utente prima di utilizzare questo apparecchio.

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di rovesciamento

- Questo prodotto potrebbe ribaltarsi finché non viene installato completamente. Tenere i bambini a distanza e prestare attenzione. Il mancato rispetto dell'avvertenza può causare lesioni.
- Quest'apparecchio ha un maggior peso nella parte alta, pertanto deve essere fissato in modo da evitare possibili rovesciamenti in avanti.

Per assicurare la stabilità dell'apparecchio in ogni condizione di carico:

- Affidare a un professionista l'installazione della staffa e dei supporti anti-rovesciamento forniti in dotazione, come indicato nelle indicazioni contenute in questa guida.
- Questo prodotto potrebbe ribaltarsi quando la staffa antiribaltamento è svitata. Fare riferimento alle istruzioni di installazione per disinstallare il prodotto in modo sicuro.

⚠ AVVERTENZA!



Quest'apparecchio contiene isobutano (R600a), un gas refrigerante infiammabile.

LEGGERE E CONSERVARE LA PRESENTE GUIDA

AVVERTENZA!

Leggere la guida sulla sicurezza. Il mancato rispetto delle linee guida e delle regole indicate può comportare lesioni personali o danno alla proprietà. Nell'utilizzare il presente apparecchio, applicare sempre le norme di sicurezza basilari, comprese le seguenti:

Usare quest'apparecchio esclusivamente per lo scopo previsto, come descritto nella guida dell'utente e nella guida all'installazione di questo apparecchio.

Norme generali

- Questo prodotto è progettato per un normale uso domestico (ambiente residenziale).
- Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- Bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono accedere al contenuto dell'apparecchio sotto la supervisione di un adulto.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- L'apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a patto che siano supervisionati o siano stati istruiti su come utilizzare l'apparecchio in sicurezza e sui possibili rischi.
- In fase di installazione, attenersi alle istruzioni del produttore sulla ventilazione dell'apparecchio e dei mobili.
- Per evitare rischi di instabilità, occorre fissare l'apparecchio come indicato nella guida di installazione.
- Tenere le aperture per la ventilazione libere da ostruzioni, nella nicchia destinata all'apparecchio o nella struttura integrata.
- Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi, se non quelli indicati dal produttore, per accelerare il processo di scongelamento.
- Non danneggiare il circuito refrigerante. In caso di danneggiamento del circuito refrigerante, aprire le finestre per ventilare l'area.
- È pericoloso effettuare operazioni di manutenzione sull'apparecchio se non si è un tecnico qualificato del Servizio di Assistenza Fisher & Paykel.
- È pericoloso effettuare operazioni di manutenzione sull'apparecchio se non si è un tecnico autorizzato del Servizio di Assistenza. Nello stato del Queensland, il personale autorizzato al Servizio di Assistenza deve essere in possesso di una autorizzazione per la gestione di impianti a gas per operare su sistemi di refrigerazione con idrocarburi, per poter eseguire operazioni di manutenzione o riparazioni che richiedano la rimozione dei coperchi.
- Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray contenenti propellente infiammabile all'interno dell'apparecchio

Installazione

- Assicurarsi che l'apparecchio sia immobilizzato per evitare possibili rovesciamenti in avanti. Il rovesciamento dell'apparecchio può causare gravi lesioni o fatalità.

AVVERTENZA!

Per ridurre il rischio associato a soffocamento:

- NON consentire a bambini di età inferiore ai 3 anni l'accesso a piccoli componenti durante le operazioni di installazione del filtro dell'acqua.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Parti elettriche

- Non collegare altri apparecchi alla stessa presa di corrente dell'elettrodomestico e non usare prolunghe o attacchi doppi.
- Laddove fosse necessario scostare l'apparecchio dalla parete, fare attenzione a non schiacciare e a non danneggiare il cavo elettrico.
- Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi di non schiacciare o danneggiare il cavo elettrico. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, fare effettuare la sostituzione ad un tecnico qualificato dell'assistenza Fisher & Paykel.
- Non utilizzare apparecchiature elettriche o di altro tipo che possano produrre archi elettrici, scintille o fiamme nell'area circostante. Contattare immediatamente un tecnico qualificato dell'assistenza Fisher & Paykel per concordare un intervento di riparazione dell'apparecchio.
- Non usare apparecchi elettrici negli scomparti dell'apparecchio riservati alla conservazione dei cibi, a meno che non siano approvati dal produttore.
- Non posizionare prese multiple o generatori di corrente portatili sul retro dell'apparecchio.

Controllo della temperatura

- Quest'impianto di refrigerazione deve essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16°C e 43°C. Le prestazioni dell'apparecchio potrebbero essere compromesse se utilizzato al di fuori dell'intervallo di temperatura.
- Per prestazioni ottimali, si consiglia di controllare la temperatura ambiente tra 16°C e 25°C.
- Quando si accende l'apparecchio per la prima volta, il sistema di raffreddamento porta automaticamente tutti i vani alle temperature preimpostate. Il procedimento richiede circa 2-3 ore.
- Il pannello di controllo consente di modificare e controllare le temperature dei vani in modo accurato e indipendente, a prescindere dalla temperatura o umidità dell'ambiente esterno, sia in estate che in inverno.
- Si consiglia di verificare il funzionamento dell'apparecchio ogni 4 ore per le prime 24 ore.
- Se ci si accorge che l'apparecchio non raffredda come dovrebbe, contattare il proprio installatore o un tecnico dell'assistenza Fisher & Paykel per verificare che l'unità funzioni correttamente. Prendere provvedimenti immediati per collocare i cibi in un altro apparecchio o in congelatore al fine di evitarne il deterioramento.

Manutenzione

- Tutti gli interventi elettrici devono essere effettuati da un tecnico adeguatamente preparato o da un elettricista qualificato.
- Pericolo di scosse elettriche. Considerare tutte le parti come potenzialmente a rischio tensione.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di effettuare operazioni di installazione e manutenzione.
- Gli interventi di manutenzione della luce LED non possono essere eseguiti dall'utente. Contattare il rivenditore Fisher & Paykel o un tecnico dell'assistenza adeguatamente addestrato.
- Per i pezzi di ricambio, contattare il Servizio clienti Fisher & Paykel. I pezzi di ricambio di tutti gli apparecchi Fisher & Paykel sono disponibili per almeno 10 anni successivamente alla data di produzione.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

IMPORTANTE!

L'elettrodomestico è progettato per funzionare per molti anni senza la necessità di controlli di manutenzione. Tuttavia, se l'elettrodomestico non funziona correttamente, farlo riparare da un tecnico dell'assistenza Fisher & Paykel qualificato e supportato il prima possibile .

Pulizia

- Se l'apparecchio resta vuoto per un periodo di tempo prolungato, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciarlo aperto per impedire la formazione di muffe all'interno.
- Usare solo prodotti per la pulizia a base di sapone. Molti detersivi disponibili in commercio contengono solventi che possono intaccare i componenti in plastica del frigorifero, provocando crepe
- Non utilizzare detersivi antibatterici sulle superfici interne o esterne del mobile, in quanto possono arrugginire i componenti metallici e spaccare i componenti in plastica.
- Pulire con regolarità i sistemi di drenaggio accessibili e le superfici a contatto con i cibi.
- Utilizzare solo un detersivo liquido delicato diluito in acqua calda e un panno morbido. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno asciutto e privo di lanugine.

Smaltimento

- Prestare la massima attenzione quando si procede allo smaltimento dell'apparecchio al fine di evitare pericoli:
 - Il gas refrigerante infiammabile deve essere rimosso in condizioni di sicurezza da un tecnico qualificato dell'assistenza.
 - La schiuma di isolamento termico presente nell'apparecchio contiene una sostanza infiammabile che può emettere gas. In caso di esposizione, la schiuma è potenzialmente infiammabile e pertanto deve essere smaltita con il massimo dell'attenzione.
- **ATTENZIONE:** Rischio di intrappolamento dei bambini. Prima di smaltire il vecchio frigorifero o congelatore, le porte e i pannelli devono essere rimossi e i ripiani devono essere lasciati in posizione così da evitare che i bambini possano arrampicarsi all'interno.
- Consultare l'autorità locale per l'energia elettrica o le normative del proprio paese per conoscere le corrette procedure di smaltimento del vecchio apparecchio.
- Un tecnico qualificato dell'assistenza Fisher & Paykel saprà fornirvi informazioni su come smaltire il vostro vecchio apparecchio o congelatore nel rispetto dell'ambiente.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e smaltirlo in maniera responsabile. Riciclare tutte le parti che lo consentono.

Solo per cantinetta

- Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per la conservazione del vino.
- Non conservare alimenti e prodotti lattiero-caseari nella cantinetta. La temperatura interna potrebbe non essere sufficientemente bassa da evitare il deterioramento degli alimenti e le date di scadenza indicate sulla confezione degli alimenti potrebbero non essere valide.

Etichettatura energetica e progettazione eco-compatibile

- Questo prodotto contiene fonti luminose con efficienza energetica di classe G.
- È possibile reperire informazioni sul prodotto nel Database dei prodotti europei (EPREL) al seguente link <http://eprel.ec.europa.eu/>. È richiesto l'inserimento del numero di identificazione del modello. Le informazioni relative al modello si trovano sulla targhetta del seriale posizionata sul lato interno o esterno del vano inferiore.

PANORAMICA DEL PRODOTTO




RS6009V2R illustrato con pannello porta e zoccolo (non fornito).

Caratteristiche


- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ① Pannello di controllo | ④ Portabottiglie |
| ② Zona superiore | ⑤ Filtri dell'aria |
| ③ Zona inferiore | ⑥ Illuminazione |

PANNELLO DI CONTROLLO

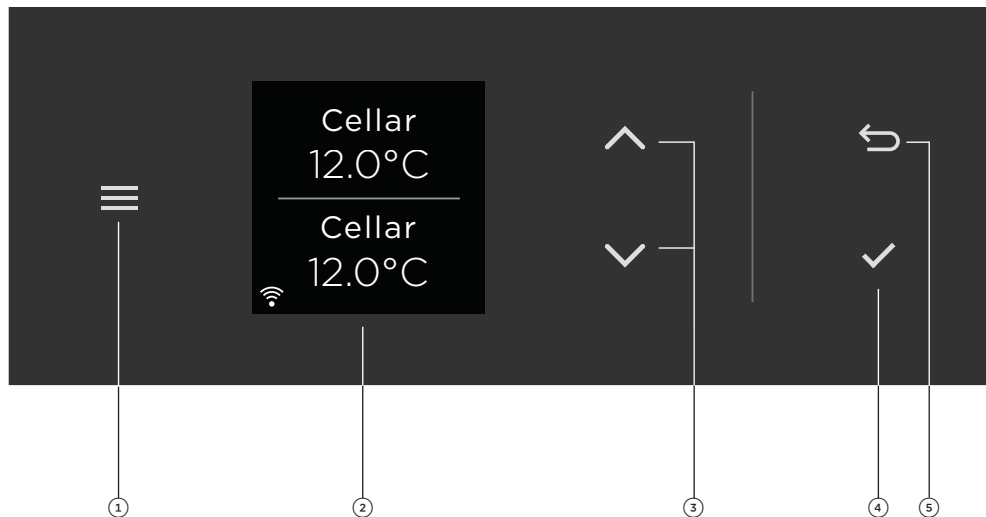

① Menu	Premere per accedere alle funzioni e alle impostazioni del prodotto o per tornare in standby. Se il display è stato bloccato, tenerlo premuto per due secondi per sbloccarlo.
② Schermata del display	Visualizza le funzioni e le impostazioni del prodotto.
③ Frecce di scorrimento	Premere per selezionare le modalità vino e regolare le temperature. Consente di scorrere il menu, le funzioni e le impostazioni.
④ Seleziona	Premere per confermare e attivare le funzioni e le impostazioni selezionate.
⑤ Indietro	Premere per tornare indietro al menu precedente.

MENU

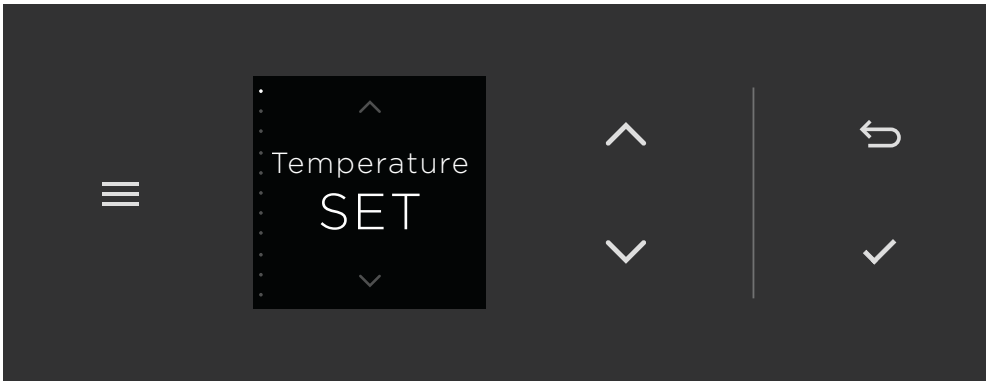


TEMPERATURA	Regolare la temperatura per la zona selezionata.
MODALITÀ VINO	Seleziona una modalità di conservazione del vino. Fare riferimento a "Modalità vino".
MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE	Regola la luminosità dell'illuminazione in base alle preferenze (solo modelli con porte in vetro).
DISATTIVAZIONE ALLARME	Disattiva l'allarme della porta per 20 minuti o finché la porta non viene richiusa.
BLOCCO DEL DISPLAY	Blocca i comandi per evitare l'uso accidentale.
MODALITÀ SABBATH	Per l'osservanza del Sabbath. In modalità Sabbath gli allarmi, le luci e il display saranno disattivati per 80 ore. <ul style="list-style-type: none">• Le luci non si accendono quando si apre lo sportello.• L'allarme porta non funziona.• Il display non si illumina.• Il display non risponderà.
IMPOSTAZIONI	Regolare le impostazioni dell'apparecchio in base alle proprie preferenze o configurare una connessione Wi-Fi. Fare riferimento a "Connessione Wi-Fi".


UTILIZZO DELLA CANTINETTA PER VINI

Selezionare una modalità e una temperatura adatte al vino che si intende conservare.
Vedere “Modalità vino” per le raccomandazioni sulla conservazione.
Regolare le impostazioni in base alle preferenze.


Accedere al menu

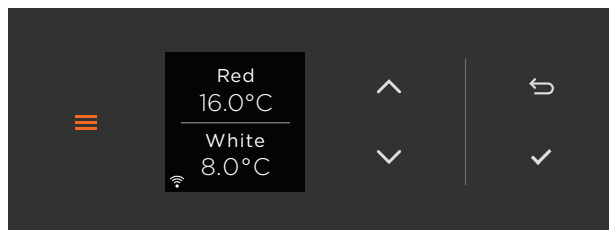


1. Premere ☰ per accedere al menu.

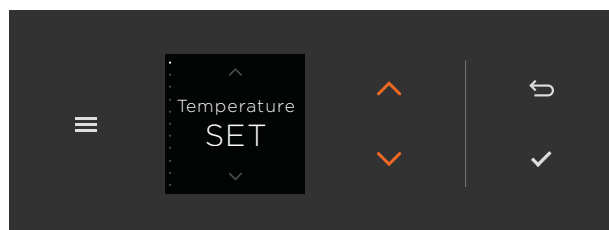

2. Premere ▼ o ▲ per scorrere il menu, quindi premere ✓ per selezionare una funzione.

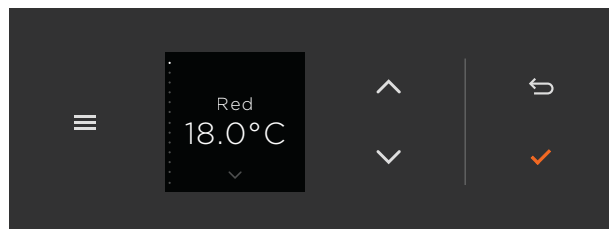


3. Premere ▼ o ▲ per regolare come necessario, quindi premere ✓ per confermare la selezione.

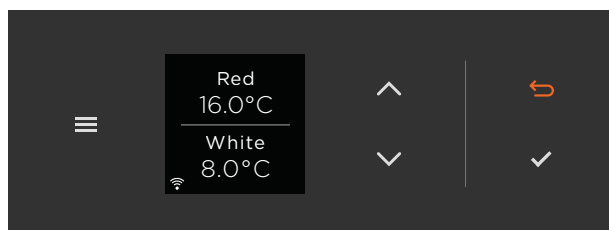




4. Premere ↶ in qualsiasi momento per uscire dal menu.

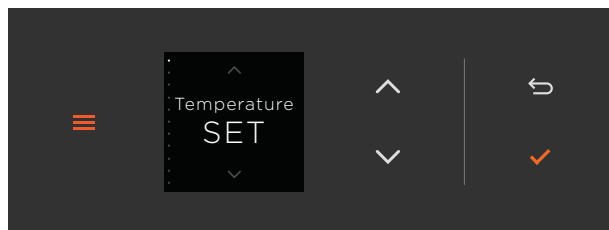


UTILIZZO DELLA CANTINETTA


Selezione e regolazione delle modalità vino



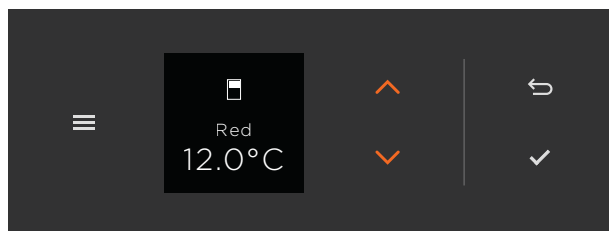


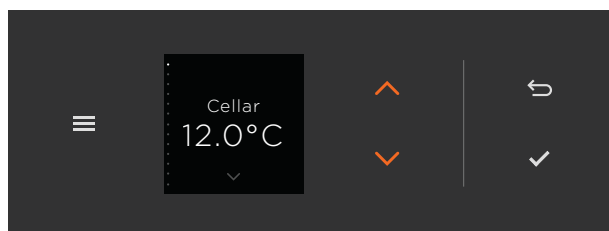
1. Premere  per accedere a **IMPOSTAZIONE TEMPERATURA**. Premere  per confermare.

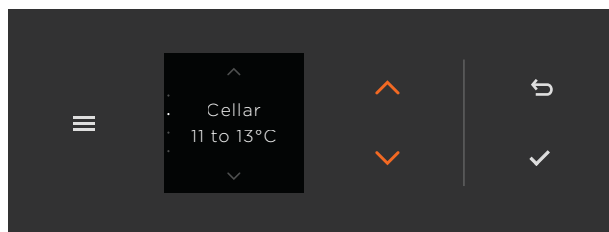


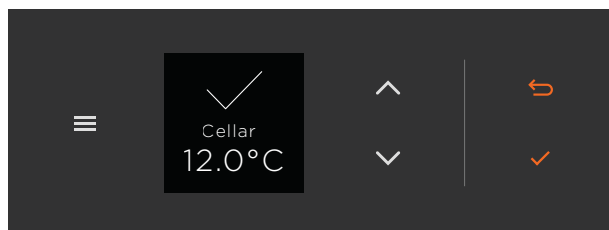
2. Premere  o  per selezionare uno scomparto. Premere  per confermare.





3. Premere  o  per scorrere fino alla modalità desiderata, quindi premere  per selezionare.



4. Premere  o  per regolare la temperatura.



5. Premere  per confermare e  per uscire dal menu.

MODALITÀ VINO

Le modalità vino consentono di controllare la temperatura in ogni scomparto per curare al meglio il vino e fornire la temperatura di servizio ideale per tutte le varietà di vino.

Le modalità sono impostate sulle temperature consigliate, ma è possibile impostare temperature diverse come desiderato.

Non tutti i vini miglioreranno nel tempo. Rivolgiti al tuo rivenditore di vini per ulteriori informazioni sulle migliori condizioni di conservazione del tuo vino.

MODALITÀ VINO		TIPI DI VINO DA CONSERVARE
ROSSO (16°C/61°F)	Per la conservazione a breve termine di rossi leggeri, fruttati e corposi a temperatura di servizio.	Pinot nero, Merlot, Malbec, Shiraz/Syrah, Chianti, Cabernet Sauvignon, Porto d'annata.
CANTINA (12°C/54°F)	Per la conservazione a lungo termine di tutte le varietà di vino, la "Modalità Cantina" fornisce le condizioni adatte per l'invecchiamento dei vini.	Tutte le varietà.
BIANCO (8°C/46°F)	Per la conservazione a breve termine di vini bianchi aromatici e rosati alla temperatura di servizio.	Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Pinot Grigio, Viognier, Chablis, Gewürztraminer, Rosé.
SPUMANTE (7°C/45°F)	Per la conservazione a breve termine di tutti i vini spumanti alla temperatura di servizio.	Vini spumanti (es. Metodo Champenoise, Metodo Classico) Champagne, Cava, Prosecco.

MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE (SOLO MODELLI CON PORTA IN VETRO)

Le modalità di illuminazione consentono di selezionare il livello di illuminazione delle bottiglie e dell'ambiente circostante. La modalità di illuminazione si imposta su **BASSA** dopo 3 ore per garantire la migliore cura del vino.

MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE

OFF	Selezionare OFF per spegnere tutte le luci dello scomparto. La modalità migliore per la conservazione a lungo termine.
------------	---

BASSO	Impostazione più bassa disponibile. Illumina in modo soffuso l'interno della cantinetta, consentendo al contempo di mimetizzarsi nell'ambiente circostante.
--------------	---

MEDIA	L'illuminazione media mette in risalto la tua collezione di vini.
--------------	---

ALTO	Trasforma tutte le luci dello scomparto alla massima luminosità per mostrare la tua collezione di vini.
-------------	---

CARICAMENTO DEI SUGGERIMENTI

Questo prodotto è progettato per contenere fino a 35 bottiglie standard da 750 ml. Rimuovi i ripiani se necessario per fare spazio a bottiglie o magnum più grandi. Il vino spumante può adattarsi meglio ai ripiani inferiori di ogni scomparto.

Per ottenere risultati ottimali, non riempire eccessivamente i ripiani né superare la capacità complessiva del prodotto.



Le bottiglie della stessa dimensione possono essere posizionate in direzioni alternate su ogni ripiano.



I ripiani possono essere rimossi per conservare magnum e bottiglie di vino più grandi.

AGGIUNTA E RIMOZIONE DI PORTABOTTIGLIE



1. Tirare il ripiano verso di sé e individuare i perni alla base degli angoli.



2. Sollevare la parte posteriore del ripiano per liberare i perni posteriori, quindi tirare il ripiano verso di sé per separare i perni anteriori dal supporto scorrevole in modo da poter rimuovere il ripiano.



3. Per rimontarlo, spingere i perni anteriori nel supporto scorrevole e abbassare il ripiano finché i perni posteriori non si bloccano in posizione.

CONNESSIONE WI-FI

L'apparecchio può essere connesso alla propria rete wireless domestica e azionato da remoto tramite l'app.


Per iniziare





- Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica e il Bluetooth sul dispositivo mobile siano attivati.
- Verranno fornite indicazioni passo-passo sul vostro dispositivo mobile.
- L'operazione può richiedere fino a 10 minuti.


Sul dispositivo mobile:

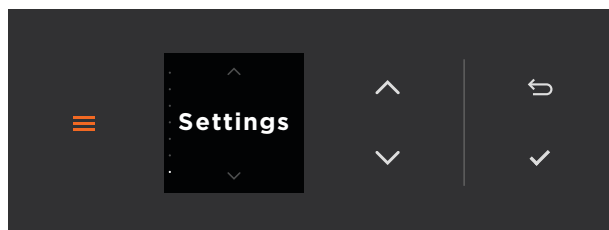


- ① Scaricare l'app da www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrarsi e creare un account.
- ③ Aggiungere il proprio dispositivo e impostare la connessione Wi-Fi.


Collegamento alla rete Wi-Fi

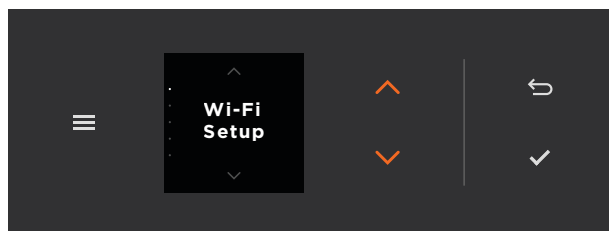

1. Premere  per accedere al menu, quindi  o  per scorrere le **IMPOSTAZIONI**. Premere  per selezionare.



2. Premere  o  per scorrere fino a **IMPOSTAZIONE WI-FI**. Premere  per selezionare.

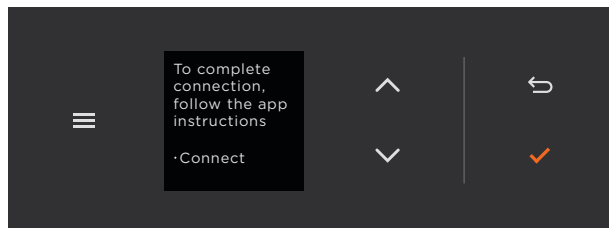

3. Seguire le indicazioni visualizzate sul display e sull'app per completare la configurazione.

Superfici

Rimuovere le griglie, quindi pulire le superfici interne con un panno umido e un detergente delicato. Asciugare con un panno pulito e privo di lanugine. Se necessario, utilizzare una piccola spazzola per pulire i punti difficili da raggiungere.

Si sconsiglia l'uso dei seguenti prodotti per la pulizia poiché potrebbero causare danni:

- Spugnette abrasive su parti in plastica o acciaio inossidabile
- Prodotti per l'igiene della casa con sostanze solventi, abrasive
- Detergenti acidi o alcalini
- Saponi liquidi per le mani
- Detergenti o lucidanti per acciaio inossidabile
- Detersivi per bucato o disinfettanti

Porta in vetro

Utilizzare solo detersivo liquido delicato sciolto in acqua tiepida e un panno morbido. Risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno asciutto e privo di lanugine.

Guarnizione della porta

Utilizzare una piccola spazzola per pulire la zona attorno alla guarnizione della porta secondo necessità.

Portabottiglie in legno

Pulire immediatamente le fuoriuscite di vino per evitare macchie. Le macchie possono essere pulite con un panno umido e un detergente delicato.

Fare attenzione a mantenere il legno il più asciutto possibile. Non utilizzare acqua o detersivi per la pulizia quotidiana.

Griglia inferiore


Pulire regolarmente per evitare la polvere.

SOSTITUZIONE DEI FILTRI DELL'ARIA

Il prodotto è dotato di filtri dell'aria a carboni attivi per mantenere ogni scomparto privo di odori. Sostituire i filtri dell'aria al carbone ogni 6 mesi per mantenere prestazioni ottimali. Sul display viene visualizzato un avviso quando è necessario sostituire i filtri. Per reimpostare l'avviso, andare alle impostazioni.

Sostituzione dei filtri dell'aria

I filtri dell'aria si trovano dietro il cestello superiore di ogni scomparto. Rimuovere i ripiani per accedere ai filtri.

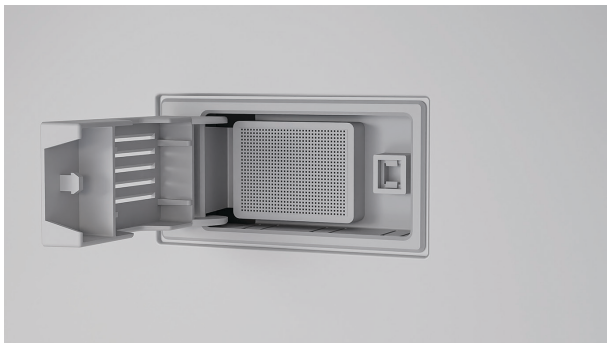

1. Spingere il coperchio del filtro per aprirlo.



2. Rimuovere il vecchio filtro e sostituirlo con uno nuovo.



3. Spingere il coperchio del filtro per chiuderlo.

ACCESSORI

Gli accessori di raffreddamento sono disponibili sul sito www.fisherpaykel.com. Andate sul sito e cercate il prodotto o l'accessorio di riferimento.

Elemento	Riferimento
Filtro aria per vino integrato (confezione da 2)	KIT FILTRO ANTIODORE PER VINO
Kit etichette bottiglie per vino integrato	ALV14

Utilizzo generale

Perché il prodotto non si accende?

- Assenza di corrente. Assicurarsi che il prodotto sia collegato alla rete elettrica e acceso dall'interruttore a parete.
 - Controllare l'interruttore automatico o verificare se c'è un'interruzione di corrente nell'abitazione o in zona. Se il prodotto continua a non accendersi, chiamare il Servizio clienti o un Centro di assistenza autorizzato.
-

Perché il display non funziona?

- Il prodotto potrebbe essere in modalità Sabbath. Tenere premuto  per uscire da questa modalità.
-

Perché la luce non funziona?

- La modalità luce è disattivata. (Solo modelli con porta in vetro.) Vedere "Accedere al menu" e "Modalità illuminazione".
 - Il prodotto non è acceso. Controllare che sia collegato alla presa alla parete o al sezionatore.
 - La luce deve essere sostituita. Chiamare il Servizio clienti o un Centro di assistenza autorizzato.
-

Perché il prodotto emette un segnale acustico e visualizza un codice quando apro lo sportello?

- C'è un guasto. Registrare il codice sul display e chiamare il Servizio Clienti o il Centro assistenza autorizzato.
-

Perché gli scomparti sono troppo caldi?

- L'impostazione della temperatura non è corretta. Vedere "Selezione e regolazione delle modalità vino".
 - Frequenti aperture degli sportelli. Ridurre al minimo l'apertura degli sportelli per consentire la stabilizzazione della temperatura.
 - Grandi quantità di vino aggiunte di recente. Mantenere la capacità raccomandata delle bottiglie.
-

Perché il prodotto emette rumori insoliti?

- Il prodotto non è stabile o livellato. Controllare la guida all'installazione su www.fisherpaykel.com o chiamare il Servizio clienti o un Centro di assistenza autorizzato.
-

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Perché il prodotto è caldo all'esterno?

- È normale.
-

Perché c'è condensa all'esterno del prodotto?

- Questo fenomeno non è insolito durante i periodi di elevata umidità. Asciugare con un panno privo di lanugine.
-

Perché lo sportello non si chiude?

- Gli oggetti presenti nel prodotto impediscono alla porta di chiudersi saldamente. Disporre i prodotti nel congelatore in modo che la chiusura dello sportello sia ermetica.
 - Il prodotto non è stato installato correttamente. Consultare la guida all'installazione sul sito www.fisherpaykel.com o chiamare il Servizio clienti o il Centro di assistenza autorizzato.
-

Perché c'è condensa all'interno del prodotto?

- Frequenti o prolungate aperture degli sportelli. Ridurre al minimo le aperture degli sportelli.
 - La guarnizione della porta perde. Controllare e pulire la guarnizione della porta. Vedere "Pulizia".
 - Questo fenomeno non è insolito durante i periodi di elevata umidità. Asciugare con un panno privo di lanugine.
 - Elementi del prodotto che impediscono la chiusura ermetica della porta. Riorganizzare gli oggetti in modo che la porta possa chiudersi ermeticamente.
 - Sportelli non allineati. Chiamare il Servizio clienti o un Centro di assistenza autorizzato.
-

GUASTI

Se si verifica un guasto, verranno emessi 4 segnali acustici rapidi e il guasto verrà visualizzato sul pannello di controllo.

Registrare il codice di errore e contattare un tecnico dell'assistenza Fisher & Paykel per riparare il guasto. È possibile farlo tramite il sito web fisherpaykel.com o contattando il nostro Servizio clienti.


Rumori normali dell'apparecchio

Questo prodotto è stato progettato per avere eccellenti valutazioni energetiche e prestazioni di raffreddamento. Di conseguenza, l'apparecchio potrebbe produrre rumori diversi rispetto al vostro vecchio elettrodomestico.

Ticchettio a bassa frequenza	È la valvola che controlla il raffreddamento in ciascuno scomparto. Il rumore dura solo pochi secondi.
Passaggio del flusso d'aria attraverso la ventola	Il prodotto dispone di ventole la cui velocità si modifica in base al carico di lavoro. Durante i periodi di raffreddamento, ad esempio dopo frequenti aperture degli sportelli, le ventole favoriscono la circolazione di aria fredda nell'apparecchio, emettendo il rumore caratteristico del flusso d'aria. Questo è normale.
Scricchiolio o scoppiettio	Questo avviene quando si attiva la funzione di sbrinamento automatico.
Acqua corrente	Questo è il fluido refrigerante nel circuito e può assomigliare a un gorgoglio.
Sibilo dopo la chiusura dello sportello del congelatore	Questo è dovuto alla differenza di pressione tra l'aria calda penetrata nel prodotto e subito raffreddata e la pressione dell'aria esterna.
Ronzio	È il normale rumore del compressore quando è in funzione.
Altri rumori	Prodotto non stabile o a livello. Tintinnio di bottiglie sui ripiani.

DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

UE Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2012/19/UE sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, eventualmente provocabili a seguito di una gestione non appropriata del prodotto come rifiuto.

Il simbolo  presente sul prodotto o sui documenti che accompagnano il prodotto, indica che questo apparecchio non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve essere consegnato al punto di raccolta competente per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento dell'apparecchio deve essere effettuato in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti ed è necessario assicurarsi che il circuito frigorifero non venga danneggiato.

Per maggiori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio del prodotto, contattare l'ufficio di zona, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il proprio rivenditore Fisher & Paykel.



Per accedere alla guida di Garanzia e assistenza

Scansionare il codice QR con lo smartphone per accedere alla garanzia e prenotare un intervento dell'assistenza, fare riferimento al libretto della garanzia e dell'assistenza in dotazione o accedere alla versione online dal sito <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Questo prodotto è stato progettato per uso in ambiente domestico (residenziale). Non è stato progettato per uso commerciale. L'uso del presente prodotto a scopo commerciale da parte del cliente ne pregiudica la validità della garanzia.

Per i pezzi di ricambio, si prega di contattare il Servizio clienti di Fisher & Paykel. I pezzi di ricambio di tutti i prodotti Fisher & Paykel sono disponibili per almeno 10 anni dalla data di produzione.

Prima di contattare l'assistenza o il servizio clienti

Controllare quali sono gli interventi che si possono effettuare autonomamente. Fare riferimento alla guida dell'utente e controllare che:

- ① Il prodotto sia correttamente installato.
- ② Si abbia familiarità con il normale funzionamento dell'apparecchio.
- ③ Leggere 'Prima di contattare l'assistenza o il servizio clienti', "Guasti" e "Risoluzione dei problemi".

Se, dopo aver verificato questi punti, si necessita ancora di assistenza o di pezzi di ricambio, fare riferimento al Centro di assistenza autorizzato più vicino, al Servizio clienti, o contattare l'azienda tramite il sito Web fisherpaykel.com.

Se occorre ricevere assistenza

Chiamare il Centro assistenza clienti Fisher & Paykel e parlare con uno dei nostri consulenti.

Numero verde: 08000 886 605

Sito web: fisherpaykel.com

Indirizzo postale:

Fisher & Paykel Appliances Ltd
420 Cob Drive
Swan Valley
Northampton NN4 9BB

Se occorre ricevere assistenza

Fisher & Paykel dispone di una rete di tecnici dell'assistenza qualificati in grado di eseguire qualsiasi intervento necessario sugli apparecchi dei clienti. Il nostro Centro assistenza clienti può consigliare un tecnico Fisher & Paykel presente in zona, oppure è possibile prenotare un intervento online su fisherpaykel.com.

Se chiamate, scrivete o contattate il nostro sito web, siete pregati di fornire: il vostro nome e indirizzo, il numero del modello, il numero di serie, la data di acquisto e una descrizione completa del problema. Queste informazioni sono necessarie al fine di far fronte nel migliore dei modi alla vostra richiesta di assistenza.

I dettagli del prodotto sono posizionati all'interno del prodotto in basso a destra.

Completare e conservare per riferimenti successivi:

Modello _____

Numero seriale _____

Data di acquisto _____

Acquirente _____

Rivenditore _____

Provincia _____

Città _____

Paese _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Tutti i diritti riservati.

I modelli illustrati in questa guida potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi ed essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento.

Le specifiche contenute in questa guida si riferiscono a prodotti e modelli specifici descritti al momento della data di uscita sul mercato. In conformità alla nostra politica aziendale, improntata al miglioramento continuo dei prodotti, le suddette specifiche sono passibili di modifiche nel tempo.

Per dettagli aggiornati sulla disponibilità di modelli e funzionalità nel proprio paese, si consiglia di visitare il nostro sito web oppure di rivolgersi al proprio rivenditore locale Fisher & Paykel.