

FISHER & PAYKEL

**INTEGROITU
JUOMAKESKUS**

Mallit RS6009SBLT1 ja RS6009SBL1

**KÄYTTÖOPAS
EU**

SISÄLTÖ

Turvallisuus ja varoitukset	5
Ennen asennusta	9
Tuotteen yleiskatsaus	10
Ohjauspaneeli	11
Valikko	12
Juomakeskuksen käyttäminen	13
Juomakeskuksen säätäminen	15
Tilat	17
Valotilat (vain lasiovimallit)	18
Säilytys-suositukset	19
Wi-Fi-yhteys	20
Puhdistaminen	21
Vianmääritys	22
Viat	24
Euroopan unionin direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)	25
Valmistajan takuu- ja huolto-opas	26
Asiakaspalvelu	27

Rekisteröinti

Voit rekisteröidä tuotteesi verkkosivustollamme: fisherpaykel.com/register.

⚠ VAROITUS!



Sähköiskuvaara

Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema, sähköisku, tulipalo tai loukkaantuminen.

- Lue tämän käyttöoppaan turvallisuus- ja varoitustiedot ennen tämän laitteen käyttämistä.

⚠ VAROITUS!



Kaatumisvaara

- Tämä tuote saattaa kaatua, jos asennusta ei ole tehty loppuun. Ole varovainen äläkä päästä lapsia tuotteen lähelle. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Tämä laite on yläpainoinen, ja se on kiinnitettävä, jotta se ei pääse kaatumaan eteenpäin.

Varmista laitteen tukevuus kaikissa täyttötilanteissa seuraavasti:

- Ammattitaitoisen asentajan on asennettava laitteen mukana toimitetut kiinnikkeet ja kaatumisenestokannatin tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.
- Tämä tuote voi kaatua, kun kaatumisenestokannatin irrotetaan. Katso asennusohjeista, miten tuote poistetaan turvallisesti.

⚠ VAROITUS!



Tämän laitteen kylmäaineena käytetään syttyvää isobutaania (R600a).

LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS

VAROITUS!

Lue turvallisuusopas. Ohjeiden ja sääntöjen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vahinkoja. Tätä laitetta käytettäessä on turvallisuuden vuoksi aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

Käytä tätä laitetta vain tässä käyttöoppaassa ja asennusoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

Yleistä

- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi tavallisissa kotitalouksissa (asuinympäristössä).
- Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää tätä laitetta valvotusti.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta ja tehdä sen ylläpitotöitä ilman valvontaa.
- Tämä laite soveltuu yli 8-vuotiaiden lasten sekä aisteiltaan, fyysisiltä ja henkisiltä kyvyiltään alentuneiden tai kokemukseltaan ja tiedoiltaan rajoittuneiden henkilöiden käyttöön vain, jos heitä valvotaan tai heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Laitteen asennuksessa on noudatettava valmistajan antamia tuotteen ja kaapiston ilmanvaihtoa koskevia asennusohjeita.
- Laitteen epävakauden aiheuttaman vaaran välttämiseksi laite on kiinnitettävä asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä laitteen kotelossa tai kiinteässä rakenteessa olevat ilmanvaihtaukot avoimina.
- Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita kuin valmistajan suosittelemlia välineitä sulatuksen nopeuttamiseen.
- Älä vahingoita kylmäainepiiriä. Jos kylmäainepiiri vahingoittuu, tuuleta alue avaamalla kaikki ikkunat.
- Laitteen antaminen muun kuin Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoasentajan huollettavaksi on vaarallista.
- Laitteen antaminen muun kuin valtuutetun huoltoasentajan huollettavaksi on vaarallista. Australian Queensland – valtuutetulla huoltoasentajalla ON OLTAVA kaasutyövaltuutus hiilivetykylmäaineille voidakseen tehdä huolto- tai korjaustöitä, jotka edellyttävät suojusten irrottamista.
- ÄLÄ säilytä laitteessa syttyvää ponnekaasua sisältävien aerosolitölkkien kaltaisia räjähtäviä aineita.
- Älä säilytä jääkaapissa haihtuvia tai syttyviä aineita, sillä ne saattavat räjähtää.
- Oven pitäminen auki pitkiä aikoja voi aiheuttaa laitteen osastojen lämpötilan merkittävän nousun.

Asennus

- Varmista, että laite ei pääse kaatumaan eteenpäin. Laitteen kaatuminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Sähkö

- Älä yhdistä muita laitteita samaan pistorasiaan laitteen kanssa äläkä käytä jatkojohtoja tai jakorasioita.
- Älä vedä laitetta virtajohdon yli tai vahingoita sitä, kun siirrät laitteen irti seinästä.
- Varmista, että virtajohto ei jää kiinni tai vahingoitu, kun sijoitat laitteen. Jos sähköjohto on vahingoittunut, sen vaihtaminen on annettava Fisher & Paykelin valtuuttaman huoltoasentajan tehtäväksi.

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

- Älä käytä alueella sähkölaitteita tai muita laitteita, jotka voivat aiheuttaa valokaaria, kipinöitä tai liekkejä. Ota heti yhteys Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan laitteen korjaamisen järjestämiseksi.
- Älä käytä laitteen säilytysosastoissa sähkölaitteita, elleivät ne ole tyypiltään valmistajan hyväksymiä.
- Älä sijoita laitteen taakse useita siirrettäviä pistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä.

Lämpötilan säätö

- Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–43 °C:n käyttölämpötiloissa. Laitteen suorituskyky voi vaarantua, kun sitä käytetään lämpötila-alueen ulkopuolella.
- Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, jäähdytysjärjestelmä jäähdyttää kaikki osastot asetettuihin lämpötiloihin automaattisesti. Tämä kestää 2–3 tuntia.
- Ohjauspaneelin avulla voit muuttaa ja hallita osastojen lämpötiloja tarkasti ja itsenäisesti kaikkina vuodenaikoina, ympäristön lämpötilasta, vuodenaikasta tai kosteudesta riippumatta.
- Suosittelemme, että tarkistat laitteen toiminnan 4 tunnin välein ensimmäisten 24 tunnin aikana.
- Jos huomaat jossain vaiheessa, että laite ei jäähdytä oikein, ota yhteys asentajaasi tai Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi.

Huoltaminen

- Kaikki sähkölaitteiden korjaukset on annettava riittävästi koulutetun huoltoasentajan tai pätevän sähköasentajan tehtäväksi.
- Sähköiskuvaara. Oleta aina, että kaikki osat ovat jännitteellisiä.
- Katkaise virransyöttö ennen huoltamista ja asentamista.
- LED-valo ei ole käyttäjän huollettavissa. Ota yhteys Fisher & Paykel -jälleenmyyjään tai Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan.
- Jos tarvitset varaosia, ota yhteys Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Kaikkiin Fisher & Paykel -laitteisiin on saatavana varaosia vähintään 10 vuoden ajan valmistuspäivästä alkaen.

TÄRKEÄÄ!

Laite on suunniteltu toimimaan useita vuosia ilman huoltotarkastuksia. Jos laitteessasi kuitenkin ilmenee toimintahäiriöitä, anna se mahdollisimman pian Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon hoidettavaksi.

Puhdistaminen

- Jos laite on pitkän aikaa tyhjillään, katkaise virta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisään ei pääse muodostumaan homeita.
- Käytä ainoastaan saippuapohjaisia puhdistusaineita. Monet kaupallisesti saatavilla olevat puhdistusaineet sisältävät liuottimia, jotka saattavat vahingoittaa jääkaapin muoviosia ja aiheuttaa niiden halkeilua.
- Vältä antibakteeristen puhdistusaineiden käyttöä kaapin sisä- tai ulkopinnoilla, sillä ne saattavat aiheuttaa metalliosien ruostumista ja muoviosien halkeilua.
- Puhdista käytettävissä olevat vedenpoistojärjestelmät ja pinnat säännöllisesti.
- LASIOVI: käytä ainoastaan lämpimään veteen sekoitettua mietoa nestemäistä astianpesuainetta ja pehmeää kangasta. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla kankaalla.

Hävittäminen

- Vanhan laitteen hävittämisessä on vaarojen välttämiseksi oltava erittäin varovainen:
 - Valtuutetun huoltoasentajan on poistettava syttyvä kylmäainekaasu turvallisesti.
 - Tämän laitteen lämmöneristysvaahto sisältää helposti syttyvää eristettä, josta voi haihtua kaasuja. Esiin tuleva vaahto voi olla erittäin helposti syttyvää ja sitä on käsiteltävä hävittämisen aikana erittäin huolellisesti.
- VAROITUS: Lasten sisään lukittumisen vaara. Ennen vanhan jääkaapin tai pakastimen pois viemistä sen ovet ja paneelit on irrotettava ja hyllyt on jätettävä paikoilleen, jotta lapset eivät pääse helposti kiipeämään laitteen sisään.
- Kysy paikalliselta energiaviranomaiselta paras tapa hävittää vanha laite tai katso tiedot paikallisista asetuksista.
- Fisher & Paykelin kouluttama ja tukema huoltoasentaja pystyy antamaan sinulle ohjeita vanhan laitteen tai pakastimen hävittämisestä ympäristöystävällisesti.
- Poista kaikki pakkaukset ja hävitä ne vastuullisesti. Kierrätä materiaalit, jotka voi kierrättää.

Energiamerkinnot ja ekosuunnittelu

- Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan G kuuluvia valonlähteitä.
- Tuotetta koskevat tiedot ovat eurooppalaisessa tuotetietokannassa (EPREL) osoitteessa <http://eprel.ec.europa.eu/>. Sinua pyydetään antamaan mallitunniste. Voit tarkistaa mallitiedot alemman osaston sisäpuolella tai ulkoreunassa olevasta sarjanumerokilvestä.

ENNEN ASENNUSTA

- Toimitukseen sisältyvät kiinnikkeet ja kaatumisenestokannatin on kiinnitettävä viimeistellyn tilan seinämiin siten, että ne kestävät 100 kg:n kuorman.
- Laitteessasi voi olla etu- ja takarullat, jotka on suunniteltu laitteen siirtämiseen eteen- ja taaksepäin. Älä siirrä laitetta sivusuunnassa, sillä se saattaa vahingoittaa rullia tai lattian pinnoitetta/pintaa.
- Väärien sähköliitännöiden ja vesivuotojen välttämiseksi laitteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu asentaja tai Fisher & Paykelin kouluttama ja tukema huoltoasentaja.
- Kaikkien vesi-, sähkö- ja maadoitusliitosten on oltava paikallisten määräysten mukaisia, ja määräyksistä riippuen ainoastaan valtuutetut henkilöt saavat tehdä liitännöiden vaatimat työt.
- Vältä laitteen/laitteiden asentamista vikavirtasuojakytkimen (GFCI) alle.
- Varmista, että laite on asennettu oikein. Laitteen vian aiheuttava virheellinen asennus ei kuulu laitteen takuun piiriin.

Tarkista kaapisto

- Tarkista mitat: korkeus, leveys, syvyys, lattian vaakasuuruus ja syvennyksen viimeistellyt päätypaneelit.
- Varmista, että kaapiston ilmanvaihtoaukoissa ei ole esteitä.
- Integroitua asennusta varten vaaditaan massiivimateriaalista valmistettu viimeistellyt päätypaneeli uuden tai nykyisen syvennyksen yläosaan ja sivuille.
- Katso Tuotteen ja syvennyksen mitat -osa ennen laitteen asennusta.

Tarkista virransyöttö

- Varmista, että laitetta varten on oma pistorasia.
- Laitteen tahattoman pois päältä kytkeytymisen estämiseksi emme suosittele laitteen kytkemistä samaan pistorasiaan muiden laitteiden kanssa.
- Katso tehovaatimukset tyyppikilvestä. Tyyppikilpi sijaitsee avatun vetolaatikon etuosassa oikealla puolella.
- Varmista, että laite on maadoitettu oikein.
- Kytke laite sähköverkkoon (220–240 V, 50 Hz) laitteeseen asennetulla pistokkeella ja johdolla.
- Suosittelemme käyttämään erotuskatkaisinta, joka on helppopääsyisessä paikassa laitteen asennuksen jälkeen.
- Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä ja asetuksia, kun asennat tämän laitteen.

Aseta saranan rajoitintappi

- Varmista ennen ovien avaamista, että laite on tukevasti paikallaan.
- Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

Oven 90° avautumiskulmaa varten laitteen mukana toimitetaan saranan rajoitintappi. Tämä tappi sopii ylempään saranan porausreikiin

- ① Avaa ovi 90°.
- ② Työnnä saranan rajoitintappi pystyasennossa porausreikään. Napauta tappia kevyesti, jos se ei mene tasaisesti reikään.

Kaikki tuotetiedot, mukaan lukien tuotteen käyttö- ja asennusoppaat, ovat saatavilla ja ladattavissa osoitteesta www.fisherpaykel.com.

TUOTTEEN YLEISKATSAUS




RS6009SBLT1 kuvassa ovipaneelin ja alapaneelin kanssa (ei sisälly toimitukseen).


Ominaisuudet

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ① Ohjauspaneeli | ⑤ Viiniteline |
| ② Säädetty lasihylly | ⑥ Valo |
| ③ Juomateline | ⑦ Ovikoskettimet (vain lasiovimalli) |
| ④ Juomatelineen tilanjakajat | |

OHJAUSPANEELI

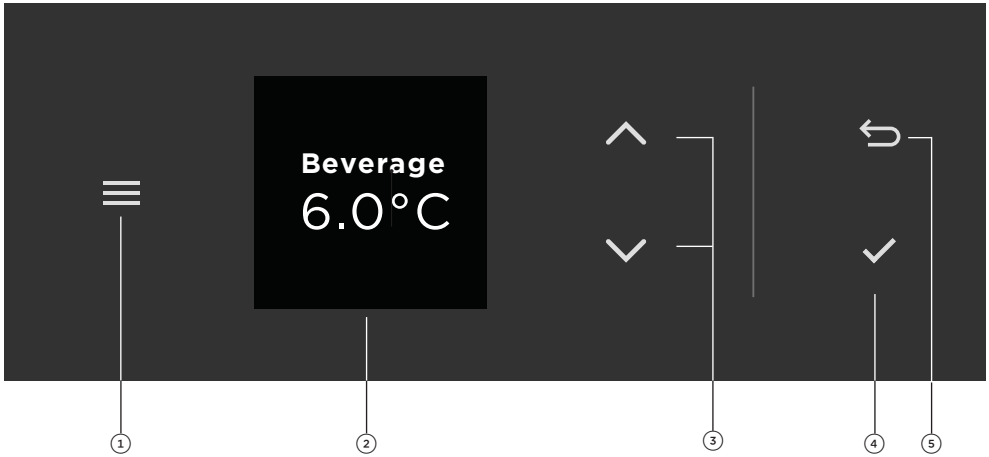

① Valikko	Paina tätä painiketta päästäksesi tuotteen ominaisuuksiin ja asetuksiin tai palataksesi valmiustilaan. Jos näyttö on lukittu, avaa lukituspitämällä painike painettuna kaksi sekuntia.
② Näyttö	Näyttää tuotteen ominaisuudet ja asetukset.
③ Vieritys	Valitse käyttötilat ja sääda lämpötiloja painamalla tätä. Voit vierittää valikkoa, ominaisuuksia ja asetuksia.
④ Valitse	Vahvista ja aktivoi valitut toiminnot ja asetukset painamalla tätä.
⑤ Edellinen	Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.

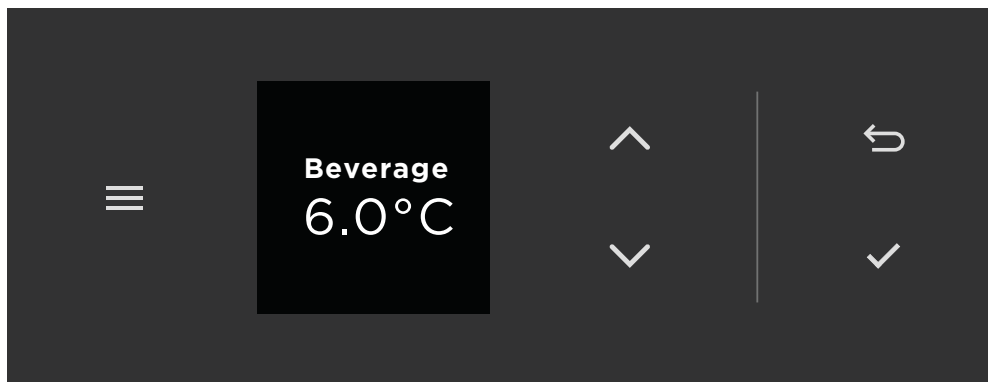


LÄMPÖTILASÄÄDIN	Valitse tila tai säädä lämpötilaa. Katso 'Tilat'.
PIKAJÄÄHDYTYS	Jäähdytä laitteeseen lisätyt tuotteet nopeasti. Tuote laskee tilapäisesti kylmimpään lämpötilaansa. Käytettävissä vain, kun laite on asetettu jääkaappi- tai juomatilaan.
VALOTILAT	Säädä valaistuksen kirkkaus mieleiseksesi (vain lasiovimallit). Katso Valotilat-kohta.
OVEN HÄLYTYS	Mykistää oven hälytyksen 20 minuutiksi tai kunnes ovi suljetaan uudelleen.
NÄYTÖN LUKITUS	Lukitsee säätimet tahattoman käytön estämiseksi.
SAPATTITILA	Sapattia noudattaville. Sapattitilassa hälytykset, valot ja näyttö kytketään pois päältä 80 tunniksi. <ul style="list-style-type: none"> • Valot eivät syty, kun avaat oven. • Oven hälytys ei toimi. • Näyttö ei käynnisty. • Näyttö ei reagoi.
ASETUKSET	Säädä laitteen asetuksia mieltymystesi mukaan tai määritä Wi-Fi-yhteys. Katso 'Wi-Fi-yhteys'.

JUOMAKESKUKSEN KÄYTTÄMINEN


Valitse tila ja lämpötila, jotka sopivat laitteessa säilytettäville juomille. Katso lisätietoja kohdista 'Tilat' ja 'Säilytyssuosituksset'.

Säädä asetukset haluamallasi tavalla.


Valikon avaaminen

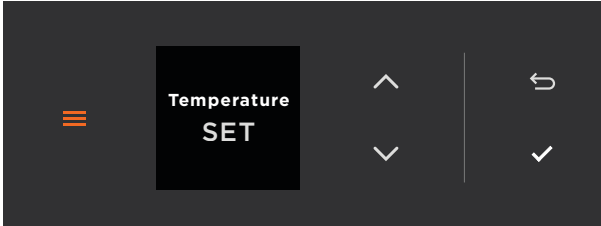


1. Avaa valikko painamalla ☰.

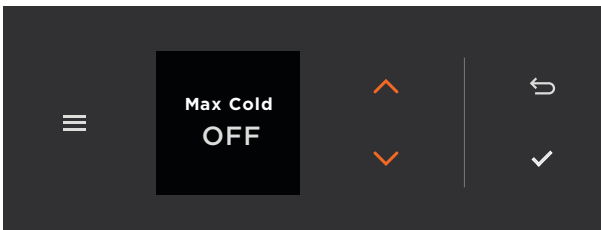

2. Vieritä haluamasi ominaisuuden kohdalle painamalla ▼ tai ▲ ja valitse painamalla ✓.

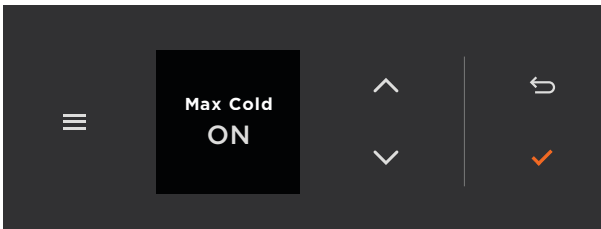


3. Säädä tarpeen mukaan ja vahvista painamalla ✓.

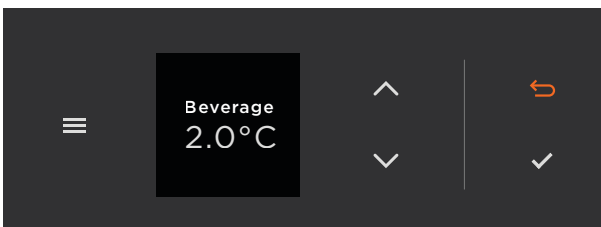


4. Poistu valikosta painamalla ↶ missä tahansa vaiheessa.

JUOMAKESKUKSEN KÄYTTÄMINEN


Tilojen ja lämpötilojen valitseminen ja säätäminen

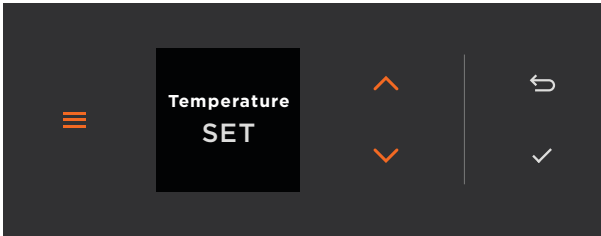


1. Avaa lämpötilan säätö valikosta painamalla ☰ ja vahvasta painamalla ✓, tai paina ▼ tai ▲ tilojen pikakäyttöä varten.

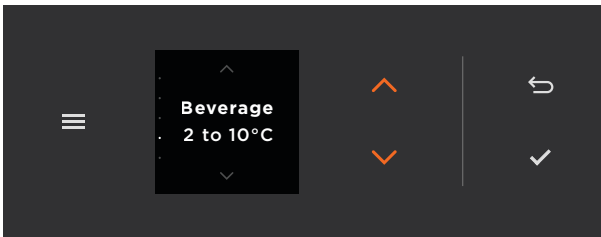

2. Vieritä halutun tilan kohdalle painamalla ▼ tai ▲ ja valitse sitten painamalla ✓.

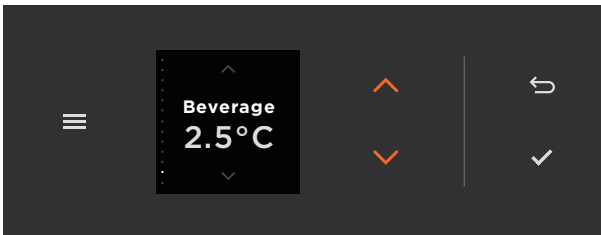

3. Säädä lämpötilaa painamalla ▼ tai ▲ ja vahvasta painamalla ✓.

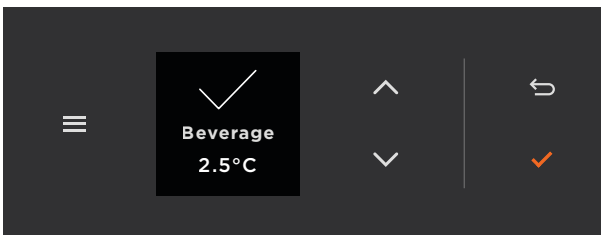

4. Poistu valikosta painamalla ↶ missä tahansa vaiheessa.

JUOMAKESKUKSEN SÄÄTÄMINEN

Tämä laite on suunniteltu erilaisten juomien, kuten tölkkien ja viinipullojen, säilytykseen. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi varmista, ettet täytä laitetta liian täyteen. Varmista, että jätät riittävästi tilaa ilmavirralle.




Lasihylly

Säädä korkeutta tai poista tarvittaessa. Hylly kiinnittyy juomakeskuksen takaosassa oleviin koloihin.


Poista hylly nostamalla sen takaosaa ja vetämällä se ulos koloista.

Asenna hylly uudelleen kiinnittämällä se koloihin halutulle korkeudelle.

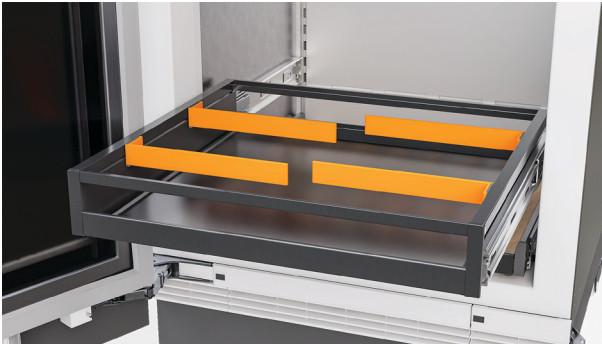

Juomataline

Säädä tilanjakajia tarpeen mukaan erikokoisille pulloille tai tölkeille.

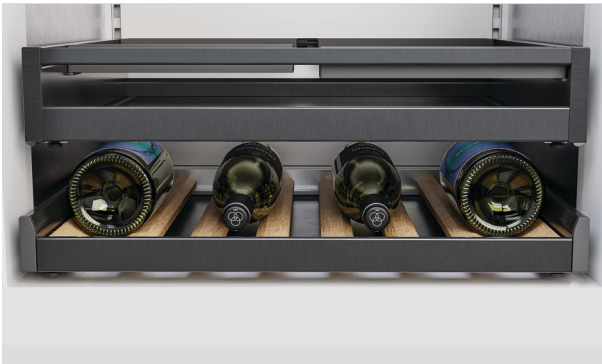

Viiniteline

Tilaa jopa seitsemälle tavanomaiselle 750 ml:n viinipullolle. Samankokoisia pulloja voidaan sijoittaa vuorotellen kullekin hyllylle.

JUOMAKESKUKSEN SÄÄTÄMINEN

Telineiden irrottaminen ja kiinnittäminen

Viini- ja juomatelineet ovat kiinteissä paikoissa, mutta ne voidaan tarvittaessa irrottaa, jotta saadaan tilaa suuremmille tuotteille.



1. Vedä telineettä itseäsi kohti ja etsi kulmien juuressa olevat tapit.



2. Nosta telineen takaosaa takatappien vapauttamiseksi ja vedä sitten telineettä itseäsi kohti, jotta etutapit irtoavat liikutuesta. Irrota teline.



3. Asenna telinee takaisin työntämällä etutapit liikutukeen ja laskemalla telineettä alas, kunnes takatapit lukkiutuvat paikoilleen.

TILAT

Tilat tarjoavat ihanteelliset säilytys- ja tarjoilulämpötilat erilaisille juomatuotteille. Voit valita lämpötila-alueen kussakin tilassa. Kun vaihdat tilaa, juomakeskus käyttää oletusarvoisesti aiemmin valitsemaasi lämpötilaa.

JUOMA (6 °C)	Erilaisia alkoholipitoisia ja alkoholittomia juomia varten. Laajan lämpötila-alueen avulla voit mukauttaa tarjoilulämpötilaa.
KUOHUVIINI (7 °C)	Kaikkien kuohuviinien lyhytaikaiseen säilytykseen tarjoilulämpötilassa.
VALKOVIINI (8 °C)	Aromaattisten valkoviinien ja roseeviinien lyhytaikaiseen säilytykseen tarjoilulämpötilassa.
RUOKAKOMERO (12 °C)	Tuotteille, jotka vaativat säilytystä lämpötilassa, joka on tavallista huonelämpötilaa viileämpi mutta jääkaappia lämpimämpi. Punaviinien pidempiaikaiseen säilytykseen.
JÄÄKAAPPI (3 °C)	Juomien tai muiden tuotteiden säilytykseen alle 6 °C:n lämpötilassa.

VALOTILAT (VAIN LASIOVIMALLIT)

Valotilojen avulla voit valita juomien ja ympäristön valaistustason. Valotila kytkeytyy oletusarvoisesti **ALHAISELLE** tasolle kolmen tunnin kuluttua juomien säilyvyyden varmistamiseksi.

VALO-TILA

POIS	Valitse POIS sammuttaaksesi kaikki lokeron valot. Paras tila pitkäaikaiseen säilytykseen.
MATALA	Himmein käytettävissä oleva asetus. Valaisee pehmeästi juomakeskuksen sisätilat ja antaa sen sulautua ympäröivään ympäristöön.
MEDIUM	Keskivahva valaistus korostaa hienovaraisesti juomia.
KORKEA	Kytkee kaikki lokeron valot täyteen kirkkauteen juomakeskuksen korostamiseksi.

SÄILYTYSSUOSITUKSET

TUOTE	SUOSITELTU LÄMPÖTILA
Beaujolais, Merlot	12-14 °C
Burgundy, Pinot Noir, Chianti	14 °C
Väkevöidyt viinit ja jälkiruokaviinit	11-14 °C
Gewurztraminer	12 °C
Chardonnay	10-12 °C
Rosee	10-12 °C
Viognier	10 °C
Chablis	8-10 °C
Riesling	8 °C
Sauvignon Blanc, Pinot Gris	6-8 °C
Kaikki lajikkeet	6-8 °C
Vahvat lageroluet, real ale- ja tynnyrioluet, belgialaiset dubbelit	10 °C
Stoutit, portterit	6-8 °C
Tummat lagerit, American Pale Alet, IPA:t	6-8 °C
Vehnäoluet, lambicit	4-7 °C
Cream Ale ja Blonde Ale, Nitro Stout, Belgian Pale Ale, Abbey Tripel	4-7 °C
Vaaleat lagerit, pilsnerit	3-7 °C
Amerikkalaistyylliset vaaleat lagerit	2-3 °C
Mehut, virvoitusjuomat	2-6 °C

WI-FI-YHTEYS

Voit yhdistää laitteesi kotisi langattomaan verkkoon, ja voit käyttää sitä etänä sovelluksen avulla.


Aloittaminen

- Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko ja mobiililaitteesi Bluetooth ovat käytössä.
- Saat vaiheittaiset ohjeet mobiililaitteeseesi.
- Laitteen yhdistäminen voi kestää 10 minuuttia.


Mobiililaitteessa:

- ① Lataa sovellus osoitteesta www.fisherpaykel.com/connect
- ② Rekisteröidy ja luo tili.
- ③ Lisää laitteesi ja muodosta Wi-Fi-yhteys.


Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

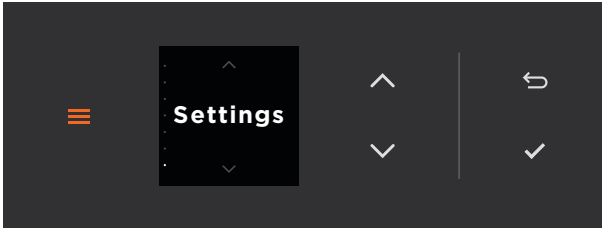

1. Paina ☰ päästäksesi valikkoon, ja sitten ▼ tai ▲ siirtyäksesi **ASETUKSIIN**. Paina ✓ valitaksesi.

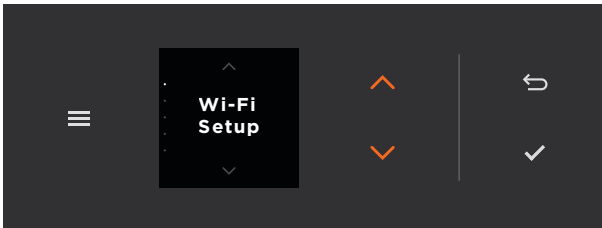

2. Paina ▼ tai ▲ siirtyäksesi **WI-FIN MÄÄRITYKSEEN**. Paina ✓ valitaksesi.

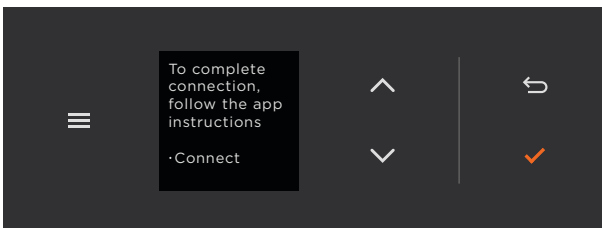

3. Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ja sovelluksen ohjeita.

PUHDISTAMINEN

Pinnat, lasihylly ja juomateline

Poista telineet ja pyyhi sitten sisäpinnat kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella. Kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla. Käytä pientä harjaa vaikeapääsyisten kohtien puhdistamiseen tarvittaessa.

Emme suosittele seuraavien puhdistusaineiden käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa vahinkoa:

- muoviset tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut hankaustyynyt
- hankaavat, liuottavat kodinpuhdistusaineet
- happamat tai emäksiset puhdistusaineet
- käsienpesunesteet tai saippua
- ruostumattoman teräksen puhdistus- tai kiillotusaineet
- pyykinpesu- tai desinfiointiaineet.

Lasiovi

Käytä puhdistamiseen ainoastaan lämpimään veteen sekoitettua mietoa nestemäistä astianpesuainetta ja pehmeää kangasta. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla kankaalla.

Ovitiiviste

Puhdista ovitiiviste tarpeen mukaan pienellä harjalla.

Puinen viiniteline

Puhdista viinivuodot välittömästi tahrautumisen estämiseksi. Tahrat voi puhdistaa kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.

Huolehdi siitä, että puu pysyy mahdollisimman kuivana. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita päivittäiseen puhdistukseen.

Ovikoskettimet (vain lasiovimallit) ja ritilä

Puhdista säännöllisesti lämpimään veteen sekoitetulla miedolla nestemäisellä astianpesuaineella ja pehmeällä kankaalla. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla kankaalla.

Yleinen käyttö

Miksi tuote ei käynnisty?

- Ei virtaa. Varmista, että tuote on kytketty virtalähteeseen ja kytketty päälle seinästä.
 - Tarkista suojakatkaisin tai selvitä, onko kotonasi tai alueellasi sähkökatko. Jos tuote ei vieläkään käynnisty, soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi näyttö ei toimi?

- Tuote saattaa olla sapattitilassa. Poistu tästä tilasta painamalla pitkään .
-

Miksi valo ei toimi?

- Valotila on kytketty pois päältä. (Vain lasiovimallit.) Katso 'Valikon avaaminen' ja 'Valotilat'.
 - Tuotteeseen ei ole kytketty virtaa. Tarkista, että virta on kytketty päälle pistorasiasta tai erotuskatkaisimella.
 - Valo on vaihdettava. Soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi tuote piippaa ja näyttää koodin, kun avaan oven?

- Tekninen vika. Kirjoita näytössä näkyvä koodi muistiin ja soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi säilytysosasto on liian lämmin?

- Lämpötila-asetus ei ole oikea. Katso 'Tilojen ja lämpötilojen valitseminen ja säätäminen'.
 - Ovi avataan usein. Vähennä oven avaamista, jotta lämpötila voi tasaantua.
 - Suuri määrä juomia on lisätty äskettäin. Varo täyttämästä laitetta liikaa.
-

Miksi tuotteesta kuuluu outoja ääniä?

- Tuote ei ole tukevasti tai suorassa. Tarkista asennusopas osoitteesta www.fisherpaykel.com tai soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi tuote on lämmin ulkopuolelta?

- Tämä on normaalia.
-

Miksi tuotteen ulkopinnalla on kondenssivettä?

- Tämä on normaalia ilmankosteuden ollessa suuri. Pyyhi kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.
-

Miksi ovi ei sulkeudu?

- Laitteessa olevat tuotteet estävät ovea sulkeutumasta tiukasti. Järjestä sisältö siten, että ovi pääsee sulkeutumaan tiiviisti.
 - Tuotetta ei ole asennettu oikein. Tarkista asennusopas osoitteesta www.fisherpaykel.com tai soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi tuotteen sisällä on kondenssivettä?

- Usein toistuvat tai pitkät oven avaamiset. Minimoi oven avaamiset.
 - Ovitiiviste vuotaa. Tarkista ja puhdista ovitiiviste. Katso 'Puhdistaminen'.
 - Tämä on normaalia ilmankosteuden ollessa suuri. Pyyhi kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.
 - Esineet estävät oven sulkeutumisen tiiviisti. Järjestä tavarat uudelleen, jotta ovi menee kunnolla kiinni.
 - Ovien kohdistus on väärä. Soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

VIAT

Jos vika ilmenee, laitteesta kuuluu neljä lyhyttä piippausta ja vika näkyy ohjauspaneelissa . Kirjaa vikakoodi muistiin ja ota yhteyttä Fisher & Paykelin koulutettuun ja tuettuun huoltoteknikkoon vian korjaamiseksi. Voit tehdä tämän menemällä verkkoon osoitteeseen fisherpaykel.com tai ottamalla yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme.


Laitteen normaalit äänet

Tämä juomakeskus on suunniteltu jäähdystysteholtaan suureksi, ja sen energialuokka on hyvä. Tämän vuoksi laite voi tuottaa hieman erilaisia ääniä kuin vanha laitteesi.

Hidas tikitys	Tämä on venttiili, joka ohjaa jäähdytystä kuhunkin osastoon. Ääni kestää vain muutaman sekunnin kerrallaan.
Puhaltimen ilmavirtaus	Tuotteessa on puhaltimia, joiden nopeus vaihtelee tarpeen mukaan. Jäähdytysjakson aikana, jos esimerkiksi ovet ovat olleet auki usein, puhaltimet kierrättävät kylmää ilmaa laitteessa, jolloin ilmavirta aiheuttaa jonkin verran ääniä. Tämä on aivan normaalia.
Paukahdus tai poksahdus	Tämä saattaa kuulua, kun automaattinen sulatustoiminto on käynnissä.
Juokseva vesi	Kyseessä on järjestelmän nestemäinen kylmäaine, joka voi aiheuttaa kiehuvaa tai kuplivaa ääntä.
Sihin oven sulkemisen jälkeen	Tämä johtuu paine-erosta tuotteeseen tulleen ja yhtäkkiä jäähtyneen lämpimän ilman ja ulkoilman paineen välillä.
Hyrinä	Tämä on kompressorin käyntiääni, ja se on täysin normaali.
Muut äänet	Tuote ei ole tukevasti tai suorassa. Pullot kilisevät hyllyillä.

EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVI 2012/19/EU SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUSTA (WEEE)

EU Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat ehkäisemään mahdollisia ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia kielteisiä seurauksia, joita tämän tuotteen epäasianmukainen käsittely voisi muuten aiheuttaa.

Sarjakilpeen tai tuotteen mukana oleviin asiakirjoihin merkitty symboli  osoittaa, että tätä laitetta ei voi käsitellä kotitalousjätteenä. Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Laite on hävitettävä paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ympäristö määräysten mukaisesti ja lisäksi on varmistettava, ettei kylmäainepiiri vaurioidu.

Saat lisätietoja tämän tuotteen käsittelemisestä, kierrätyksestä ja talteenotosta ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, jätehuolto-yhtiöön tai Fisher & Paykel -jälleenmyyjään, jolta olet ostanut tuotteen.



Takuu- ja huolto-opaan käyttäminen

Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin, lukea erillisen takuu- ja huoltokirjasi tai lukea tiedot verkossa osoitteessa <https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa (asuinympäristössä). Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Tuotteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin vaikuttaa valmistajan myöntämään takuuseen.

Varaosia varten ota yhteyttä Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Varaosia on saatavana kaikkiin Fisher & Paykel -tuotteisiin vähintään 10 vuoden ajan valmistuspäivästä.

Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista

Tarkista seikat, jotka voit tehdä itse. Katso lisätietoja käyttöoppaasta ja tarkista, että:

- ① Tuotteesi on asennettu oikein.
- ② Osaat käyttää tuotetta oikein.
- ③ Olet lukenut kohdat 'Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista', 'Viat' ja 'Vianmääritys'.

Jos näiden kohtien tarkistamisen jälkeen tarvitset edelleen apua tai varaosia, käänny lähimmän koulutetun ja tuetun Paykel-huoltoteknikon, asiakaspalvelun tai verkkosivustomme fisherpaykel.comkautta.

Jos tarvitset apua

Soita Fisher & Paykelin asiakaspalveluun ja keskustele asiakaspalvelukonsulttiamme kanssa.

Maksuton numero: 08000 886 605

Verkkosivusto: fisherpaykel.com

Postiosoite:

Fisher & Paykel Appliances Ltd

420 Cob Drive

Swan Valley

Northampton NN4 9BB

Jos tarvitset huoltoa

Fisher & Paykelilla on Fisher & Paykelin koulutettujen ja tuettujen huoltoteknikoiden verkosto, joka voi suorittaa kaikki tarvittavat huoltotoimenpiteet laitteellesi.

Asiakaspalvelukeskuksemme voi suositella Fisher & Paykelin kouluttamaa ja tukemaa huoltoteknikkoa alueellasi, tai voit varata sellaisen verkossa osoitteessa fisherpaykel.com.

Jos soitat, kirjoitat tai otat yhteyttä verkkosivustomme kautta, ilmoita nimesi ja osoitteesi, laitteesi mallinumero, sarjanumero, ostopäivämäärä ja täydellinen kuvaus ongelmasta. Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta voimme auttaa sinua paremmin huoltotilanteessa.

Tuotteen tiedot ovat tuotteen sisällä alhaalla oikealla.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli _____

Sarjanro _____

Ostopäivä _____

Ostaja _____

Myyjä _____

Alue _____

Paikkakunta _____

Maa _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä oppaassa näkyvät mallit eivät ehkä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tässä oppaassa olevat tuotteen tekniset tiedot koskevat kyseisiä tuotteita ja malleja oppaan julkaisuhetkellä. Koska pyrimme parantamaan tuotteitamme jatkuvasti, tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Saat lisätietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden teknisistä tiedoista verkkosivustostamme tai ottamalla yhteyden paikalliseen Fisher & Paykel -jälleenmyyjään.

431788B 10.24