

FISHER & PAYKEL

HORNO DE MICROONDAS COMBINADO

MINIMAL

Modelos OM24NMTNB1

GUÍA DE USO

US CA

ÍNDICE

Seguridad y advertencias	4
Primer uso	11
Configuración de una función	14
Acondicionar el horno	16
Conexión wifi y modo remoto	17
Voz para abrir la puerta	19
Opciones de cocción	20
Sensor de temperatura	22
Estantes del horno	23
Cuidados y limpieza	24
Rejillas laterales	26
Luces del horno	28
Apertura manual de puerta	29
Solución de problemas	30
Códigos de fallas	32
Guía para la garantía y el servicio del fabricante	33

Registro

Para registrar el producto, visite nuestro sitio web: fisherpaykel.com/register

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Precauciones para evitar la posible exposición a una energía excesiva de microondas

- No intente utilizar este microondas con la puerta abierta. Esto puede dar lugar a una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no dañar ni manipular los enclavamientos de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre el horno de microondas y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
- No utilice el horno de microondas si está dañado. Es de particular importancia que la puerta del horno de microondas se cierre correctamente y que no haya daños en: (1) puerta (doblada), (2) bisagras y pestillos (rotos o sueltos), (3) sellos de la puerta y superficies de sellado.
- No repare ni reponga ninguna parte del electrodoméstico a menos que se recomiende específicamente en esta guía. Un técnico de servicio capacitado y con recursos de Fisher & Paykel debe realizar todos los demás servicios.
- Si los sellos de las puertas están dañados, no utilice el horno hasta que lo haya reparado una persona competente.
- Es peligroso para cualquier persona no competente llevar a cabo operaciones de servicio o reparación que impliquen la retirada de una cubierta que ofrezca protección contra la exposición a energía de microondas.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



Riesgo de descarga eléctrica

El incumplimiento de esta recomendación puede ocasionar una descarga eléctrica o la muerte.

- Este electrodoméstico deberá ir conectado a un sistema de cableado permanente de metal con conexión a tierra o un conductor de conexión a tierra del equipo debe correr con los conductores del circuito y conectarse a la terminal o cable de conexión a tierra del equipo en el electrodoméstico.
- Antes de realizar cualquier trabajo en la sección eléctrica del electrodoméstico, debe desconectarse de la red eléctrica.
- Es absolutamente necesario y obligatorio que haya una conexión a un buen sistema de conexión a tierra.
- Solo un electricista calificado debe realizar las modificaciones necesarias al sistema de cableado doméstico.
- Desconecte el horno del tomacorriente antes de cambiarle la lámpara.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



Peligro de corte

Si no tiene precaución, podría sufrir lesiones.

- Tenga cuidado: algunos bordes son filosos.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



Riesgo de incendio

El incumplimiento de esta recomendación puede provocar sobrecalentamiento, quemaduras y lesiones.

- No utilice adaptadores, reductores ni dispositivos de derivación para conectar este electrodoméstico a la red eléctrica.
- El horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y las compresas calefactoras o térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o daños al utilizar el electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad importantes que se indican a continuación. Lea todas las instrucciones antes de su uso. Úselo únicamente para el fin previsto, tal como se describe en estas instrucciones.

Instalación

- Lea y siga las “PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS” que se detallan en la página 4.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Conéctelo solo a una toma de corriente con conexión a tierra adecuada. Consulte las “INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA” que se detallan en la página 5.
- Acuda a los servicios de un técnico competente para que el electrodoméstico esté bien instalado y puesto a tierra de conformidad con las instrucciones de instalación suministradas.
- Este electrodoméstico está diseñado para empotrarse.
- Instale o ubique este electrodoméstico solo de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas.
- No instale ni ponga en funcionamiento el electrodoméstico si está dañado o no funciona de forma adecuada. Si recibe un producto dañado, póngase de inmediato en contacto con su distribuidor o técnico instalador.
- El electrodoméstico no deberá instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar un sobrecalentamiento.
- No instale el electrodoméstico sobre un fregadero.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Este horno no está aprobado ni probado para uso en entornos marinos.
- No almacene el electrodoméstico al aire libre. No lo use cerca de una piscina, de un fregadero o en lugares similares.
- No sumerja el cable o los enchufes en agua. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No cubra ni bloquee las aberturas del electrodoméstico.

Mantenimiento y servicio

- Mantenimiento y servicio por parte del usuario: no repare ni reponga ninguna pieza del electrodoméstico a menos que se recomiende específicamente en esta guía. Un técnico de servicio capacitado y con recursos de Fisher & Paykel debe realizar todos los demás servicios.
- **ADVERTENCIA:** Si la puerta o sus juntas están dañadas, no debe utilizar el horno hasta que haya sido reparado por una persona competente.
- Si falla la luz del microondas póngase en contacto con un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel o con el servicio de atención al cliente.

Peligro de incendio

- No cocine en exceso los alimentos. Preste atención al electrodoméstico cuando meta papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno de microondas para facilitar la cocción.
- Retire las ataduras metálicas de las bolsas de papel o plástico antes de meterlas en el microondas.
- Si los materiales dentro del horno de microondas se encienden, mantenga la puerta del horno de microondas cerrada, apáguelo y desconecte el cable de alimentación o corte la energía del panel de fusibles o del disyuntor.
- No utilice la cavidad para fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no esté en uso.
- Revise que los utensilios sean los adecuados para su uso en hornos de microondas.
- Al calentar alimentos en contenedores de plástico o papel, échele un vistazo al horno con frecuencia debido a la posibilidad de ignición.
- Si observa humo, apague o desenchufe el electrodoméstico y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- Durante el uso del horno y después, evite tocar o dejar que la ropa o demás materiales inflamables entren en contacto con cualquier parte interior del horno; deje primero que transcurra tiempo suficiente para que se enfríe.
- En caso de incendio, apague las llamas o bien, use productos químicos secos como los extintores de espuma.
- Solo utilice protectores secos como guantes para horno o agarraderas. El uso de agarraderas mojadas o húmedas sobre superficies calientes puede ocasionar quemaduras por vapor. No permita que las agarraderas entren en contacto con áreas calientes o elementos de calefacción. No utilice como agarradera una toalla o un paño voluminoso. Puede incendiarse.

Seguridad alimentaria

- Manipulación segura de los alimentos: deje los alimentos dentro del horno el menor tiempo posible antes y después de la cocción. Esto es para evitar la contaminación por organismos que pueden causar intoxicación alimentaria. Tenga especial cuidado durante el clima cálido.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Generalidades

- Este producto fue diseñado para su uso en un entorno normal doméstico (residencial). No es un producto diseñado para uso en un entorno comercial. Cualquier uso comercial que le dé el cliente tendrá repercusiones en términos de la garantía que otorga el fabricante del producto.
- Este electrodoméstico está diseñado para utilizarse en entornos domésticos y similares, como en los que se enumeran a continuación:
 - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - granjas
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
 - entornos de hoteles Bed & Breakfast
- El uso convencional de los electrodomésticos no contempla que los niños jueguen con ellos.
- No deje a los niños solos. No se debe dejar a los niños solos o sin supervisión en el área donde se utiliza el electrodoméstico. Jamás les permita sentarse o pararse en ninguna parte del electrodoméstico.
- **EL CONTENIDO CALIENTE PUEDE OCASIONAR QUEMADURAS GRAVES. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN EL MICROONDAS.** Tenga cuidado al retirar objetos calientes.
- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico, a menos que estén bajo supervisión continua. Los niños a partir de los ocho años de edad pueden utilizar este electrodoméstico, así como las personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les brinda la supervisión o instrucción adecuadas en relación con el uso de este electrodoméstico de forma segura, en el entendido de que sepan los riesgos implícitos. La limpieza y el mantenimiento no deben quedar a cargo de niños sin supervisión.
- No coloque objetos pesados sobre la puerta del horno.
- No permita que el papel de aluminio ni los termómetros para alimentos toquen los elementos que emiten calor.
- Operación remota: Este electrodoméstico se puede configurar para facilitar su funcionamiento a distancia en cualquier momento. No almacene materiales inflamables o artículos sensibles a la temperatura en el interior, en la parte superior o cerca de la superficie del electrodoméstico.
- No utilice el electrodoméstico mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Ponga siempre los estantes en el lugar deseado mientras el horno esté frío (antes del precalentamiento). Si tiene que sacar un estante mientras el horno está caliente, no deje que los guantes o las agarraderas entren en contacto con los elementos que emiten calor dentro o en la base del horno.
- Durante el uso, el electrodoméstico se calienta. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos que emiten calor dentro del horno.
- No caliente contenedores de alimentos cerrados. La acumulación de presión del recipiente puede hacer que este estalle y provoque lesiones.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Limpieza

- El horno debe limpiarse de forma periódica y se deben eliminar todos los residuos de alimentos.
- Si no mantiene el horno limpio, las superficies podrían deteriorarse, lo que podría reducir la vida útil del electrodoméstico y provocar condiciones peligrosas.
- No utilice limpiadores para horno, agentes de limpieza ásperos o abrasivos, ceras o abrillantadores. No haga uso de ningún limpiador para hornos, revestimiento de hornos o capas protectoras en el interior ni alrededor de ninguna parte del horno. Evite utilizar limpiadores ásperos o abrasivos, esponjas de acero o espátulas de metal afiladas para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que corre el riesgo de rayar la superficie y ocasionar el resquebrajamiento del cristal.
- Evite el uso de productos que contengan cloro, ácidos o abrasivos, en particular para la limpieza de piezas pintadas. Además, evite el uso de sustancias ácidas o alcalinas.
- No rocíe agua ni utilice un limpiador a vapor para limpiar ninguna parte del horno. Utilice solo paños ligeramente húmedos.

Cocción en microondas

- No utilice las funciones del microondas mientras el horno esté vacío.
- Algunos productos, como huevos enteros y recipientes sellados (por ejemplo, frascos de vidrio cerrados), pueden explotar y no deben calentarse en este horno.
- Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento haya terminado.
- El contenido de los biberones y los frascos de comida para bebés debe removerse o agitarse, y se debe comprobar la temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras.
- Calentar bebidas en el microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo que se debe tener cuidado al manipular el contenedor.
- Los líquidos, como el agua, café o té, pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin parecer estar hirviendo. El burbujeo o la ebullición visibles cuando se retira el contenedor del horno de microondas no siempre se ven. ESTO PODRÍA PROVOCAR QUE LOS LÍQUIDOS MUY CALIENTES HIERVAN DE FORMA REPENTINA AL INSERTAR UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.
- No sobrecaliente el líquido. Para evitar el retardo de la ebullición al calentar líquidos, coloque siempre una cuchara en el contenedor. Las bebidas que contengan cucharas deben colocarse al centro del horno. Los componentes metálicos deben permanecer al menos a 2 cm de las paredes del horno y del interior de la puerta. Las chispas podrían dañar el interior de la puerta de vidrio. Revuelva el líquido antes y a la mitad del proceso de calentamiento.
- No utilice contenedores rectos con bocas estrechas. Utilice un contenedor de boca ancha.
- Después de calentar, deje que el contenedor permanezca en el horno de microondas durante al menos 20 segundos antes de retirarlo.
- Tenga mucho cuidado al insertar una cuchara u otro utensilio en el contenedor.
- **ADVERTENCIA:** No se deben calentar líquidos y otros alimentos en contenedores sellados, ya que pueden explotar.
- Utilice únicamente utensilios que sean adecuados para su uso en hornos de microondas.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Vajilla inadecuada

- Nunca encienda el horno de microondas antes de haber metido los alimentos.
- Utilice únicamente platos y vajillas aptos para microondas.
- Nunca caliente alimentos cubiertos con papel de aluminio cuando utilice funciones combinadas o de microondas.
- Solo utilice utensilios para horno que sean aptos. Siga las instrucciones del fabricante.
- No se permiten contenedores metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.

Marcapasos

- La mayoría de los marcapasos están protegidos contra la interferencia de productos electrónicos, incluidos los microondas. Sin embargo, los pacientes con marcapasos deberán consultar a sus médicos si tienen alguna inquietud al respecto.

Cebado

- Puede producirse formación de arco durante la cocción rápida y la cocción por microondas. Si observa la formación de arco, presione CANCELAR/APAGAR y corrija el problema. La formación de arco es el término utilizado en los microondas para referirse a las chispas que se producen en el interior del horno. La formación de arco puede ocasionarse por lo siguiente:
 - El metal o el papel de aluminio tocan o están muy cerca del costado de las paredes del horno.
 - Utensilios de cocina de metal utilizados durante las funciones combinadas o de microondas.
 - Metales como ataduras metálicas, sujetadores de aves o platos con bordes dorados en el horno.
 - Toallas de papel recicladas que contengan pequeñas piezas de metal que se utilizan en el horno.
 - El sensor de temperatura toca las rejillas y los estantes del microondas. Para evitar esto, retire el sensor de temperatura del horno cuando no esté en uso y asegúrese de que no sobresalga de los alimentos durante el uso.

¡IMPORTANTE!

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- Este dispositivo no causará interferencia dañina.
- Este dispositivo deberá aceptar cualquier tipo de interferencia recibida, incluso interferencia que pudiera causar un funcionamiento indeseado.
- Por ningún motivo cambie o modifique la comunicación inalámbrica. Los cambios o modificaciones que se realicen sin la autorización expresa de Fisher & Paykel pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA: El módulo wifi incorporado en este electrodoméstico solo operará del canal 1 al 11 según la normativa FCC.

Este dispositivo contiene un transmisor o receptor exento de licencia, de conformidad con las RSS exentas de licencia sobre la innovación, la ciencia y el desarrollo económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no causará interferencia.
- Este dispositivo deberá aceptar cualquier tipo de interferencia, incluso interferencia que pudiera causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

PRIMER USO




Características y accesorios

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ① Controles del horno | ⑤ Sensor de temperatura |
| ② Luz del horno | ⑥ Rejilla para barbacoa |
| ③ Estantes | ⑦ Plato de vidrio |
| ④ Rejillas laterales | |

No se muestra: herramienta de apertura de puerta.


No todos los accesorios se suministran en todos los modelos. Para comprar accesorios adicionales, vaya a www.fisherpaykel.com

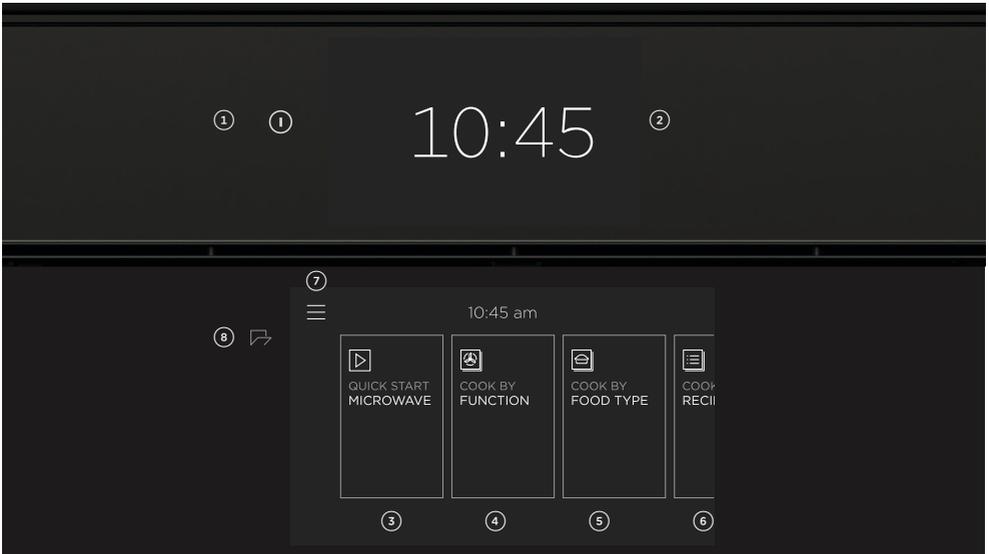

Panel de control

① Botón de encendido	Mantenga presionado para encender la pantalla .*
② Pantalla táctil	Se utiliza para navegar por las funciones, características y configuraciones de cocción.
③ Microondas de inicio rápido	Selecciónelo para acceder rápidamente a cocción en microondas de todos los días.
④ Cocinar por función	Elija la función que mejor se adapte a sus necesidades de cocción.
⑤ Cocción por tipo de comida	Cocina guiada para ayudarle a obtener resultados óptimos.
⑥ Cocinar por receta	Una colección de recetas diseñadas específicamente para este estilo de horno.
⑦ Menú	Presione para acceder a funciones y ajustes adicionales.
⑧ Botón Abrir puerta	Presione para abrir o cerrar la puerta del horno.

*Modo de bajo consumo: Si el producto está inactivo durante 20 minutos después de su uso, cambiará al modo de espera. Para **ACTIVAR O DESACTIVAR ESTE MODO**, vaya a **CONFIGURACIÓN**.

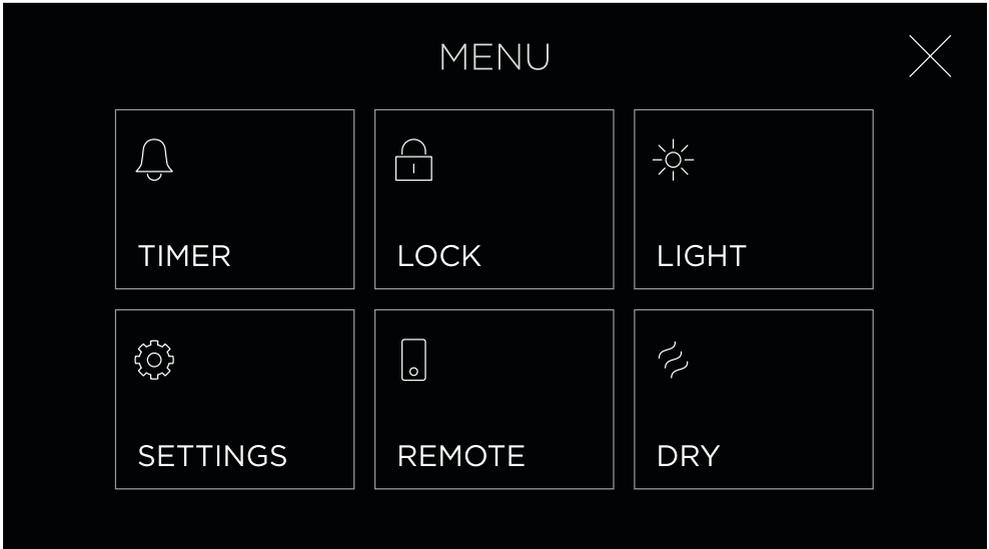

Menú


TEMPORIZADOR		Utilice el temporizador para realizar un seguimiento de los tiempos de cocción. Puede usarlo en cualquier momento, incluso si no está utilizando el horno. El temporizador no apaga el horno. Consulte "Opciones de cocción" para ver las opciones de cocción automática.
BLOQUEAR		Bloquee los controles del horno para evitar su uso accidental. Cuando está bloqueado, los controles no responderán y el horno no se encenderá. Mantenga presionada la perilla para desbloquear.
LUZ		Use este botón para ENCENDER O APAGAR las luces del horno.
CONFIGURACIÓN		Ajuste la configuración del horno según sus preferencias o establezca una conexión wifi. Consulte "Conexión wifi y modo remoto".
REMOTO		Active o desactive el control REMOTO . El horno puede conectarse a la red inalámbrica y operarse desde la aplicación. Consulte "Conexión wifi y modo remoto".
SECADO		Ejecute un ciclo de secado para ayudar a eliminar la humedad de su horno.

CONFIGURACIÓN DE UNA FUNCIÓN

Antes de empezar


- Revise que todos los sujetacables y el embalaje se hayan retirado.
- Ajuste la hora. Para cambiar la hora en cualquier momento, vaya a **CONFIGURACIÓN** y seleccione **RELOJ: AJUSTAR HORA**.
- Acondicione su horno de acuerdo con las instrucciones en “Acondicionamiento del horno”.
- Conecte el horno a una red wifi para utilizarlo a distancia con la aplicación. Para obtener más información, consulte “Conexión wifi y modo remoto”.

1

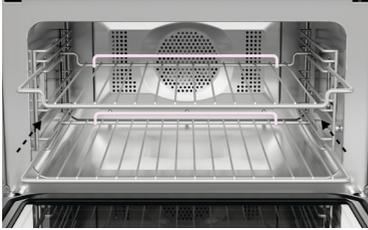


Coloque los estantes a la altura deseada. Asegúrese de que los estantes estén nivelados y colocados correctamente con la barandilla en la parte posterior.

2

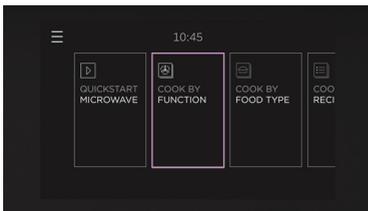

Seleccione un modo de cocción.


3

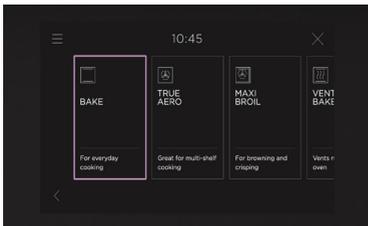

Seleccione una función.

Para obtener más información sobre cada función, seleccione la descripción debajo del nombre de la función.

4

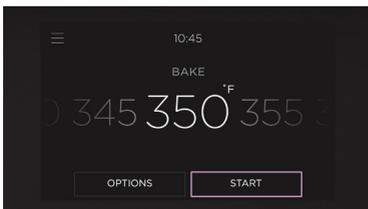

Ajuste la temperatura, el nivel de potencia del microondas o el tiempo de cocción si es necesario, luego presione **COMENZAR**.

- **Funciones de MICROONDAS**
Coloque los alimentos en el horno antes de presionar **COMENZAR**.
- **Funciones de MICROONDAS + CONVECCIÓN**
Coloque los alimentos en el horno cuando se le indique.
- **Funciones de CONVECCIÓN**
Coloque los alimentos en el horno cuando el horno haya terminado de precalentarse.

CONFIGURACIÓN DE UNA FUNCIÓN

Abrir la puerta del horno

Al utilizar el horno por primera vez, la puerta puede tardar un poco más de lo normal en abrirse.


Precaentado

Aparecerá una barra de avance en la pantalla mientras el horno se está calentando. Para evitar que los alimentos se quemen, espere hasta que el horno haya alcanzado la temperatura antes de meterlos.

Algunas funciones no necesitan precalentarse y no mostrarán una barra de avance. Meta los alimentos en el horno cuando estén listos para comenzar a cocinar.

Para alcanzar de forma rápida la temperatura ajustada, algunas funciones integran una etapa rápida de precalentamiento que utiliza todos los elementos.

Apagar el horno

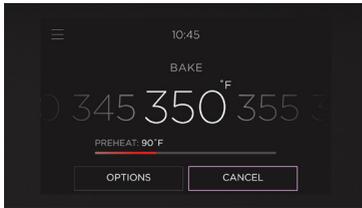


Cuando haya terminado de cocinar, presione **CANCELAR** para apagar el horno.

ACONDICIONAR EL HORNO


Recomendamos acondicionar su horno durante 1 hora antes del uso inicial para eliminar cualquier residuo de fabricación. Es posible que haya una pequeña cantidad de humo; asegúrese de que la cocina esté bien ventilada.

①

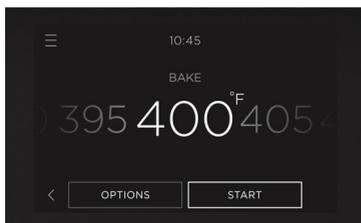

Configure el horno en **HORNEAR** a 400°F (200 °C) y caliéntelo durante 30 minutos.

②

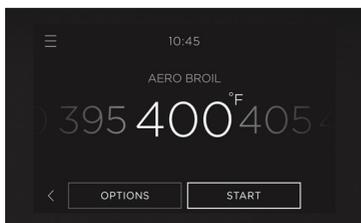

Después de 30 minutos, cambie la función a **AERO ASADO** y caliente durante 5 minutos.

③



Después de 5 minutos, cambie a **MULTI COCCIÓN** y caliente durante 20 minutos más. Cuando haya terminado, apague el horno.

Después del acondicionamiento:

- Espere a que el horno se enfríe por completo.
- Limpie el horno con un paño húmedo y detergente suave.
- Seque con un trapo limpio que no suelte pelusa.

CONEXIÓN WIFI Y MODO REMOTO

El electrodoméstico puede conectarse a la red inalámbrica de su casa y funcionar de forma remota mediante la aplicación.


Introducción

- Revise que la red wifi de su casa esté encendida.
- Dispondrá de una guía paso a paso en el electrodoméstico y el dispositivo móvil.
- La conexión del horno puede tardar hasta 10 minutos.
- Para obtener más información y resolución de problemas, consulte la aplicación.


En su dispositivo móvil:

- ① Descargue la aplicación. Escanee el código QR o visite www.fisherpaykel.com/connect
- ② Regístrese y cree una cuenta.
- ③ Agregue el electrodoméstico y configure la conexión wifi.


Cómo conectarse al wifi doméstico

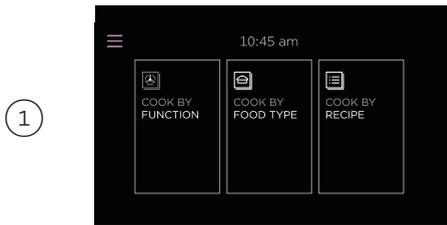

Vaya al menú.

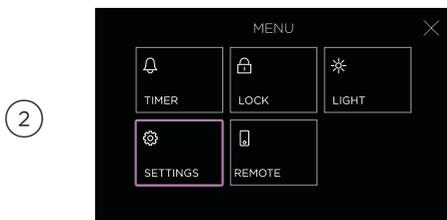

Seleccione **CONFIGURACIÓN**.

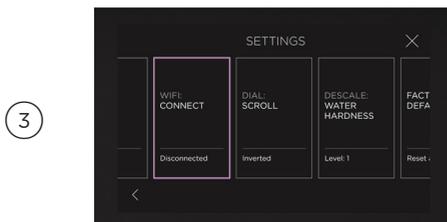


Seleccione **CONEXIÓN WIFI** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

CONEXIÓN WIFI Y MODO REMOTO


Cómo habilitar el modo remoto

1

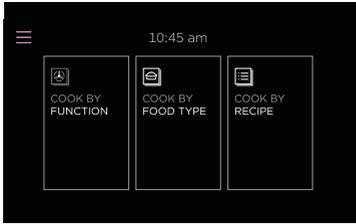


Vaya al menú.

2

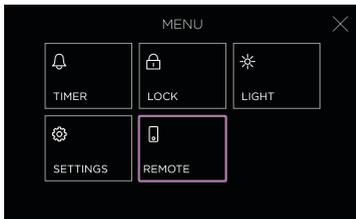

Seleccione **REMOTO**.

3

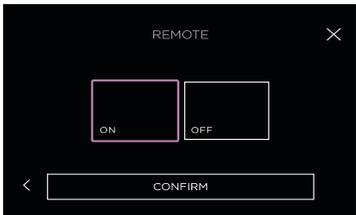

Seleccione **ENCENDER**
y presione **CONFIRMAR**.
El modo remoto está ahora habilitado.


VOZ PARA ABRIR LA PUERTA

Su electrodoméstico puede estar configurado para abrir la puerta del horno con el control por voz.


Su electrodoméstico debe estar conectado a wifi y tener el modo remoto habilitado para poder usar el control por voz. El control por voz también requiere un altavoz inteligente o su dispositivo móvil para controlar la puerta del horno.

Utilizar el control por voz para abrir la puerta del horno solo debe hacerse cuando se esté a la vista del electrodoméstico, ya que el horno puede estar caliente. Manténgase alejado cuando la puerta se esté abriendo.


Habilitar el control por voz

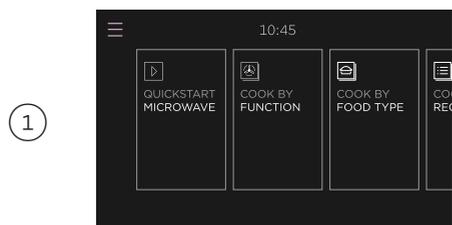

Vaya al menú.

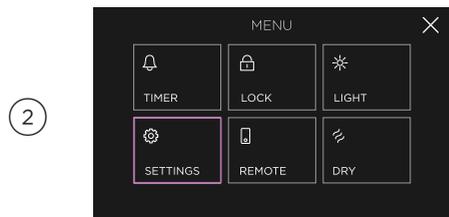


Seleccione CONFIGURACIÓN.

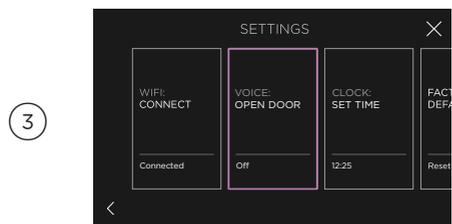

Seleccione **VOZ: PUERTA ABIERTA** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

OPCIONES DE COCCIÓN

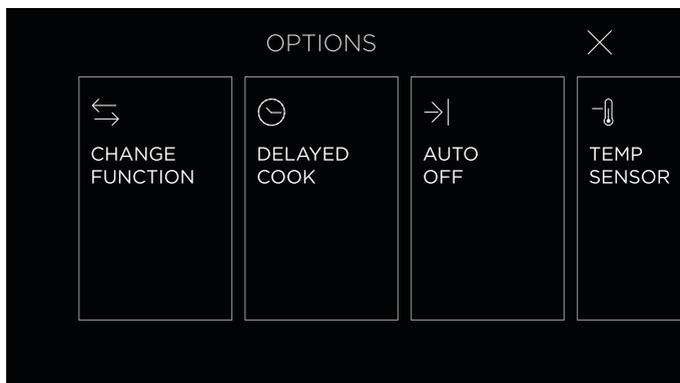

Cambiar función

Vea y cambie funciones rápidamente.

Cocción retrasada

Ajuste el horno para que se encienda más tarde, cocine durante un período de tiempo determinado y se apague de forma automática.

Apagado automático

Ajuste el horno para que se apague después de un período de tiempo determinado.


Sensor de temperatura

Utilice el sensor para controlar la cocción y apague el horno de forma automática cuando los alimentos estén listos.

OPCIONES DE COCCIÓN

Acceso a las opciones

1

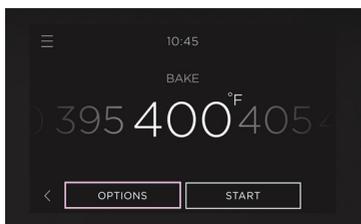

Seleccione una función, luego presione **OPCIONES**.

2



Seleccione una opción de cocción y siga las instrucciones en pantalla.

Seguridad alimentaria

- Deje los alimentos dentro del horno el menor tiempo posible antes y después de la cocción.
- Asegúrese de que la carne esté descongelada por completo antes de cocinarla.
- Deje la carne descansar después de cocinarla para permitir que la temperatura interna continúe aumentando.
- Los alimentos de alto riesgo, como el pescado, deben alcanzar una temperatura interna mínima de 63 a 70 °C (145 a 160 °F) y las aves así como la carne picada deben alcanzar los 75 a 85 °C (165 a 185 °F).

Cocción retrasada

El elemento de asar puede encenderse mientras el horno se está calentando. Coloque los alimentos en un estante más bajo o cúbralos para evitar que se quemen mientras el horno se calienta.

Al utilizar **COCCIÓN RETRASADA**, no recomendamos utilizar **MAXI ASADO**, **AERO ASADO** o **FRITURA POR CONVECCIÓN**.

SENSOR DE TEMPERATURA

1



Seleccione una función de cocción
Vaya a **OPCIONES** y seleccione **SENSOR DE TEMPERATURA**.


2



Seleccione un tipo de alimento y temperatura, luego presione **COMENZAR**.

Deje que el horno se precaliente si es necesario.

3

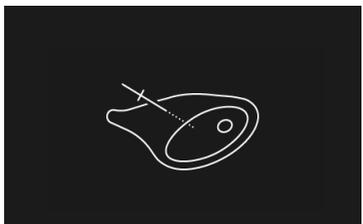

Inserte el sensor en la comida.

Coloque el sensor en la parte más gruesa del plato, evitando la grasa y el hueso en la carne.

Asegúrese de que la punta del sensor no sobresalga del otro lado de los alimentos ni toque los utensilios de cocina.

4



Coloque los alimentos en el horno e inserte el sensor. El sensor hará clic cuando esté en su lugar.

La ranura está dentro del horno, en el lado izquierdo.

Proceda con precaución al retirar el sensor de temperatura del producto después de usarlo. Estará caliente y puede ocasionar quemaduras. Utilice guantes de cocina.


Utilice únicamente el sensor de temperatura proporcionado en su horno de microondas.

Cuando el sensor no esté en uso, asegúrese de quitarlo del horno y de que el tapón de silicona esté insertado en la ranura.

ESTANTES DEL HORNO

Colocación de estantes

Coloque los estantes en el horno al nivel requerido antes de calentar el horno.

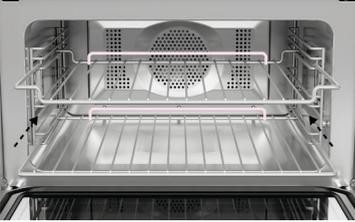

Deslice los estantes dentro de la cavidad.
Asegúrese de que los estantes estén nivelados y colocados correctamente con la barandilla en la parte posterior.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Desconecte el horno del tomacorriente de pared y deje que se enfríe antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.

Limpieza de superficies

Limpie con un paño húmedo y detergente suave, luego seque con un paño limpio que no suelte pelusa. No recomendamos utilizar los siguientes productos de limpieza ya que pueden dañar las superficies:

- Estropajos de plástico o acero inoxidable
- Limpiadores domésticos abrasivos, solventes
- Limpiadores ácidos o alcalinos
- Líquidos o jabón para lavar las manos
- Limpiadores o abrillantadores para acero inoxidable
- Detergentes o desinfectantes para la ropa

Generalidades

Recomendamos limpiar los derrames o salpicaduras del horno de fácil acceso después de cada uso, para evitar que se quemen.

Cristal de la puerta del horno

Limpie el cristal de la puerta del horno después de cada uso para evitar que las manchas se horneen.

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¡IMPORTANTE!
Panel de control	Tenga especial cuidado al limpiar el cristal del panel de control y de la pantalla. Utilice únicamente un paño húmedo con detergente.	No utilice limpiadores para horno, quitamanchas abrasivos o ásperos, fibras metálicas, fibra de alambre o raspadores de metal afilados sobre el cristal. Todos estos pueden rayar y dañar la superficie.
Marco de la puerta del horno y pinzas esquineras de plástico	Limpie con agua caliente y un detergente suave y, luego, seque.	
Sello del horno	No limpie esta pieza.	
Cavidad del horno	Limpie con agua caliente y un detergente suave o con un limpiador a base de amoníaco y, a continuación, seque.	Limpie los derrames, restos de comida o grasa del horno a los que pueda acceder con facilidad después de cada uso para evitar la suciedad persistente.

CUIDADOS Y LIMPIEZA


¿QUÉ?	¿CÓMO?	¡IMPORTANTE!
Vidrio de la puerta del horno (después de cada uso)	Limpie con agua tibia y detergente. Para manchas difíciles, pruebe una mezcla de bicarbonato de sodio y agua tibia con estropajo no abrasivo.	No utilice limpiadores de horno o cualquier otro quitamanchas abrasivo o áspero, paños, fibras metálicas, fibras de alambre ni raspadores de metal afilados para la limpieza del cristal de la puerta del horno. Estos rayarán el cristal, lo que a su vez podría provocar que se agriete y rompa. No permita que la grasa se acumule en el vidrio ni que se queme al hornear, ya que esto reduce la visibilidad en el horno.
Sensor de temperatura	Limpie con agua caliente y un detergente suave y, luego, seque.	No lo lave en el lavavajillas ni use limpiador de hornos en el sensor de temperatura.
Rejilla para barbacoa Plato de vidrio Estantes de alambre	Limpie con agua tibia y detergente. Sumerja las manchas difíciles en una solución de polvo para lavavajillas y agua caliente. Estas piezas se pueden lavar en el lavavajillas.	

REJILLAS LATERALES

Extracción de las rejillas laterales


Retire las rejillas laterales para facilitar la limpieza.

1

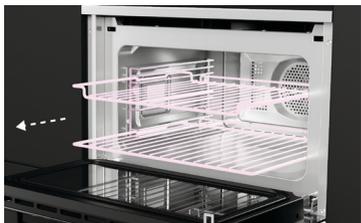


Retire todos los estantes.

2

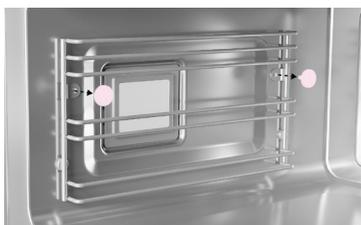

Desenrosque las tuercas que sujetan la rejilla. Use una moneda para aflojar inicialmente las tuercas si es necesario.

3

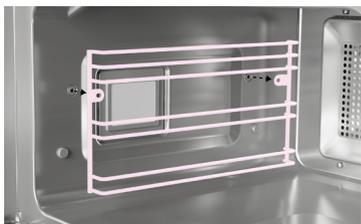


Retire la rejilla del horno.

REJILLAS LATERALES


Montaje de las rejillas laterales

①

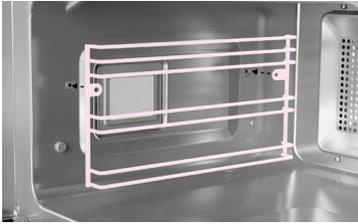

Coloque la rejilla en su lugar.

②

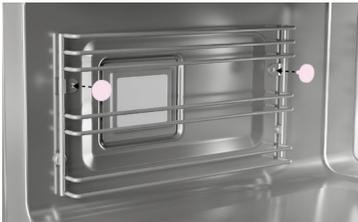

Atornille las tuercas en su sitio para fijar la rejilla.

Utilice una moneda para apretar si es necesario.

LUCES DEL HORNO

Especificaciones de la luz del horno



Bombillas halógenas G9 120/25W, 50Hz

Para sustituir las bombillas del horno, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o visite nuestro sitio web www.fisherpaykel.com.

La garantía no cubre el reemplazo de la bombilla.

APERTURA MANUAL DE PUERTA

En caso de corte de energía o falla, es posible que sea necesario abrir la puerta del horno manualmente. Su horno se suministra con una herramienta de apertura de puerta para este propósito.

Abrir la puerta manualmente

①



Sostenga la herramienta para abrir la puerta por el lazo, con el extremo corto apuntando hacia la derecha.

②



Inserte con cuidado la herramienta para abrir la puerta en la parte superior derecha del horno, entre la rejilla central y la parte superior de la puerta.

③



Gire la herramienta para abrir la puerta 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, luego tire suavemente de la puerta para abrirla.

No fuerce la herramienta para abrir la puerta si no gira libremente, ya que podría causar daños.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	QUÉ HACER
El horno no funciona	Sin alimentación.	Compruebe que la red de suministro eléctrico (interruptor de pared) está encendida, que el fusible no se haya disparado y que no haya cortes de alimentación en su zona.
El horno no funciona, pero la pantalla está encendida	El horno está en modo de demostración.	Llame al servicio de atención al cliente.
La puerta se abre más lento de lo habitual	Primera vez que abre la puerta.	Esto es normal. La puerta del horno debería volver a la velocidad normal la próxima vez que se abra.
Las luces no se encienden cuando abro la puerta del horno	Las bombillas del horno se quemaron.	Llame al servicio de atención al cliente.
	La luz del horno se ha apagado.	Vaya al menú en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccione LUZ .
Los controles del horno no responden	El panel de control está bloqueado.	Mantenga pulsada la pantalla para desbloquearla.
El horno no se calienta	La puerta no está bien cerrada o se abre con demasiada frecuencia durante la cocción.	Los elementos que emiten calor están desactivados mientras la puerta está abierta. Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada y evite abrirla con frecuencia durante la cocción.
El panel de vidrio de la puerta del horno se agrietó, astilló o estrelló	Limpieza incorrecta o el borde del vidrio golpea contra algo.	NO debe usar el horno. Póngase en contacto con un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel o con el servicio de atención al cliente.
Puedo sentir aire caliente saliendo de las rejillas de ventilación después de apagar el horno	Esto es normal.	Por razones de seguridad, los ventiladores de enfriamiento seguirán funcionando incluso cuando haya apagado el horno. Los ventiladores se apagarán de forma automática cuando el horno se haya enfriado.
El ventilador del horno se enciende cuando selecciono una función que no utiliza ventilador (p. ej., hornear).	Esto es normal. El ventilador se enciende mientras el horno se precalienta. Puede apagarse cuando el horno haya alcanzado la temperatura establecida.	Espere hasta que desaparezca la barra de progreso de la pantalla. El horno estará listo para su uso.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	QUÉ HACER
El horno cancela la cocción automática cuando intento ajustar la configuración del reloj	El horno se configuró para cocción automática cuando intentaba ajustar la configuración del reloj.	Solo puede ajustar la configuración del reloj mientras el horno no esté configurado para cocinar automáticamente.
El horno ha alcanzado la temperatura establecida, pero el halo de la perilla de temperatura aún está rojo	El horno está ajustado a una función que no requiere precalentamiento.	Esto es normal. El halo de la perilla permanecerá rojo siempre que esta función esté en uso, ya que el elemento asador siempre se está calentando.
El horno emite una señal sonora cuando intento ajustar la temperatura por debajo de cierta temperatura	Esto es normal. Por razones de seguridad alimentaria, las funciones del horno tienen ajustes de temperatura mínimos establecidos de fábrica.	Seleccione una temperatura diferente o pruebe una función diferente diseñada para temperaturas bajas.
El selector de temperatura nunca se vuelve blanco cuando uso ASADOR	Esto es normal: el halo permanece rojo para indicar que el elemento asador proporciona calor radiante instantáneo.	
Las pantallas funcionan y los halos de las perillas de función y temperatura se encienden, pero el horno no calienta	El horno está en modo de demostración.	Llame al servicio de atención al cliente.
El horno acumula humedad durante la cocción	Esto es normal. Muchas formas de cocinar, en especial las funciones de microondas, generan humedad durante la cocción.	La humedad se puede secar con un paño o usando la función de secado a la que se puede acceder desde el menú.

CÓDIGOS DE FALLAS

¿Cómo sé si hay un problema?

El horno emitirá un pitido y aparecerá una alerta en la pantalla.

Qué hacer

Primero intente solucionar el problema y borre la alerta de acuerdo con las instrucciones que aparecen en pantalla o los pasos de la siguiente tabla.

No apague el horno en la pared a menos que esté completamente frío. Si apaga el horno mientras está demasiado caliente puede dañarlo y a los gabinetes circundantes.

Si el problema persiste

- ① Anote el código de falla.
- ② Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel. Consulte el folleto de Servicio y garantía para obtener los detalles de contacto.

Si el código de falla desapareció, el error se restableció y puede seguir utilizando el horno.

CÓDIGO DE FALLA	POSIBLE CAUSA	QUÉ HACER
A1	El horno se sobrecalentó.	<ul style="list-style-type: none">• Deje que el horno se enfríe.• Una vez que el horno se haya enfriado y la puerta esté desbloqueada, apague el horno antes de volver a encenderlo.• Ahora puede utilizar el horno.
A5	El sistema del microondas se ha sobrecalentado.	<ul style="list-style-type: none">• Deje que el horno se enfríe.• Una vez que el horno se haya enfriado, apague el horno antes de volver a encenderlo.• Ahora puede utilizar el horno.
F + número	Falla técnica.	<ul style="list-style-type: none">• Anote el código de alerta.• Espere hasta que los ventiladores de enfriamiento se hayan detenido y el horno se haya enfriado por completo.• Desconecte la corriente al horno del tomacorriente de pared.• Póngase en contacto con un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel o con el servicio de atención al cliente.

US



Para obtener acceso a la guía de garantía y servicio

Escanee el código QR con su teléfono inteligente para obtener acceso a su garantía y solicitar un servicio. Remítase a su manual de garantía y servicio que viene por separado o consulte en línea en <https://www.fisherpaykel.com/us/help-and-support/warranty-information>

CA



Para obtener acceso a la guía de garantía y servicio

Escanee el código QR con su teléfono inteligente para obtener acceso a su garantía y solicitar un servicio. Remítase a su manual de garantía y servicio que viene por separado o consulte en línea en <https://www.fisherpaykel.com/ca/help-and-support/warranty-information>

Este producto fue diseñado para su uso en un entorno normal doméstico (residencial). No es un producto diseñado para uso en un entorno comercial. Cualquier uso comercial que le dé el cliente tendrá repercusiones en términos de la garantía que otorga el fabricante del producto.

Complete y conserve esta lista como referencia segura:

Modelo _____

N.º de serie _____

Fecha de compra _____

Comprador _____

Distribuidor _____

Ciudad _____

Estado _____

Código postal _____

País _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Todos los derechos reservados.

Los modelos ilustrados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambio en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local Fisher & Paykel.

432542A 12.24