

### ... SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE ...

**⚠️ WARNUNG!**

**Gefahr durch Schnittverletzungen**  
Bitte arbeiten Sie umsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

- Vorsicht: Einige Kanten können scharf sein.

- Bei Produkten, die nicht an der Vorderseite montiert sind, muss die Installation von einem von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die gesamte Verpackung entfernt und ordnungsgemäß entsorgt wird.
- Die Installation dieses Produkts erfordert grundlegende mechanische Kenntnisse.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit den richtigen Werkzeugen installiert wird, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Achten Sie beim Anziehen der Schrauben darauf, die Tür mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel nicht zu zerkratzen.

### ..... ERFORDERLICHE KOMPONENTEN .....

#### Lieferumfang



Griff (1)



M5x25 mm Senkkopf Schraube (2) für Geschirrschubladenblenden



M5x25 mm Flachkopf Schraube (2) für maßgefertigte und Geschirrspülerblenden

#### Nicht im Lieferumfang enthalten



Bohrmaschine



Kreuzschlitzschraubendreher



Maßband




Wasserwaage

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com)

### ..... MONTAGE DES GRIFFS AN DER BLENDE .....

#### MASSGEFERTIGTE BLENDE

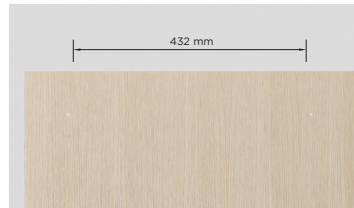

①

Markieren Sie die Griffposition auf der Blende. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den Löchern 432 mm beträgt.



②

Bohren Sie die Löcher mit einem 6-mm-Bohrer.

Senkbohrung bis zu einer maximalen Tiefe von 5 mm von der Rückseite der Blende entfernt.



③

Richten Sie den Griff an den Stiftlöchern an der Vorderseite der Blende aus.

Setzen Sie die mitgelieferten Flachkopfschrauben von der Rückseite der Blende ein.

Sichern Sie den Griff, indem Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher festziehen.



④

Befolgen Sie die Anweisungen in der Installationsanleitung, um die maßgefertigte Blende an der Schublade oder dem Geschirrspüler anzubringen.

#### EINBAUFERTIGE SOCKELLEISTEN



①

Richten Sie den Griff an den Stiftlöchern an der Vorderseite der Blende aus (maßgefertigt oder mitgeliefert).



②

Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben von der Rückseite der Blende ein.

Sichern Sie den Griff, indem Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher festziehen

- Verwenden Sie für maßgefertigte Blenden und Geschirrspülerblenden Flachkopfschrauben.

- Verwenden Sie für Geschirrschubladenblenden Senkschrauben.