

**FISHER & PAYKEL**

**INTEGRERET  
DRIKKEVAREKØLESKAB**

---

RS6009SBLT1 og RS6009SBL1 modeller

**BRUGERVEJLEDNING**

**EU**



## INDHOLDSFORTEGNELSE

---

Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler	5
Før installation	9
Produktoversigt	10
Betjeningspanel	11
Menu	12
Brug af dit drikkevarekøleskab	13
Justering af dit drikkevarekøleskab	15
Tilstande	17
Lystilstande (kun modeller med glasdør)	18
Opbevaringsanbefalinger	19
Wi-fi-forbindelse	20
Rengøring	21
Fejlfinding	22
Fejl	24
Europæisk direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)	25
Producentens garanti- og servicevejledning	26
Kundeservice	27

---

### Registrering

Registrer dit produkt på vores hjemmeside: [fisherpaykel.com/register](http://fisherpaykel.com/register)



**⚠ ADVARSEL!**



**Fare for elektrisk stød**

I modsat fald kan det resultere i død, elektrisk stød, brand eller personskade.

- Læs og følg de skitserede sikkerhedsforanstaltninger og advarsler i denne brugsanvisning, før betjening af dette produkt.

**⚠ ADVARSEL!**



**Risiko for at vælte**

- Produktet kan tippe, indtil det er fuldt installeret. Hold børn på afstand, og udvis forsigtighed. Manglende efterlevelse af dette råd kan resultere i personskade.
- Dette produkts tyngdepunkt ligger højt, så produktet skal fastgøres for at forhindre, at det vælter fremover.

**Sådan sikrer du, at produktet står stabilt i enhver opfyldningssituation:**

- Det medfølgende væltesikringsbeslag skal monteres af en professionel installatør i overensstemmelse med monteringsstrinnene i dennevejledning.
- Dette produkt kan vælte, hvis væltesikringsbeslaget skrues af. Se installationsvejledningen for at afinstallere produktet sikkert.

**⚠ ADVARSEL!**



**Dette produkt indeholder det brændbare kølemiddel isobutan (R600a).**

## LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

### ADVARSEL!

Læs sikkerhedsvejledningen. Hvis du ikke følger alle vejledninger og regler, kan det medføre tilskadekomst eller ejendomsskade. Når du bruger produktet, skal du altid træffe grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger som f.eks.:

Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål som beskrevet i brugsanvisningen og installationsvejledningen til dette produkt.

#### Generelt

- Dette produkt er designet til brug i et normalt privatmiljø (bolig).
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Børn i alderen 3 til 8 år må fylde og tømme produktet under opsyn.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Dette produkt kan bruges af børn fra en alder på 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale kapaciteter eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de overvåges eller instrueres i brugen af produktet på en sikker måde og forstår risiciene i forbindelse hermed.
- Fabrikantens installationsanvisninger for ventilation af produkt og køkkenelementer skal følges ved installation af apparatet.
- Produktet skal fastgøres i overensstemmelse med installationsvejledningen, så risikoen for manglende stabilitet undgås.
- Hold ventilationsåbningerne i produktets kabinet eller i den indbyggede struktur fri for hindringer.
- Brug ikke mekanisk udstyr eller andet for at fremskynde optøningsprocessen, bortset fra dem der anbefales af fabrikanten.
- Undgå at beskadige kølemiddelkredsløbet. Hvis kølemiddelkredsløbet bliver beskadiget, skal området udluftes ved at åbne alle vinduer.
- Det er farligt for andre end en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker at servicere dette produkt.
- Det er farligt for andre end en autoriseret servicetekniker at servicere dette produkt. I Queensland i Australien SKAL autoriserede serviceteknikere være i besiddelse af en gasarbejdsgodkendelse til kulbrintekølemedier for at udføre service eller reparationer, der indebærer afmontering af kabinettet.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser med et brændbart drivmiddel i produktet.
- Opbevar aldrig flygtige eller brændbare materialer i produktet, da de kan eksplodere.
- Åbning af døren i længere perioder kan medføre en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.

#### Installation

- Sørg for at fastgøre produktet, så det ikke vælter forover. Hvis produktet vælter, kan det forårsage alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.

#### Elektrik

- Tilslut ikke andre produkter til den samme stikkontakt som dit produkt, og brug ikke forlængerledninger eller dobbeltstik.
- Pas på ikke at rulle hen over eller beskadige netledningen, når du trækker produktet ud fra væggen.

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG ADVARSLER

---

- Kontroller, at netledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges, når produktet placeres. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker.
- Brug ikke elektrisk udstyr eller andet udstyr, der kan frembringe lysbuer, gnister eller flammer i området. Kontakt straks en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker for at få repareret produktet.
- Brug ikke elektriske apparater i produktets opbevaringsrum til fødevarer, medmindre de er af den type, der anbefales af fabrikanten.
- Placer ikke strømskinner eller andre strømforsyninger bag ved produktet.

### Temperaturstyring

- Dette køleskab er beregnet til at blive brugt ved omgivende temperaturer mellem 16°C og 43°C. Apparatets ydeevne kan blive forringet, hvis det anvendes uden for temperaturområdet.
- Når du tænder produktet første gang, køler kølesystemet automatisk alle rum ned til deres indstillede temperaturer. Det tager mellem 2 og 3 timer.
- Betjeningspanelet gør det muligt at ændre og styre temperaturen nøjagtigt og uafhængigt i rummene uanset omgivelsernes temperatur og luftfugtighed både sommer og vinter.
- Vi anbefaler, at du kontrollerer driften af produktet en gang hver 4. time i de første 24 timer.
- Hvis du på noget tidspunkt bemærker, at produktet ikke køler korrekt, skal du kontakte installatøren eller en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker for at få kontrolleret, om enheden fungerer korrekt.

### Service

- Alle reparationer på det elektriske system skal udføres af en tilstrækkeligt uddannet servicetekniker eller en autoriseret elektriker.
- Fare for elektrisk stød. Antag, at alle dele er strømførende.
- Frakobl strømforsyningen før servicering og installation.
- LED-lyset kan ikke serviceres af brugeren. Kontakt en Fisher & Paykel-forhandler eller en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker.
- Kontakt Fisher & Paykels kundeservice angående reservedele. Der kan fås reservedele til alle Fisher & Paykels produkter i mindst 10 år fra produktionsdatoen.

### VIGTIGT!

Dit apparat er designet til at fungere i mange år uden behov for servicetjek. Men hvis dit apparat ikke fungerer korrekt, skal du få det tilset af din Fisher & Paykel-uddannede og -understøttede servicetekniker så hurtigt som muligt.

### Rengøring

- Hvis produktet skal stå tomt i længere tid, skal du slukke, afrime, rengøre og tørre det og lade døren stå åben for at forhindre, at der dannes mug i produktet.
- Brug kun sæbebaserede rengøringsmidler. Mange almindelige rengøringsmidler indeholder opløsningsmidler, der kan nedbryde plastikkomponenter i køleskabet og forårsage revner.
- Undgå at bruge antibakterielle rengøringsprodukter på enten kabinetkets indre eller ydre, da de kan forårsage rust på metalkomponenter og revner i plastikkomponenter.
- Rengør regelmæssigt tilgængelige dræningsystemer og overflader.
- GLASDØR: Brug kun mildt flydende rengøringsmiddel opløst i varmt vand og en blød klud. Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.

### Bortskaffelse

- Der skal udvises stor forsigtighed ved bortskaffelse af det gamle produkt, så risici undgås:
  - Den brændbare kølegas skal fjernes sikkert af en kvalificeret servicetekniker.
  - Det termiske isoleringsskum i dette produkt indeholder brændbar isolering, som kan afgive gasser. Blotlagt skum kan være yderst brændbart og skal behandles med forsigtighed under bortskaffelse.
- ADVARSEL: Risiko for at et barn bliver lukket inde. Før du kasserer dit gamle køleskab eller fryser, skal døre og paneler fjernes, og hylderne skal efterlades på plads, så børn ikke nemt kan kravle ind i produktet.
- Kontakt din lokale energimyndighed eller lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du bedst bortskaffer dit gamle produkt.
- Din autoriserede Fisher & Paykel-servicetekniker kan rådgive dig vedrørende miljøvenlige metoder til bortskaffelse af dit gamle produkt eller fryser.
- Fjern al emballage, og bortskaf den på en ansvarlig måde. Genbrug så meget som muligt.

### Energimærkning og Eco-design

- Dette produkt indeholder lyskilder af energieffektivitetsklasse G.
- Oplysninger om produktet kan findes i den europæiske produktdatabase (EPREL) på følgende link <http://eprel.ec.europa.eu/>. Du vil blive bedt om at indtaste model-id'et. Du finder model-id'et på typeskiltet på indersiden eller ydersiden af det nederste rum.



## FØR INSTALLATION

---

- Det medfølgende væltesikringsbeslag skal monteres på væggen i det færdige skab for at kunne modstå en belastning på 100 kg.
- Produktet kan være udstyret med ruller for og bag, der er beregnet til at køre produktet frem og tilbage. Bevæg ikke produktet sidelæns, da det kan beskadige rullerne eller gulvets belægning/overflade.
- Produktet skal installeres af en kvalificeret installatør eller en af Fisher & Paykel uddannet og supporteret servicetekniker for at undgå defekt elektrisk tilslutning og vandlækager.
- Alle tilslutninger af vand, elektrisk strøm og jordforbindelse skal overholde lokale regler og vedtægter og skal foretages af autoriseret personale, når det er nødvendigt.
- Undgå installation af produktet/produkterne under en fejlstrømsafbryder (GFCI).
- Kontroller, at produktet er installeret korrekt. Forkert installation, der medfører fejl på produktet, er ikke dækket af garantien.

### Kontroller køkkenelementet

- Kontroller målene – højde, bredde, dybde, gulvniveau, færdig niche.
- Kontroller, at ventilationsåbningerne i køkkenelementet er fri for blokeringer.
- Ved integreret installation kræves et behandlet, fast materiale på toppen og siderne af den nye eller eksisterende niche.
- Se "Produkt- og hulrumsmål" før installation af produktet.

### Kontroller strømforsyningen

- Kontroller, at der er en separat stikkontakt til produktet.
- Undgå at dele stikkontakten med andre produkter, så utilsigtet slukning af produktet undgås.
- Se oplysningerne på typeskiltet vedrørende strømkrav. Det sidder forrest i højre side af skuffen, når den er åben.
- Kontroller, at produktet er korrekt jordet.
- Tilslut apparatet til strømforsyningen (220-240 V, 50 Hz) med det monterede stik og ledning.
- Vi anbefaler at bruge en isoleringskontakt, der er let tilgængelig for brugeren, efter at produktet er installeret.
- Overhold alle lokale regler og vedtægter i forbindelse med installationen af dette produkt.

### Indsæt hængselbegrænserstiften

- Før dørene åbnes, skal det sikres, at produktet er stabilt.
- Følg nedenstående trin for at undgå risici, der kan forårsage alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.

Til 90° dørsving følger der en hængselbegrænserstift med produktet. Denne stift passer i det øverste hængsels borehuller.

- ① Åbn døren til 90°.
- ② Sæt hængselbegrænserstiften lodret ind i borehullet. Slå let på stiften, hvis den ikke glider jævnt i.

**Alle produktoplysninger, herunder brugervejledninger og installationsvejledninger, kan findes og downloades fra [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com).**

## PRODUKTOVERSIGT




RS6009SBLT1 illustreret med dørpanel og sokkel (medfølger ikke).

### Funktioner


- ① Betjeningspanel
- ② Justerbar glashylde
- ③ Drikkevarehylde
- ④ Opdelere til drikkevarehylder
- ⑤ Vinhylde
- ⑥ Belysning
- ⑦ Dørkontakter (kun glasdørsmodel)

## BETJENINGSPANEL

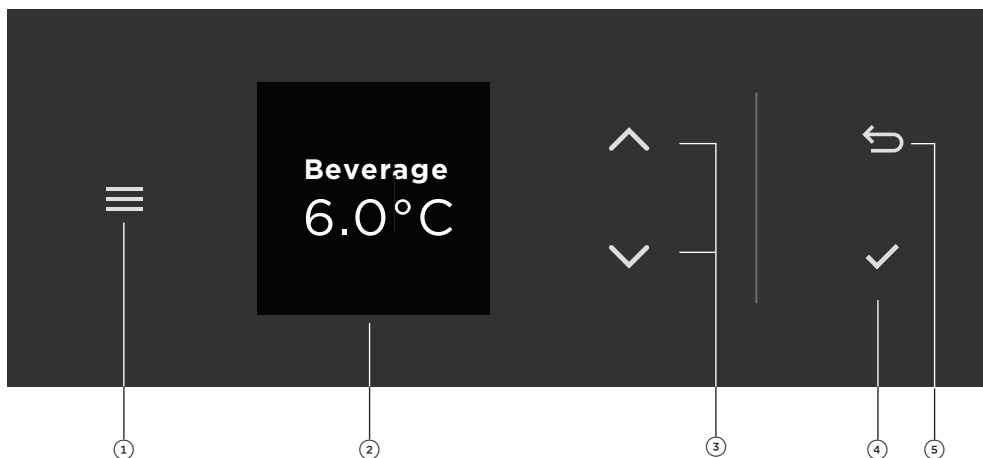

① <b>Menu</b>	Tryk for at få adgang til produktets funktioner og indstillinger eller for at vende tilbage til standby. Hvis displayet er låst, skal du holde det nede i to sekunder for at låse det op.
② <b>Display-skærm</b>	Viser produktfunktioner og indstillinger.
③ <b>Rul</b>	Tryk for at vælge tilstande og justere temperaturer. Gør det muligt at rulle gennem menuen, funktionerne og indstillingerne.
④ <b>Vælg</b>	Tryk for at bekræfte og aktivere de valgte funktioner og indstillinger.
⑤ <b>Tilbage</b>	Tryk for at gå tilbage til den forrige menu.

## MENU

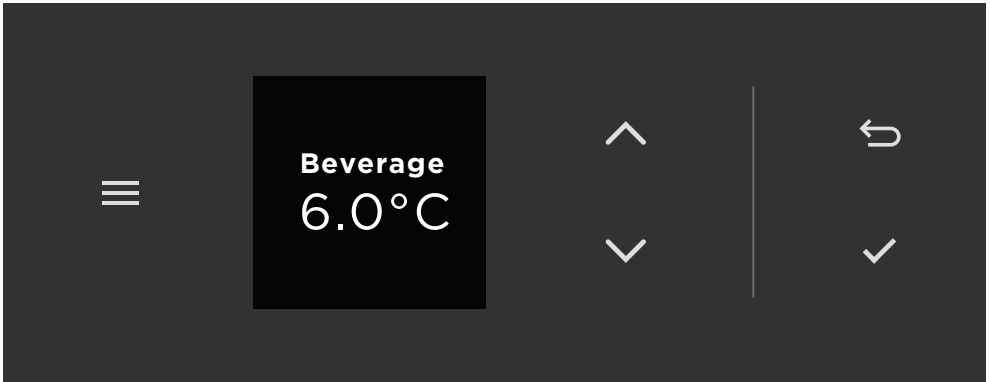


<b>TEMPERATUR INDSTIL</b>	Vælg en tilstand eller juster temperaturen. Se 'Tilstande'.
<b>MAX KOLD</b>	Køl hurtigt varer ned, der lige er blevet tilføjet til produktet. Produktet vil midlertidigt falde til sin koldeste temperatur. Kun tilgængelig, når den er indstillet til køleskabs- eller drikkevaretilstand.
<b>LYSTILSTANDE</b>	Juster lysstyrken, så den passer til dine præferencer (kun glasdørmodeller). Se "Lystilstande".
<b>DØRALARM</b>	Slår døralarmen fra i 20 minutter, eller indtil døren lukkes igen.
<b>LÅS DISPLAY</b>	Lås betjeningspanelet for at forhindre utilsigtet brug.
<b>SABBAT TILSTAND</b>	For dem, der overholder sabbat. Med funktionen Sabbat deaktiveres alarmer, lys og display i 80 timer. <ul style="list-style-type: none"><li>• Lysene tændes ikke, når du åbner lågen.</li><li>• Døralarmen vil ikke fungere.</li><li>• Displayet lyser ikke.</li><li>• Displayet vil være uresponsivt.</li></ul>
<b>INDSTILLINGER</b>	Juster apparatets indstillinger, så de passer til dine præferencer, eller opsæt en Wi-Fi-forbindelse. Se 'Wi-fi-forbindelse'.

## BRUG AF DIT DRILLEKKEVAREKØLESKAB


Vælg en tilstand og en temperatur, der passer til de drikkevarer, du vil opbevare. Se 'Tilstande' og 'Opbevaringsanbefalinger' for detaljer.

Juster indstillingerne efter behov, så de passer til dine præferencer.


### Adgang til menuen

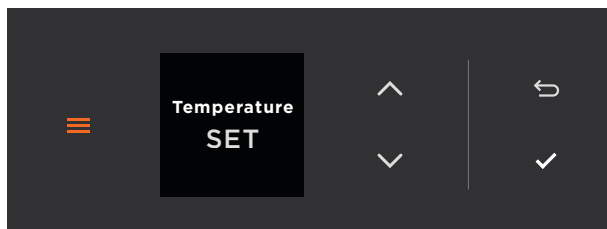


1. Tryk på ☰ for at få adgang til menuen.

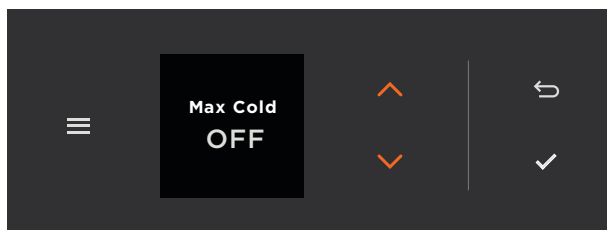

2. Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle til den ønskede funktion, og tryk på ✓ for at vælge.

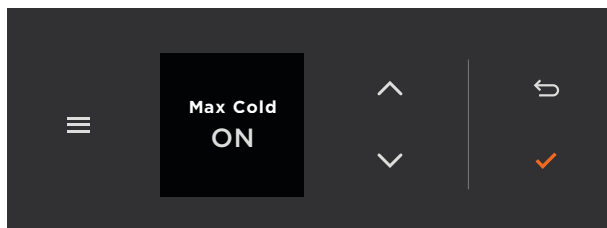


3. Juster efter behov og tryk ✓ at bekræfte.

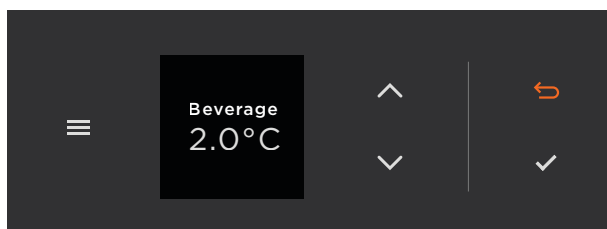


4. Tryk på ↶ når som helst for at forlade menuen.


### Valg og justering af tilstande og temperaturer

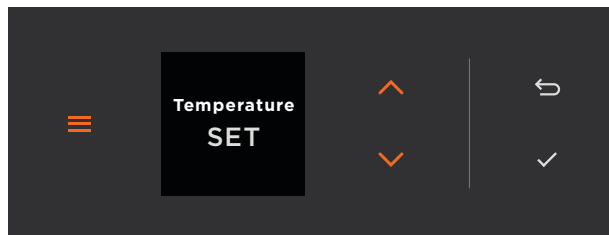


1. Tryk på ☰ for at få adgang til Temperatur INDSTIL gennem menuen og ✓ for at bekræfte, eller tryk på ▼ eller ▲ for hurtig adgang til tilstande.

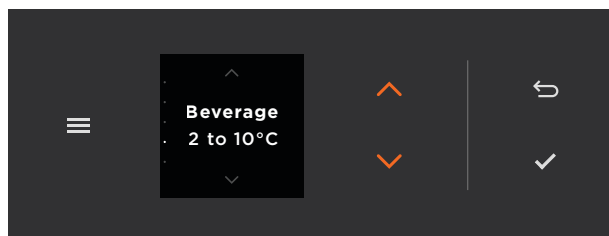

2. Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle til den ønskede tilstand, og tryk derefter på ✓ for at vælge.

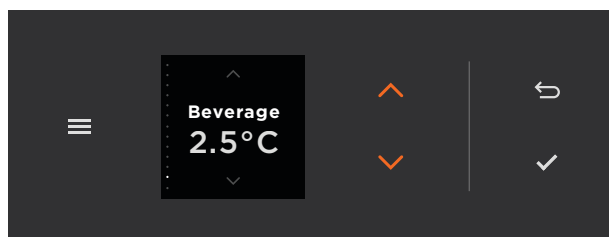

3. Presse ▼ eller ▲ for at juster temperaturen, og tryk for ✓ at bekræfte.

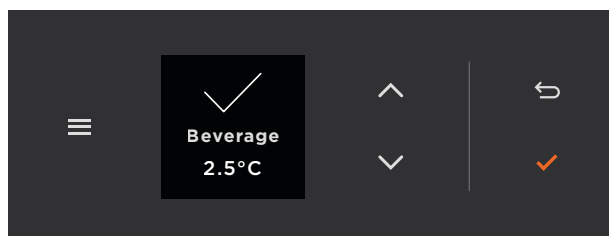

4. Tryk på ↩ når som helst for at forlade menuen.

## JUSTERING AF DIT DRIKKEVAREKØLESKAB

Dette produkt er designet til at opbevare et udvalg af drikkevarer såsom dåser og flasker af øl eller vin.

For de bedste resultater skal du passe på ikke at overfylde produktet. Sørg for, at du efterlader nok plads til luftstrømmen.




### Glashylde

Juster højden eller fjern den efter behov. Hylde er fastgjort i riller bagerst i drikkevarer køleskabet.

For at fjerne hylde skal du løfte hylde bagerst og trække den ud fra rillen.

Sæt hylde på plads igen ved at hængte den ind i rillen i den ønskede højde.

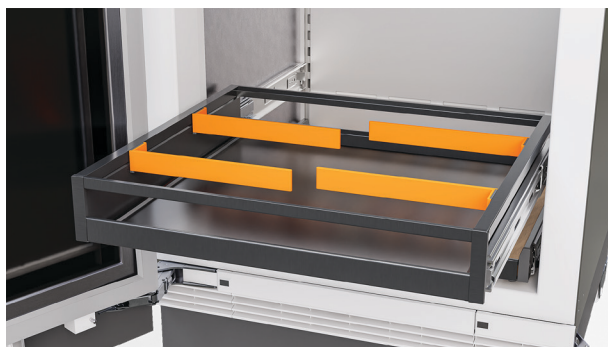

### Drikkevarerhylde

Juster hyldeinddelerne efter behov, så de passer til flasker eller dåser i forskellige størrelser.



### Vinhylde

Passer til op til 7 standard 750 ml flasker. Flasker af samme størrelse kan placeres i skiftende retninger på hver hylde.

## JUSTERING AF DIT DRISKEVAREKØLESKAB

### Afmontering og montering af hylder

Vin- og drikkevarehylderne er i faste positioner, men de kan fjernes for at give plads til større genstande, hvis det kræves.



1. Træk hylden ud mod dig, og find stifterne i bunden af hjørnerne.



2. Løft bagenden af hylden for at frigøre de bageste stifter, og træk derefter hylden mod dig for at adskille de forreste stifter fra glidestøtten. Fjern hylden.



3. For at genmontere skal du skubbe de forreste stifter ind i glidestøtten og sænke hylden, indtil de bageste stifter låses på plads.



## TILSTANDE

---

Tilstande giver de ideelle opbevarings- og serveringstemperaturer til forskellige drikkevarer. Du kan vælge et temperaturområde inden for hver tilstand. Når du skifter tilstand, vil drikkevarekøleskabet som standard have din tidligere valgte temperatur.

---

<b>DRIKKEVARER (6°C/43°F)</b>	Til en række alkoholiske og non-alkoholiske drikkevarer. Bredt temperaturområde giver dig mulighed for at tilpasse serveringstemperaturen.
<b>MOUSSERENDE (7° C/45° F)</b>	Til kortvarig opbevaring af alle mousserende vine ved serveringstemperatur.
<b>HVIDVIN (8 ° C / 46 ° F)</b>	Til kortvarig opbevaring af aromatiske hvidvine og rosé ved serveringstemperatur.
<b>VIKTUALIERUM (12°C/54°F)</b>	Til varer, der kræver kølig opbevaring under stuetemperatur og over almindelig køleskabstemperatur. Til længere tids opbevaring af rødvine.
<b>KØLESKAB (3°C)</b>	Til kortvarig opbevaring af drikkeklare varer eller varer, der skal opbevares ved under 6°C.

---

## LYSTILSTANDE (KUN MODELLER MED GLASDØR)

---

Lystilstande giver dig mulighed for at vælge belysningsniveauet for drikkevarer og det omgivende miljø. Lystilstand vil som standard være **LAV** efter 3 timer for at sikre den bedste drikkevarepleje.

---

### LYS TILSTAND

---

<b>FRA</b>	Vælg <b>FRA</b> for at slukke for alle rumlys. Bedste tilstand til langtidsopbevaring.
<b>LAV</b>	Den svagest mulige lysstyrke. Blid oplysning af det indre af dit drikkevarekøleskab, samtidig med at det passer smukt ind i det omgivende miljø.
<b>MEDIUM</b>	Medium belysning fremhæver diskret drikkevarer.
<b>HØJ</b>	Slår alle rumlamper til fuld lysstyrke for at vise dit drikkevarekøleskab frem.

---

## OPBEVARINGSANBEFALINGER

VARE	ANBEFALET TEMPERATUR
Beaujolais, Merlot	12 - 14° C
Bourgogne, Pinot Noir, Chianti	14° C
Hedvine og dessertvine	11 - 14°C
Gewurztraminer	12° C
Chardonnay	10-12° C
Rosé	10-12° C
Viognier	10° C
Chablis	8-10° C
Riesling	8° C
Sauvignon Blanc, Pinot Gris	6-8° C
Alle varianter	6-8° C
Stærke pilsnere, ægte øl og fadøl, belgiske Dubbels	10° C
Stouts, Porters	6-8° C
Mørke pilsnere, amerikanske pale ales, IPA'er	6-8° C
Hvedeøl, Lambics	4-7° C
Cream og Blonde Ales, Nitro Stouts, belgiske pale ales, Abbey Tripels	4-7° C
Lyse pilsnere, pilsnere	3-7° C
Amerikanske mainstream lys pilsner	2-3° C
Juice, læskedrikke	2-6° C

## WI-FI-FORBINDELSE

Produktet kan sluttes til dit trådløse hjemmenetværk og fjernbetjenes med appen.


### Sådan gør du

- Kontroller, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk og Bluetooth på din mobilenhed er tændt.
- Der vises en trinvis vejledning på mobilenheden.
- Det kan tage op til 10 minutter at tilslutte produktet.


### På din mobilenhed:

- ① Download appen fra [www.fisherpaykel.com/connect](http://www.fisherpaykel.com/connect)
- ② Registrer og opret en konto.
- ③ Tilføj produktet, og opsæt wi-fi-forbindelsen.


### Tilslutning til Wi-Fi

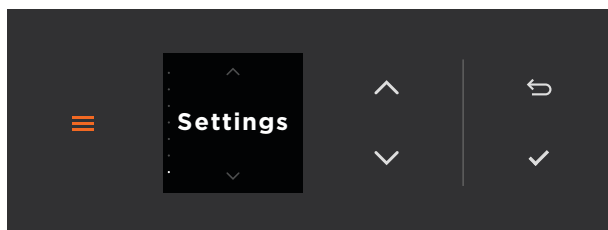

1. Tryk ☰ for at få adgang til menuen og derefter ▼ eller ▲ for at rulle til **INDSTILLINGER**. Tryk ✓ for at vælge.

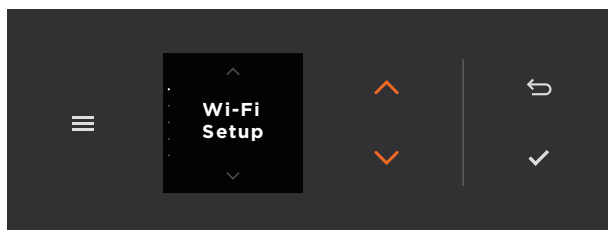

2. Tryk ▼ eller ▲ for at rulle til **WI-FI-OPSÆTNING**. Tryk ✓ for at vælge.

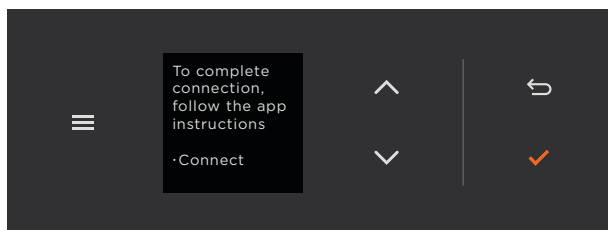

3. Følg meddelelserne på displayet og i appen for at færdiggøre opsætningen.

## **Overflader, glashylde og drikkevarehylde**

Fjern hylde, og tør derefter indvendige overflader af med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel. Tør med en ren, fnugfri klud. Brug en lille børste til at rengøre svært tilgængelige steder, hvis det er nødvendigt.

Vi fraråder brug af følgende rengøringsmidler, da de kan forårsage skader:

- Skuresvampe af plast eller rustfrit stål
- Slibemidler, opløsningsmidler, husholdningsrengøringsmidler
- Syreholdige eller alkaliske rengøringsmidler
- Opvaskemiddel til manuel opvask eller sæbe
- Rengørings- eller poleringsmidler til rustfrit stål
- Tøjevaskemidler eller desinfektionsmidler

## **Glasdør**

Brug kun mildt flydende rengøringsmiddel opløst i varmt vand og en blød klud. Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.

## **Dørforsegling**

Brug en lille børste til at rengøre rundt om dørforseglingen efter behov.

## **Vinhylde af træ**

Rens vinskild med det samme for at forhindre pletter. Pletter kan fjernes med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel.

Sørg for at holde træet så tørt som muligt. Brug ikke vand eller rengøringsmidler til den daglige rengøring.

## **Dørkontakter (kun glasdørmodeller) og gitter**

Rengør regelmæssigt med et mildt rengøringsmiddel opløst i varmt vand og en blød klud. Skyl med rent vand, og tør efter med en ren, fnugfri klud.

# FEJLFINDING

---


## Generel anvendelse

---

### Hvorfor tænder produktet ikke?

- Ingen strøm. Sørg for, at produktet er tilsluttet strømforsyningen, og at vægkontakten er tændt.
  - Tjek kontakten, eller undersøg, om der er strømafbrydelse i dit hjem eller område. Hvis produktet stadig ikke vil tænde, skal du ringe til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
- 

### Hvorfor virker display-skærmen ikke?

- Produktet kan være i sabbatstilstand. Tryk og hold  nede for at afslutte denne tilstand.
- 

### Hvorfor virker lyset ikke?

- Lystilstanden er slukket. (Kun modeller med glasdøre.) Se 'Adgang til menuen' og 'Lystilstande'.
  - Produktet er ikke tændt. Kontroller, at den er tændt ved væggen eller isoleringskontakten.
  - Lyset skal udskiftes. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
- 

### Hvorfor bipper produktet og viser en kode, når jeg åbner døren?

- Der er en fejl. Notér koden på displayet, og ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
- 

### Hvorfor er opbevaringsrummet for varmt?

- Temperaturindstillingen er ikke korrekt. Se 'Valg og justering af tilstande og temperaturer'.
  - Hyppig åbning af døren. Undgå at åbne døren ofte, så temperaturen kan stabilisere sig.
  - Der er for nylig blevet tilføjet et stort antal drikkevarer. Pas på ikke at overfylde.
- 

### Hvorfor laver produktet ukendte lyde?

- Produktet er ikke stabilt eller i vater. Tjek installationsvejledningen på [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com), eller ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
- 

### Hvorfor er produktet varmt på ydersiden?

- Dette er normalt.
-

## FEJLFINDING

---

---

### Hvorfor er der kondens på ydersiden af produktet?

- Dette er normalt i perioder med høj luftfugtighed. Tør af med en fnugfri klud.
- 

### Hvorfor lukker døren ikke?

- Genstande i produktet forhindrer døren i at lukke tæt. Flyt rundt på tingene, så døren kan lukkes.
  - Produktet er ikke installeret korrekt. Se installationsvejledningen på [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) eller ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
- 

### Hvorfor er der kondens inde i produktet?

- Hyppige eller lange døråbninger. Minimér antallet af døråbninger.
  - Dørforseglingen er utæt. Kontrollér og rengør dørforseglingen. Se "Rengøring".
  - Dette er normalt i perioder med høj luftfugtighed. Tør af med en fnugfri klud.
  - Genstande forhindrer, at døren lukker tæt. Flyt rundt på fødevarerne, så døren kan lukkes tæt.
  - Dørene er ikke justeret. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

## FEJL

---

Hvis der opstår en fejl, vil der være 4 hurtige bip, og fejlen vises på kontrolpanelet .

Noter fejlkoden, og kontakt en Fisher & Paykel-servicetekniker for at reparere fejlen. Det kan du gøre ved at gå online påfisherpaykel.com eller ved at kontakte vores kundeservicecenter.

### Normale produktlyde

Dette drikkevarekøleskab er designet til at have fremragende energimærker og køleydelse. Som følge heraf kan det afgive lyde, der er noget anderledes sammenlignet med dit gamle produkt.

---

<b>Langsom tikken</b>	Dette er ventilen, der styrer kølingen af de enkelte rum. Denne lyd varer kun nogle få sekunder ad gangen.
<b>Ventilatorluftstrøm</b>	Dette produkt er forsynet med ventilatorer, der skifter hastighed efter behov. I køleperioder, som f.eks. når døren har været åbnet ofte, cirkulerer ventilatorerne den kolde luft i produktet, hvilket frembringer en vis luftstrømningslyd. Dette er helt normalt.
<b>Knitrende eller poppende lyde</b>	Dette kan forekomme, når afrimningsfunktionen kører.
<b>Løbende vand</b>	Dette er kølevæsken i systemet, du kan høre som en kogende eller gurglende støj.
<b>Hvislende lyd efter lukning af døren</b>	Dette skyldes trykforskellen mellem den varme luft, der er kommet ind i produktet og pludselig bliver afkølet, og trykket udenfor.
<b>Summen</b>	Det er kompressoren, der kører. Det er helt normalt.
<b>Andre lyde</b>	Produktet er ikke stabilt eller i vater. Flasker rasler på hylderne.


---



## EUROPÆISK DIREKTIV 2012/19/EU OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)

---

**EU** Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan være forårsaget af u hensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt.

Symbolet  markeret på typeskiltet eller på de dokumenter, der ledsager produktet, angiver, at dette apparat ikke kan behandles som husholdningsaffald. Det skal afleveres på det relevante indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse af apparatet skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøbestemmelser for bortskaffelse af affald og sikre, at kølemiddelkredsløbet ikke beskadiges.

Kontakt de lokale myndigheder, dit renovationsselskab eller Fisher & Paykel-forhandleren, som du købte produktet af, for at få mere detaljerede oplysninger om håndtering, genanvendelse og genbrug af dette produkt.



### **Sådan får du adgang til garanti- og servicevejledningen**

Scan QR-koden med en smartphone for at få adgang til garantien og bestilling af service, eller se den online på <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Dette produkt er designet til brug i et privatmiljø (boligmiljø). Dette produkt er ikke designet til kommercielt brug. Enhver form for kommerciel brug påvirker producentens garanti for produktet.

Kontakt kundeservice hos Fisher & Paykel for at købe reservedele. Der kan fås reservedele til alle Fisher & Paykels produkter i mindst 10 år fra produktionsdatoen.

### **Før du tilkalder service eller assistance**

Kontrollér de ting, som du selv kan gøre. Se brugervejledningen, og kontroller:

- ① Produktet er installeret korrekt.
- ② Du er bekendt med dets normale betjening.
- ③ Du har læst 'Før du tilkalder service eller assistance', 'Fejl' og 'Fejlfinding'.

Hvis du stadig har brug for hjælp eller reservedele efter at have kontrolleret disse punkter, skal du kontakte nærmeste autoriserede Fisher & Paykel-servicetekniker eller vores kundeservice. Du kan kontakte os via vores websted [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

### **Hvis du har brug for hjælp**

Ring til Fisher & Paykel Kundecenter, og tal med en af vores kundeservicekonsulenter.

**Gratis:** 08000 886 605

**Websted:** [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

**Postadresse:**

Fisher & Paykel Appliances Ltd  
420 Cob Drive, Swan Valley  
Northampton NN4 9BB  
Storbritannien

### **Hvis du har behov for service**

Fisher & Paykel har et netværk af Fisher & Paykel-uddannede og -understøttede serviceteknikere, der kan udføre enhver nødvendig service på dit apparat. Vores kundeservicecenter kan anbefale en Fisher & Paykel-servicetekniker i dit område, eller du kan booke en online på [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

Hvis du ringer, skriver eller kontakter vores hjemmeside bedes du oplyse: Navn og adresse, modelnummer, serienummer, købsdato og en komplet beskrivelse af problemet. Disse oplysninger er nødvendige for bedre at kunne besvare din anmodning om hjælp.

**Du finder produktoplysningerne inde i produktet nederst til højre.**

Udfyld og gem til senere brug:

Model \_\_\_\_\_

Serienr. \_\_\_\_\_

Købsdato \_\_\_\_\_

Køber \_\_\_\_\_

Forhandler \_\_\_\_\_

Afdeling \_\_\_\_\_

By \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

## FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alle rettigheder forbeholdes.

Modellerne, der vises i denne vejledning, fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres uden varsel.

Produktspecifikationerne i denne vejledning gælder de specifikke produkter og modeller, der er beskrevet på udgivelsesdatoen. Disse specifikationer kan ændres uden varsel pga. vores politik om løbende produktforbedring.

Gå til vores hjemmeside eller kontakt din lokale Fisher & Paykel-forhandler for at få aktuelle oplysninger om, hvilke modeller og specifikationer der er tilgængelige i dit land.