

FISHER & PAYKEL

EINBAUMODELL WEINSCHRANK

Modelle RS6009V2RT1 und RS6009V2R1

BENUTZERHANDBUCH

EU

INHALT

Sicherheits- und Warnhinweise	5
Produktübersicht	9
Bedienfeld	10
Menü	11
Verwendung Ihres Weinschranks	12
Weinmodi	14
Lichtmodi (nur Modelle mit Glastür)	15
Vorschläge werden geladen	16
Hinzufügen und Entfernen von Weinregalen	17
WLAN-Verbindung	18
Reinigung	19
Austausch der Luftfilter	20
Zubehör	21
Fehlerbehebung	22
Fehlermeldungen	24
Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)	25
Herstellergarantie und Serviceanleitung	26
Kundenbetreuung	27

Registrierung

Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie unsere Website: fisherpaykel.com/register

⚠️ WARNUNG!



Gefahr von elektrischem Schlag

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von elektrischem Schlag, Feuer und Verletzungen bis hin zum Tod.

- Vor der Benutzung des Geräts die Sicherheits- und Warnhinweise in diesem Benutzerhandbuch lesen.

⚠️ WARNUNG!



Gefahr des Umkippens

- Dieses Produkt kann kippen, bis es vollständig installiert ist. Halten Sie Kinder vom Gerät fern und seien Sie vorsichtig bei der Benutzung. Bei Nichtbefolgung besteht die Gefahr von Verletzungen.
- Dieses Gerät hat einen sehr hohen Schwerpunkt und muss an der Wand befestigt werden, um zu verhindern, dass es nach vorne umkippt.

Um sicherzustellen, dass das Gerät jederzeit einen stabilen Stand hat:

- Lassen Sie Klammer und Anschlussstücke des Kippschutzes von einem Installateur anhand der Installationsanweisungen in diesem Bedienungshandbuch montieren.
- Dieses Produkt kann umkippen, wenn die Kippschutzhalterung abgeschraubt wird. Lesen Sie die Installationsanweisungen, um das Produkt sicher zu deinstallieren.

⚠️ WARNUNG!



Dieser Kühlschrank enthält das brennbare Kühlmittel Isobutan (R600a).

DIESES BEDIENUNGSHANDBUCH LESEN UND AUFBEWAHREN

WARNUNG!

Lesen Sie die Sicherheitshinweise. Wenn Sie nicht alle Anweisungen und Regelungen befolgen, kann dies zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. Bei der Verwendung des Geräts stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, u. a.:

Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie im Benutzerhandbuch und in der Installationsanleitung dieses Geräts beschrieben.

Allgemein

- Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen den Kühlschrank unter Aufsicht befüllen und ausräumen.
- Lassen Sie Kinder eine Reinigung oder Wartung des Geräts nur unter Aufsicht vornehmen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Kompetenz oder mangelnder Erfahrung und mangelnder Kenntnis verwendet werden, wenn ihnen die sichere Nutzung des Geräts sowie die damit verbundenen Gefahren sowie die entsprechende Anleitung gegeben und verstanden wurden.
- Beim Aufbau des Geräts müssen die Installationsanweisungen des Herstellers hinsichtlich der Belüftung des Geräts und der Geräteumgebung beachtet werden.
- Um Gefahren durch Kippen des Geräts zu vermeiden, muss dieses entsprechend den Anweisungen fixiert werden.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse bzw. im Einbauschrank stets frei bleiben.
- Verwenden Sie keine mechanischen oder anderen Hilfsmittel, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, um das Abtauen des Kühlschranks zu beschleunigen.
- Achten Sie darauf, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird. Sollte der Kältemittelkreislauf beschädigt werden, öffnen Sie alle Fenster, um den Bereich durchzulüften.
- Die Wartung des Geräts darf nur von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Die Wartung des Geräts ist gefährlich und darf nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden. In Queensland MUSS die autorisierte Serviceperson eine Genehmigung für Gasarbeiten für Kohlenwasserstoff-Kältemittel besitzen, um Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, die das Entfernen von Abdeckungen beinhalten.
- Keine explosiven Substanzen, wie z. B. Sprühdosen mit brennbarem Treibgas, im Gerät aufbewahren.

Installation

- Achten Sie auf einen stabilen Stand des Geräts, um zu verhindern, dass es nach vorn kippt. Ein Umkippen des Geräts kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tode führen.

WARNUNG!

Um das Risiko des Erstickens zu vermeiden:

- Lassen Sie Kinder unter 3 Jahren während der Installation des Wasserfilters NICHT an die Kleinteile gelangen.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Elektrik

- Schließen Sie keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose wie Ihr Gerät an und verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.
- Wenn Sie das Gerät von der Wand abrücken, achten Sie darauf, dass Sie es nicht über das Stromkabel ziehen oder dieses beschädigen.
- Achten Sie bei der Aufstellung des Geräts darauf, dass das Stromkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Defekte Stromkabel dürfen ausschließlich von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker ersetzt werden.
- In der Umgebung des Geräts keine elektrischen oder anderen Geräte einschalten, die Funken, Lichtbögen oder Flammen erzeugen. Kontaktieren Sie umgehend Ihren von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker, um das Gerät reparieren zu lassen.
- Verwenden Sie in den Fächern zur Lebensmittelaufbewahrung keine elektrischen Geräte, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
- Hinter dem Gerät keine Mehrfachstecker oder portable Stromversorgung aufstellen.

Temperatureinstellung

- Dieses Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 43 °C betrieben werden. Bei einem Betrieb außerhalb dieses Temperaturbereichs kann die Geräteleistung nachlassen.
- Für eine optimale Leistung wird empfohlen, die Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 25 °C zu regeln.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, kühlt das Kühlsystem automatisch alle Fächer auf die voreingestellte Temperatur herunter. Das kann 2–3 Stunden dauern.
- Mit dem Bedienfeld können Sie die Temperaturen der Fächer genau und unabhängig von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit der Umgebung im Sommer oder im Winter ändern und steuern.
- Es wird empfohlen, den Betrieb des Geräts während der ersten 24 Stunden alle 4 Stunden zu überprüfen.
- Sollten Sie feststellen, dass das Gerät nicht richtig kühlt, rufen Sie den Installateur oder einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker an, um zu überprüfen, dass das Gerät richtig funktioniert. Entnehmen Sie begrenzt haltbare Lebensmittel und legen Sie sie in einen anderen Kühl- oder Gefrierschrank, damit sie nicht verderben.

Wartung

- Alle elektrischen Reparaturen müssen von einem entsprechend ausgebildeten Servicetechniker oder einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Gefahr von elektrischem Schlag. Alle Einzelteile können Strom führen.
- Gerät vor Montage und Wartung von der Stromzufuhr trennen.
- Das LED-Licht kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fisher & Paykel-Händler oder einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker.
- Einzelteile erhalten Sie im Kundenzentrum von Fisher & Paykel. Einzelteile sind für alle Geräte von Fisher & Paykel für mindestens 10 Jahre ab Herstellungsdatum erhältlich.

WICHTIG!

Ihr Gerät ist so konzipiert, dass es viele Jahre lang ohne Servicekontrollen funktioniert. Sollte Ihr Gerät jedoch eine Funktionsstörung aufweisen, lassen Sie es so schnell wie möglich von einem geschulten und von Fisher & Paykel unterstützten Servicetechniker reparieren.

Reinigung

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit leer stehen lassen, schalten Sie es ab, entfrosten, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür geöffnet, damit sich im Gerät kein Schimmel bildet.
- Zum Reinigen des Geräts ausschließlich Reinigungsprodukte auf Seifenbasis verwenden. Viele Reinigungsprodukte enthalten Lösungsmittel, die die Kunststoffteile des Gefrierfachs angreifen und beschädigen können.
- Für das Gehäuse und das Innere des Geräts keine antibakteriellen Reinigungsmittel verwenden, da sie die Kunststoffteile beschädigen und zu Rostbildung an den Metallteilen führen können.
- Reinigen Sie regelmäßig die zugänglichen Abflusssysteme und die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
- GLASTÜR: Verwenden Sie nur ein mildes, in warmem Wasser aufgelöstes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

Entsorgung

- Bei der Entsorgung müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden:
 - Das entzündliche Kühlgas muss von einem qualifizierten Servicetechniker entfernt werden.
 - Der Schaumstoff zur Wärmedämmung enthält entzündliche Stoffe, die Gase abgeben können. Freiliegender Schaumstoff ist hochentzündlich und muss bei der Entsorgung mit besonderer Vorsicht behandelt werden.
- **WARNUNG:** Kinder könnten im Gerät eingesperrt werden. Entfernen Sie die Türen und Verkleidungen, bevor Sie das Gerät entsorgen, aber lassen Sie die Einlegeböden im Gerät, damit Kinder nicht in das Gerät klettern können.
- Wenden Sie sich an Ihre lokale Energiebehörde oder konsultieren Sie die lokalen Bestimmungen, um zu erfahren, wie Sie Ihr Altgerät entsorgen können.
- Ein von Fisher & Paykel geschulter Servicetechniker informiert Sie gern über umweltfreundliche Möglichkeiten zur Entsorgung Ihres alten Geräts oder Gefriergeräts.
- Entfernen Sie alle Verpackungen und entsorgen Sie diese fachgerecht. Recyceln Sie alle Artikel entsprechend.

Nur für Weinschränke

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Wein bestimmt.
- Lagern Sie keine Lebensmittel und Milchprodukte im Weinschrank. Die Innentemperatur ist möglicherweise nicht kalt genug, um den Verderb von Lebensmitteln zu verhindern, und die auf den Lebensmittelverpackungen angegebenen Verfallsdaten sind möglicherweise ungültig.

Energiekennzeichnung und Ökodesign

- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.
- Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung und zum Ökodesign finden Sie in der EU-Produktdatenbank (EPREL) unter <http://eprel.ec.europa.eu/>. Dort werden Sie gebeten, die Modellkennzeichnung einzugeben. Diese finden Sie auf dem Serienschild an der Innen- oder Außenseite des unteren Fachs.

PRODUKTÜBERSICHT




RS6009V2R abgebildet mit Türverkleidung und Sockelleiste (nicht im Lieferumfang enthalten).


Funktion

- | | |
|---------------|---------------|
| ① Bedienfeld | ④ Weinregale |
| ② Obere Zone | ⑤ Luftfilter |
| ③ Untere Zone | ⑥ Beleuchtung |

BEDIENFELD

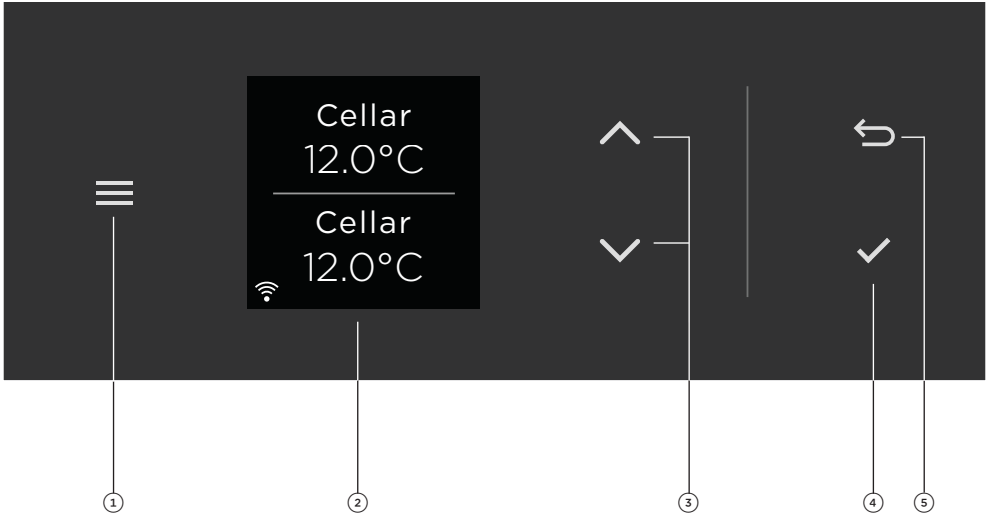

① Menü	Drücken Sie diese Taste, um auf die Produktfunktionen und -einstellungen zuzugreifen oder um in den Standby-Modus zurückzukehren. Wenn das Display gesperrt wurde, halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um sie zu entsperren.
② Anzeige	Zeigt Produktfunktionen und -einstellungen an.
③ Blättern	Drücken Sie, um Weinmodi auszuwählen und Temperaturen anzupassen. Ermöglicht das Blättern durch das Menü, die Funktionen und Einstellungen.
④ Bestätigen	Drücken Sie, um die ausgewählten Funktionen und Einstellungen zu bestätigen und zu aktivieren.
⑤ Zurück	Drücken Sie, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

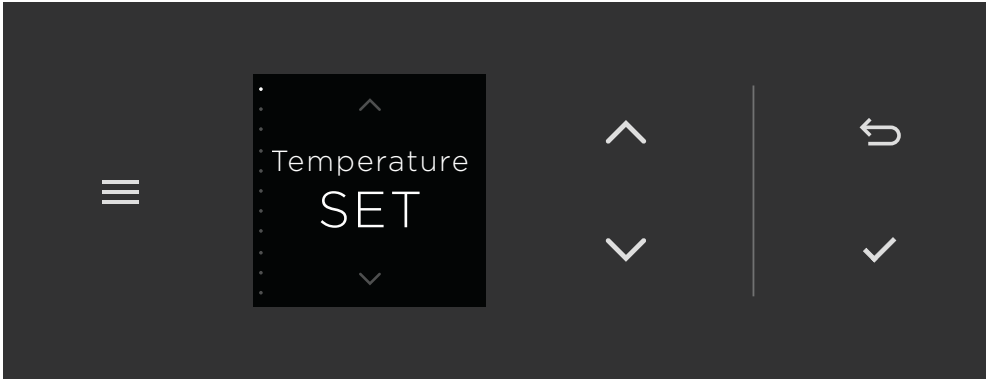


TEMPERATUR	Stellen Sie die Temperatur für die ausgewählte Zone ein.
WEIN-MODUS	Wählen Sie einen Weinlagerungsmodus. Siehe „Weinmodi“.
LICHTMODI	Passen Sie die Helligkeit der Beleuchtung an Ihre Vorlieben an (nur Glastürmodelle).
ALARM STUMM	Schaltet den Türalarm für 20 Minuten stumm oder bis die Tür wieder geschlossen ist.
ANZEIGENSCHLOSS	Sperrern Sie die Bedienelemente, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern.
RUHEMODUS	Für diejenigen, die den Sabbat einhalten. Im Ruhemodus werden Alarme, Lichter und Display für 80 Stunden deaktiviert. <ul style="list-style-type: none">• Die Beleuchtung schaltet sich nicht ein, wenn Sie die Tür öffnen.• Der Türalarm wird nicht ausgelöst.• Die Anzeige leuchtet nicht auf.• Die Anzeige reagiert nicht.
EINSTELLUNGEN	Passen Sie die Geräteeinstellungen an Ihre Vorlieben an oder richten Sie eine WLAN-Verbindung ein. Siehe „WLAN-Verbindung“.

VERWENDUNG IHRES WEINSCHRANKS


Wählen Sie einen Weinmodus und eine Temperatur, die für den zu lagernden Wein geeignet ist. Siehe „Weinmodi“ für Empfehlungen zur Lagerung.

Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an Ihre Vorlieben an.


Zugriff auf das Menü

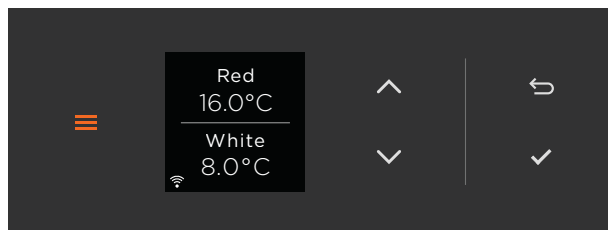


1. Drücken Sie ☰, um auf das Menü zuzugreifen.

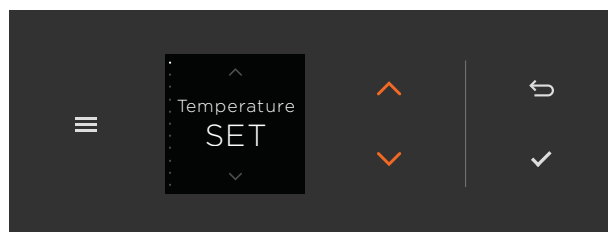

2. Drücken Sie ▼ oder ▲, um durch das Menü zu blättern, und drücken Sie dann ✓, um eine Funktion auszuwählen.

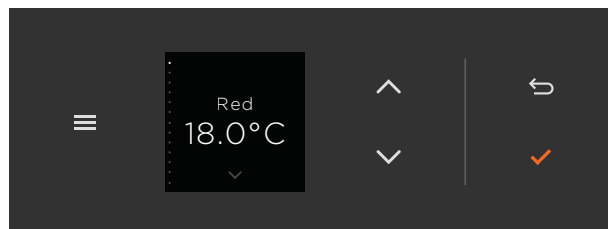


3. Drücken Sie ▼ oder ▲, um die Einstellungen nach Bedarf vorzunehmen, und drücken Sie dann ✓, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

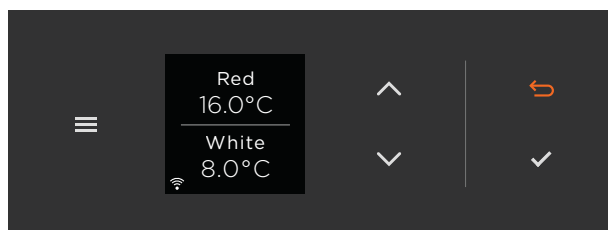


4. Drücken Sie an einer beliebigen Stelle ↩, um das Menü zu verlassen.

VERWENDUNG IHRES WEINSCHRANKS


Auswahl und Anpassung der Weinmodi

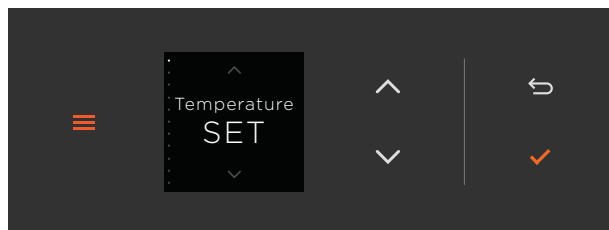


1. Drücken Sie ☰, um auf **TEMPERATUREINSTELLUNG ZUZUGREIFEN**. Drücken Sie ✓ zur Bestätigung.

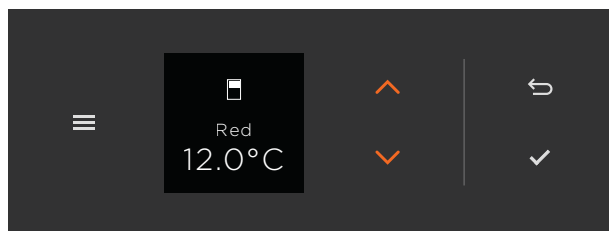


2. Drücken Sie ▼ oder ▲, um ein Fach auszuwählen. Drücken Sie ✓ zur Bestätigung.

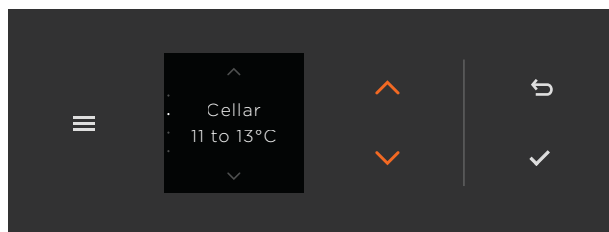

3. Drücken Sie ▼ oder ▲, um zum gewünschten Modus zu blättern, und drücken Sie dann ✓, um ihn auszuwählen .

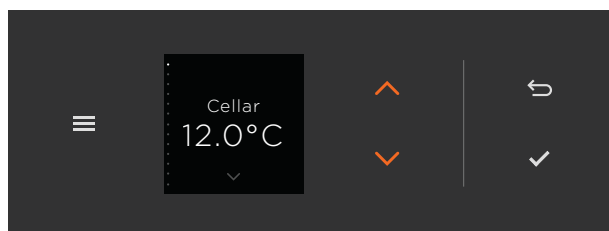

4. Drücken Sie ▼ oder ▲, um die Temperatur einzustellen.

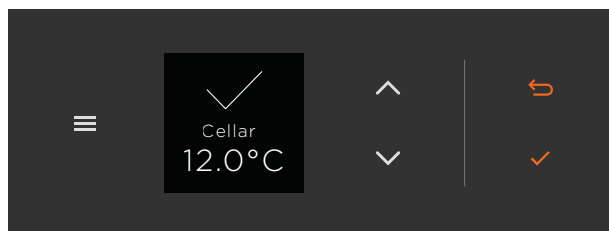

5. Drücken Sie ✓ zur Bestätigung und ↶, um das Menü zu verlassen.

WEINMODI

Mit den Weinmodi können Sie die Temperatur in jedem Fach steuern, um Ihren Wein optimal zu pflegen und die ideale Serviertemperatur für alle Weinsorten zu gewährleisten.

Die Modi sind auf empfohlene Temperaturen eingestellt, Sie können jedoch nach Wunsch auch andere Temperaturen einstellen.

Nicht alle Weine werden mit der Zeit besser. Wenden Sie sich an Ihren Weinhändler, um weitere Informationen über die besten Lagerbedingungen für Ihren Wein zu erhalten.

WEINMODUS		ARTEN VON WEIN ZUM LAGERN
ROT (16 °C)	Für die kurzfristige Lagerung von leichten, fruchtigen und vollmundigen Rotweinen bei Serviertemperatur.	Pinot Noir, Merlot, Malbec, Shiraz/Syrah, Chianti, Cabernet Sauvignon, Vintage Port.
KELLER (12 °C)	Für die längerfristige Lagerung aller Weinsorten bietet der „Kellermodus“ geeignete Bedingungen für die Alterung von Weinen.	Alle Sorten.
WEISS (8 °C)	Zur kurzfristigen Lagerung aromatischer Weißweine und Rosé bei Serviertemperatur.	Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Pinot Gris, Viognier, Chablis, Gewürztraminer, Rosé.
SCHAUMWEINE (7 °C)	Zur kurzfristigen Lagerung aller Schaumweine bei Genusstemperatur.	Schaumweine (z. B. Méthode Champenoise, Metodo Classico) Champagner, Cava, Prosecco.

LICHTMODI (NUR MODELLE MIT GLASTÜR)

Mit den Lichtmodi können Sie die Beleuchtungsstärke der Flaschen und der Umgebung auswählen. Der Beleuchtungsmodus wird nach 3 Stunden auf **NIEDRIG GESETZT**, um die beste Weinpflege zu gewährleisten.

LICHTMODUS

AUS	Wählen Sie „ AUS “, um alle Fachlichter auszuschalten. Bester Modus für die Langzeitlagerung.
NIEDRIG	Dunkelste verfügbare Einstellung. Beleuchtet sanft das Innere Ihres Weinschranks und fügt sich gleichzeitig in die Umgebung ein.
MEDIUM	Eine mittlere Beleuchtung hebt Ihre Weinsammlung dezent hervor.
HOCH	Schaltet alle Fachlichter auf volle Helligkeit, um Ihre Weinsammlung in Szene zu setzen.

VORSCHLÄGE WERDEN GELADEN

Dieses Produkt ist für die Aufbewahrung von bis zu 35 Standardflaschen mit 750 ml ausgelegt. Entfernen Sie bei Bedarf Regale, um Platz für größere Flaschen oder Magnums zu schaffen. Sekt passt möglicherweise am besten auf die unteren Ablagen jedes Fachs.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Regale nicht überfüllen und die Gesamtkapazität des Produkts nicht überschreiten.



Auf jedem Regal können Flaschen gleicher Größe in abwechselnder Ausrichtung platziert werden.



Die Regale können entfernt werden, um Magnumflaschen und größere Weinflaschen aufzubewahren.

HINZUFÜGEN UND ENTFERNEN VON WEINREGALEN



1. Ziehen Sie das Regal zu sich heran und machen Sie die Stifte an der Basis der Ecken ausfindig.



2. Heben Sie die Rückseite des Regals an, um die hinteren Stifte freizugeben, und ziehen Sie dann das Regal in Ihre Richtung, um die vorderen Stifte von der Schiebehalterung zu trennen. Entfernen Sie das Regal.



3. Zum Wiedereinbau die vorderen Stifte in die Gleithalterung drücken und das Regal absenken, bis die hinteren Stifte einrasten.

WLAN-VERBINDUNG

Ihr Gerät kann mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden und über die App aus der Ferne bedient werden.


Erste Schritte




- Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Heimnetzwerk und Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät eingeschaltet sind.
- Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Ihrem Mobilgerät.
- Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Gerät verbunden ist.


Auf Ihrem Mobilgerät:


- ① Laden Sie die App von www.fisherpaykel.com/connect herunter.
- ② Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
- ③ Fügen Sie Ihr Gerät hinzu und richten Sie die Verbindung zum drahtlosen Heimnetzwerk ein.

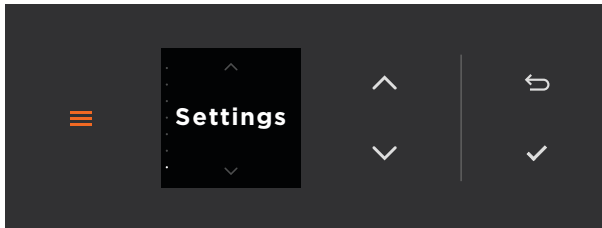

Mit WLAN verbinden




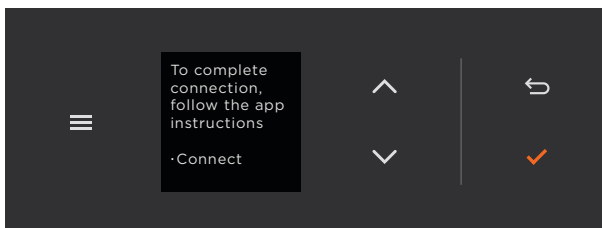
1. Drücken Sie , um das Menü aufzurufen, und dann  oder , um zu den **EINSTELLUNGEN** zu blättern.

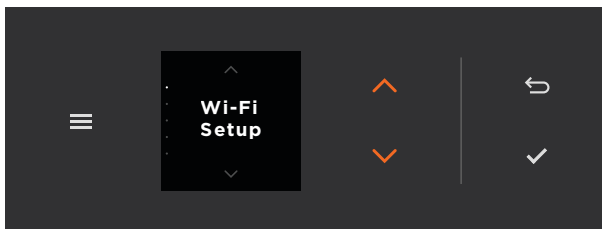Drücken Sie , um auszuwählen.



2. Drücken Sie  oder , um zu **WLAN EINRICHTEN ZU BLÄTTERN**.

Drücken Sie , um auszuwählen.



3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

REINIGUNG

Oberflächen

Entfernen Sie die Regale und wischen Sie dann die Innenflächen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab. Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen. Verwenden Sie bei Bedarf eine kleine Bürste, um schwer erreichbare Stellen zu reinigen.

Wir raten von der Verwendung der folgenden Reinigungsmittel ab, da diese Schäden verursachen können:

- Scheuerschwämme aus Kunststoff oder Edelstahl
- Scheuermittel, Lösungsmittel, Haushaltsreiniger
- Säurehaltige oder alkalische Reiniger
- Handwaschflüssigkeiten oder Seife
- Edelstahl-Reiniger oder -Polituren
- Waschmittel oder Desinfektionsmittel

Glastür

Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein mildes, in warmem Wasser aufgelöstes Spülmittel und ein weiches Tuch. Mit klarem

Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

Türdichtung

Reinigen Sie die Türdichtung bei Bedarf mit einer kleinen Bürste.

Weinregale aus Holz

Verschütteten Wein sofort reinigen, um Fleckenbildung zu vermeiden. Flecken können mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel punktuell gereinigt werden.

Achten Sie darauf, das Holz so trocken wie möglich zu halten. Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung.

Unteres Gitter


Regelmäßig reinigen, um staubfrei zu halten.

AUSTAUSCH DER LUFTFILTER

Ihr Produkt wird mit Aktivkohle-Luftfiltern geliefert, um jedes Fach geruchsfrei zu halten. Ersetzen Sie die Kohleluftfilter alle 6 Monate, um eine optimale Leistung zu erhalten. Im Display wird eine Warnung angezeigt, wenn die Filter ausgetauscht werden müssen. Um die Warnung zurückzusetzen, gehen Sie zu den Einstellungen.

Austausch der Luftfilter

Die Luftfilter befinden sich hinter dem oberen Regal jedes Fachs. Entfernen Sie die Regale, um an die Filter zu gelangen.

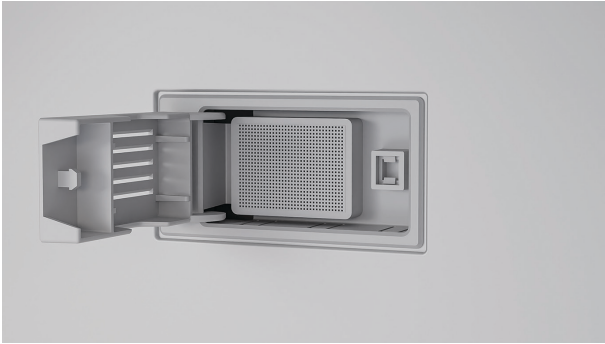

1. Drücken Sie auf die Filterabdeckung, um sie zu öffnen.



2. Entfernen Sie den alten Filter und setzen Sie einen neuen ein.



3. Schieben Sie die Filterabdeckung zu, um sie zu schließen.

ZUBEHÖR

Kühlungszubehör kann unter www.fisherpaykel.com erworben werden. Gehen Sie auf die Website und suchen Sie nach einem Produkt oder einer Zubehör-Referenz.


Artikel	Referenz
Luftfilter für Einbaumodell Weinregal (2er-Pack)	FILTERGERUCH WEIN-KIT
Flaschenetiketten-Set für Einbaumodell Weinregal	ALV14

Allgemeine Verwendung

Warum lässt sich das Produkt nicht einschalten?

- Kein Strom. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen und an der Wand eingeschaltet ist.
 - Überprüfen Sie den Schutzschalter oder prüfen Sie, ob in Ihrem Haus oder Ihrer Umgebung ein Stromausfall vorliegt. Wenn sich das Produkt immer noch nicht einschalten lässt, rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum funktioniert das Display nicht?

- Das Produkt kann sich im Ruhemodus befinden. Halten Sie  gedrückt, um diesen Modus zu verlassen.
-

Warum funktioniert das Licht nicht?

- Der Lichtmodus ist ausgeschaltet. (Nur bei Modellen mit Glastür.) Siehe „Zugriff auf das Menü“ und Lichtmodi.
 - Das Produkt lässt sich nicht einschalten. Prüfen Sie, ob das Gerät an der Wand oder am Trennschalter eingeschaltet ist.
 - Licht muss ausgetauscht werden. Rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum piept das Produkt und zeigt einen Code an, wenn ich die Tür öffne?

- Es liegt ein Fehler vor. Notieren Sie sich den Code auf dem Display und rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum sind die Lagerfächer zu warm?

- Die Temperatureinstellung ist nicht korrekt. Siehe „Auswahl und Anpassung der Weinmodi“.
 - Häufiges Türöffnen. Tür möglichst selten öffnen, um die Temperatur zu stabilisieren.
 - Vor kurzem wurde eine große Menge Wein hinzugefügt. Empfohlene Flaschenkapazität einhalten.
-

Warum macht das Produkt ungewohnte Geräusche?

- Produkt ist instabil oder uneben. Überprüfen Sie die Installationsanleitung auf www.fisherpaykel.com oder rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum ist das Produkt außen warm?

- Dies ist völlig normal.
-

Warum bildet sich an der Außenseite des Produkts Kondenswasser?

- Das ist bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht ungewöhnlich. Mit einem fussselfreien Tuch trocken wischen.
-

Warum schließt die Tür nicht?

- Gegenstände im Produkt verhindern, dass die Tür dicht schließt. Gefrierfach umpacken, bis die Tür schließt.
 - Das Produkt ist nicht richtig installiert. Lesen Sie die Installationsanleitung unter www.fisherpaykel.com oder wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter.
-

Warum befindet sich Kondenswasser im Inneren des Produkts?

- Häufiges oder längeres Türöffnen. Türöffnungen minimieren.
 - Türdichtung undicht. Türdichtung prüfen und reinigen. Siehe „Reinigung“.
 - Das ist bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht ungewöhnlich. Mit einem fussselfreien Tuch trocken wischen.
 - Gegenstände im Produkt verhindern, dass die Tür fest schließt. Ordnen Sie die Gegenstände so an, dass die Tür dicht schließen kann.
 - Die Türen sind nicht ordnungsgemäß ausgerichtet. Rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

FEHLERMELDUNGEN

Wenn ein Fehler auftritt, gibt es 4 schnelle Pieptöne und der Fehler wird auf dem Bedienfeld angezeigt .

Notieren Sie den Fehlercode und wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker, um den Fehler zu beheben. Gehen Sie dazu online auf fisherpaykel.com oder wenden Sie sich an unser Customer Care Centre.


Normale Gerätegeräusche

Dieses Produkt wurde so konzipiert, dass es hervorragende Energie- und Kühlleistungswerte aufweist. Daher können diese Geräte etwas andere Geräusche als Ihr bisheriges Gerät erzeugen.

Niederfrequentes Ticken	Dies ist das Ventil, welches die Kühlung der einzelnen Fächer regelt. Dieses Geräusch hält jeweils nur einige Sekunden an.
Luftstrom des Lüfters.	Dieses Gerät besitzt Ventilatoren, die je nach Bedarf ihre Geschwindigkeit ändern. In Kühlperioden, z. B. bei häufigem Öffnen der Türen, sorgen die Ventilatoren für die Zirkulation der kalten Luft im Gerät und verursachen dabei ein gewisses Luftstromgeräusch. Das ist völlig normal.
Knacken oder Platzgeräusche	Das kann vorkommen, wenn die automatische Abtaufunktion in Betrieb ist.
Fließendes Wasser.	Hierbei handelt es sich um das flüssige Kühlmittel, das blubbernde oder gurgelnde Geräusche macht.
Ein zischendes Geräusch, wenn die Tür geschlossen wird.	Dieses Geräusch entsteht durch den Druckunterschied zwischen der warmen Luft, die in das Produkt eingedrungen ist und sich schlagartig abgekühlt hat, und dem Luftdruck außerhalb des Produkts.
Brummen	Sie kommen vom Kompressor und sind vollkommen normal.
Sonstige Geräusche	Produkt instabil oder uneben. Flaschen klappern in den Regalen.

EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

EU Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, dass etwaige negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Das kann durch den unangemessenen Umgang mit dem Produkt geschehen.

Das Symbol  auf dem Serienschild oder auf den Begleitpapieren des Produkts weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden kann. Es ist an der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Entsorgung des Gerätes muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung erfolgen und sicherstellen, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.

Für weitere Einzelheiten zu Umgang und Recycling dieses Geräts wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde Ihres Ortes, den Entsorgungsdienstleister oder den Fisher & Paykel-Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.



So erhalten Sie Zugang auf Ihre Garantie und das Servicehandbuch

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf Ihre Garantie zuzugreifen und einen Servicetermin zu buchen, oder schlagen Sie im beiliegenden Garantie- und Servicehandbuch oder online unter <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information> nach.

Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt. Es eignet sich nicht zur gewerblichen Nutzung. Bei jeder Art von gewerblicher Nutzung des Geräts durch den Kunden erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

Für Ersatzteile wenden Sie sich bitte an die Fisher & Paykel Kundenbetreuung. Ersatzteile sind für alle Fisher & Paykel-Produkte für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Herstellungsdatum erhältlich.

Bevor Sie den Kundendienst anrufen oder Unterstützung anfordern

Überprüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beheben können. Überprüfen Sie im Benutzerhandbuch Folgendes:

- ① Ihr Produkt ist korrekt installiert.
- ② Sie sind mit dem normalen Betrieb des Geschirrspülers vertraut.
- ③ Sie haben „Bevor Sie den Kundendienst anrufen oder Unterstützung anfordern“, „Fehlermeldungen“ und „Fehlerbehebung“ gelesen.

Sollten Sie dennoch Unterstützung oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen geschulten und autorisierten Kundendiensttechniker von Fisher & Paykel oder an die Kundenbetreuung oder nehmen Sie über unsere Website www.fisherpaykel.com Kontakt mit uns auf.

Wenn Sie Unterstützung benötigen

Rufen Sie das Fisher & Paykel Customer Care Center an und sprechen Sie mit einem unserer Kundenbetreuer.

Gebührenfrei: 08000 886 605

Website: fisherpaykel.com

Postanschrift:

Fisher & Paykel Appliances Ltd

420 Cob Drive

Swan Valley

Northampton NN4 9BB

Wenn Sie Service benötigen

Fisher & Paykel verfügt über ein Netzwerk von geschulten und unterstützten Fisher & Paykel-Service-Technikern, die alle erforderlichen Wartungsarbeiten an Ihrem Gerät durchführen können. Unser Kundenservice-Center kann Ihnen einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker in Ihrer Nähe empfehlen, oder Sie können einen online unter fisherpaykel.com buchen.

Wenn Sie uns anrufen, schreiben oder uns über unsere Webseite kontaktieren, geben Sie bitte

Ihren Namen und Ihre Adresse, die Modell- und Seriennummer, das Kaufdatum und eine vollständige Beschreibung des Problems an. Wir benötigen diese Informationen, um Ihre Anfrage zu Ihrer vollständigen Zufriedenheit bearbeiten zu können.

Produktdetails finden Sie im Produkt unten rechts.

KUNDENBETREUUNG

Ausfüllen und zur Sicherheit aufbewahren:

Modell	_____
Serien-Nr.	_____
Kaufdatum	_____
Käufer	_____
Händler	_____
Vorort	_____
Stadt	_____
Land	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Die Modelle in diesem Handbuch sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.
Änderungen vorbehalten.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Produktangaben beziehen sich auf die jeweiligen
Produkte und Modelle zum Zeitpunkt des Veröffentlichungsdatums. Änderungen der
technischen Daten und der äußeren Gestaltung, die gemäß unserer Unternehmenspolitik
der Verbesserung des Geräts dienen, bleiben vorbehalten.

Um zu erfahren, welche Modelle und Ausführungen in Ihrem Land erhältlich sind,
besuchen Sie bitte unsere Website www.fisherpaykel.com oder kontaktieren Sie Ihren
Fisher & Paykel-Händler.

431775A 06.24