

F I S H E R & P A Y K E L

TIROIR CHAUFFE-PLAT



ENCASTRABLE W30SDEI

GUIDE D'INSTALLATION

US CA

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité et mises en garde	5
Modèles de tiroir chauffe-plat	6
Déballage de votre produit	7
Spécifications électriques	7
Pièces fournies	8
Outils requis	8
Dimensions du produit – Modèles encastrables 30 po	9
Dimensions des armoires – Modèles encastrables 30 po	10
Caractéristiques du panneau avant	11
Options d'installation	11
Installation du tiroir	14
Ajustement de la profondeur	16
Ajustement de la hauteur	16
Liste de vérification de l'installateur	17

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de basculement

Ce produit pourrait basculer. Gardez les enfants à distance et faites preuve de prudence. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

- Le tiroir doit être fixé en place à l'aide des vis fournies.
- Assurez-vous qu'il y ait une tablette fixe directement au-dessus du tiroir s'il n'est pas installé sous un autre produit.

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de coupure

Des blessures peuvent survenir si vous ne faites pas preuve de prudence.

- Attention : certains bords peuvent être tranchants.
- Ne placez pas les doigts dans le tiroir lors de la fermeture.

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de choc électrique

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.

- Si le produit est endommagé, éteignez l'appareil et déconnectez-le de l'alimentation électrique pour éviter les risques de choc électrique.

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de poids excessif

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages ou des blessures.

- Assurez-vous que la tablette inférieure des armoires peut soutenir entièrement le poids des appareils combinés.

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

MISE EN GARDE!

Pour réduire les risques d'incendie, de blessures ou de dommages lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les consignes de sécurité importantes indiquées ci-dessous. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Installation


- Veuillez remettre ces informations à la personne qui installera le produit.
- Pour éviter un raccordement électrique incorrect, faites installer l'appareil par un installateur qualifié ou un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.
- Assurez-vous que l'installation sera conforme à toutes les exigences de dégagement et les normes et réglementations en vigueur.
- Lors de l'installation en combinaison avec un produit complémentaire, ce dernier peut être placé directement sur l'appareil. Une tablette intégrée à la base des armoires doit pouvoir soutenir le poids des deux produits.
- Assurez-vous que les armoires soient de niveau et bien droites, avec les dimensions requises.
- Si l'appareil est installé directement sous un four, assurez-vous de ne pas endommager la garniture inférieure du four. Fisher & Paykel n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant d'une installation incorrecte.
- Avant d'installer l'appareil, inspectez-le pour vous assurer qu'il ne présente aucun dommage. N'installez ou n'utilisez pas d'appareils endommagés.
- Veillez à ne pas endommager les appareils lorsque vous les superposez l'un sur l'autre.

Alimentation électrique

- Tous les raccordements d'alimentation électrique et de mise à la terre doivent être effectués par un électricien qualifié et être conformes aux codes et règlements locaux.
- Avant l'installation, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent aux caractéristiques de l'alimentation électrique de votre maison.
- Lors de l'installation en combinaison avec un autre appareil, assurez-vous que chaque appareil dispose de sa propre prise de courant. Pour prévenir les interruptions d'alimentation accidentelles de l'appareil, évitez de partager le point d'alimentation.
- Assurez-vous que votre appareil est correctement mis à la terre.
- Branchez le tiroir à un circuit d'alimentation électrique correctement homologué, protégé et calibré pour éviter toute surcharge électrique.
- N'utilisez pas de rallonge électrique ou d'appareil avec prise électrique portatif (par ex. : boîtier à prises multiples) pour brancher le tiroir à l'alimentation électrique. Assurez-vous d'installer le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse pas se faire écraser, causer une chute ou subir des tensions ou dommages.
- Assurez-vous qu'il y ait une prise de courant commandée par interrupteur dans une zone facilement accessible à moins de 35 7/16 po (900 mm) de la partie centrale à l'arrière du produit.

Entretien

- Ne réparez ou remplacez aucune pièce de cet appareil, à moins que ce ne soit spécifiquement recommandé dans le guide d'utilisation. Tous les autres travaux doivent être effectués par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou une personne qualifiée.
- Déconnectez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un électricien qualifié ou un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.


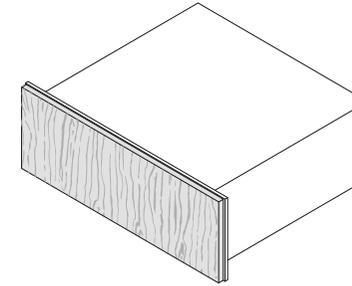


Tiroir chauffe-plat 30 po,
Style encastrable
WB30SDEI

DÉBALLAGE DE VOTRE PRODUIT

Retirez le tiroir chauffe-plat et la boîte d'accessoires de l'emballage. Recyclez les matériaux qui peuvent être réutilisés. Mettez au rebut les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales d'élimination des déchets.

Inspectez le tiroir chauffe-plat pour vous assurer qu'il ne présente aucun dommage. N'installez pas le tiroir chauffe-plat s'il a été endommagé. Si le produit est endommagé, communiquez avec votre détaillant Fisher & Paykel local.

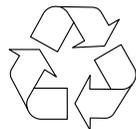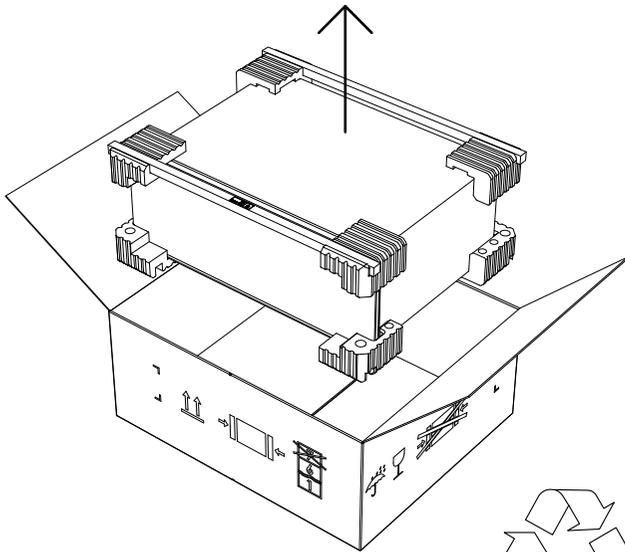

**RECYCLEZ DE
MANIÈRE
RESPONSABLE**

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié ou un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.

	WB30SDEI
Alimentation	110 V CA, 60 Hz
Circuit	10 ampères
Puissance maximale	810 W
Prise de courant*	3 broches avec mise à la terre
Cordon d'alimentation (longueur totale)	70 7/8 po (1 800 mm)

* La prise de courant doit être mise à la terre et située à moins de 35 7/16 po (900 mm) de la partie centrale à l'arrière du produit.

PIÈCES FOURNIES




Service et garantie
(1)




Guide d'utilisation (1)



Guide d'installation
(1)

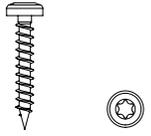

Vis à bois à tête
T15 étoilée (12)



Vis à métaux à tête
T15 étoilée (6)




Grille métallique (1)



Supports latéraux (2)



Couvercle de support
(5)




Pièce d'espacement
de support (1)


OUTILS REQUIS



Clé hexagonale
5 mm



Tournevis à pointe
T15 étoilée







Niveau



Règle

DIMENSIONS DU PRODUIT - MODÈLES ENCASTRABLES 30 PO

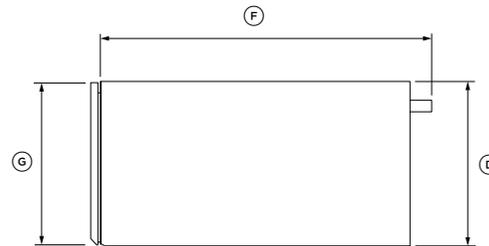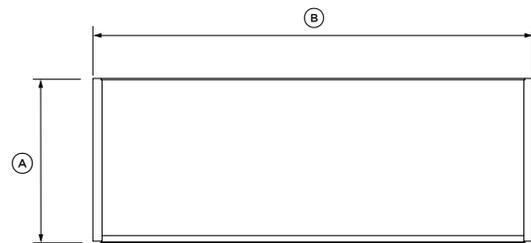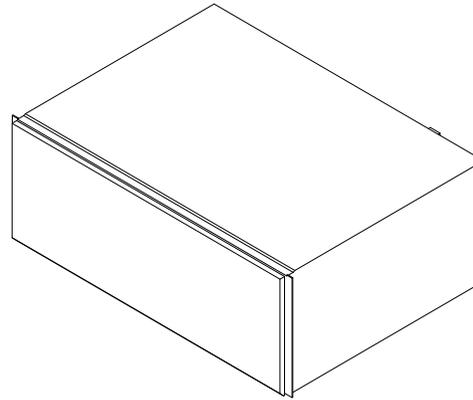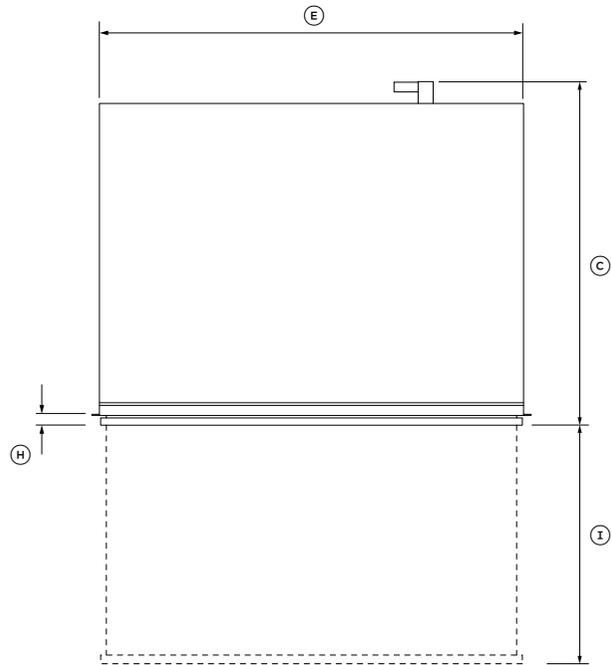

DIMENSIONS DU PRODUIT	WB30SDEI	
	PO	MM
Ⓐ Hauteur hors tout	10 11/16	271
Ⓑ Largeur hors tout	28 7/16	723
Ⓒ Profondeur hors tout*	22 3/16	564
Ⓓ Hauteur du châssis	10 11/16	271
Ⓔ Largeur du châssis	27 13/16	707
Ⓕ Hauteur du cadre de porte	10 1/2	267
Ⓖ Profondeur du cadre de porte**	11/16	17
Ⓗ Profondeur du tiroir ouvert	16 1/2	419


* Incluant la fiche d'alimentation et le cadre de tiroir

** Mesurée de l'arrière de la bride du châssis jusqu'à l'avant du cadre de porte.

POIDS DU PRODUIT	WB30SDEI	
	LB	KG
Poids total du tiroir*	75	34

*incluant l'emballage

DIMENSIONS DES ARMOIRES - MODÈLES ENCASTRABLES 30 PO

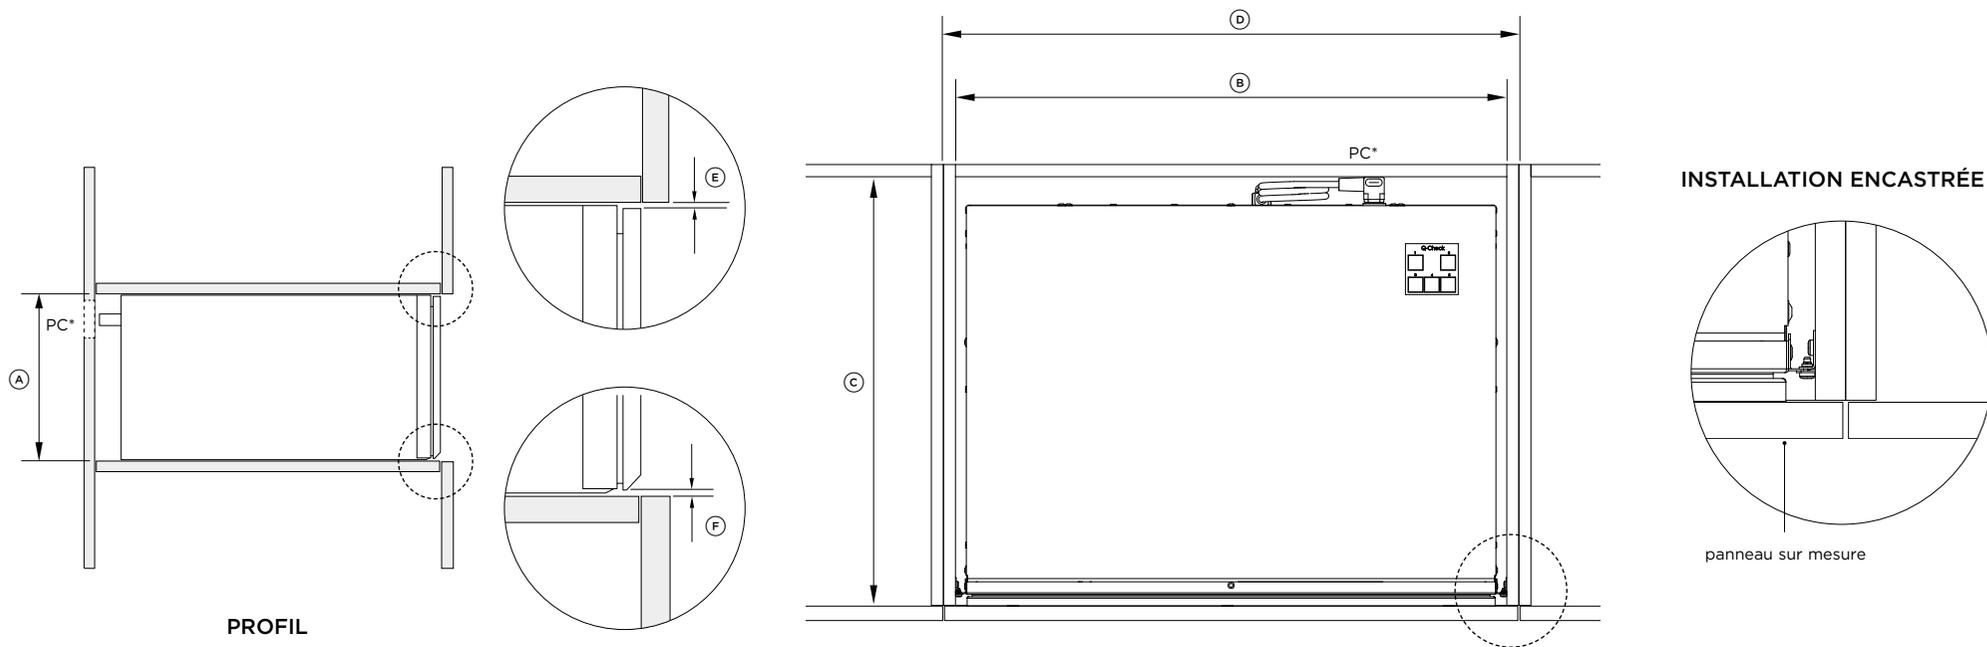


DIMENSIONS DES ARMOIRES	WB30SDEI	
	POUCES	MM
Ⓐ Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Ⓑ Largeur intérieure minimale de la cavité	min. 28 9/16 - max. 28 3/4	min. 725 - max. 730
Ⓒ Profondeur intérieure minimale de la cavité	22 1/2	572
Ⓓ Largeur hors tout des armoires	30	762
Ⓔ Dégagement minimal entre le haut du cadre de porte et le panneau d'armoire supérieur	1/8	3
Ⓕ Dégagement minimal entre le bas du cadre de porte et le panneau d'armoire inférieur	1/16	2

* La prise de courant (PC) doit être mise à la terre et située à moins de 35 7/16 po (900 mm) de la partie centrale à l'arrière du produit.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU AVANT

Assurez-vous que l'arrière et les côtés du panneau et les armoires qui entourent le tiroir soient entièrement scellés à l'aide d'un pare-vapeur imperméable (par ex. : en polyuréthane) pour éviter d'endommager le panneau.

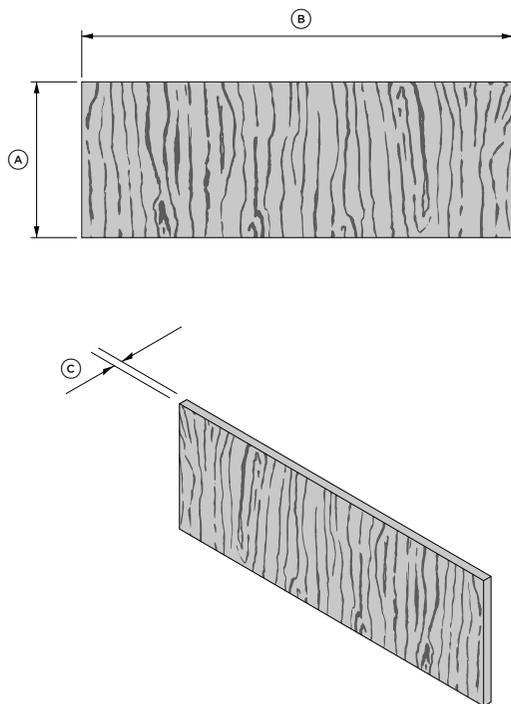


DIMENSIONS DU PANNEAU AVANT	WB30SDEI	
	PO	MM
Ⓐ Hauteur du panneau avant du tiroir	10 1/2	267
Ⓑ Largeur du panneau avant du tiroir	29 15/16	760
Ⓒ Profondeur du panneau avant du tiroir	13/16	16-20

POIDS DU PANNEAU AVANT	WB30SDEI	
	LB	KG
Poids total du panneau avant du tiroir	11	5


OPTIONS D'INSTALLATION

INSTALLATION D'UN APPAREIL SEUL

Cette installation convient aux tiroirs chauffe-plat de styles minimaliste, contemporain et professionnel. Une tablette fixe doit être installée au-dessus du tiroir chauffe-plat.

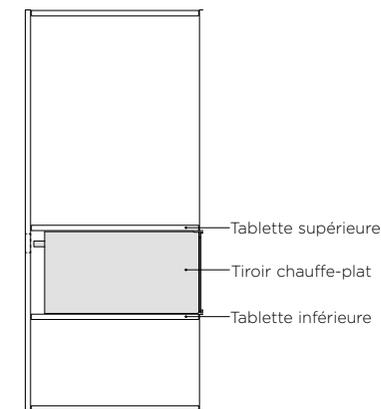

PROFIL

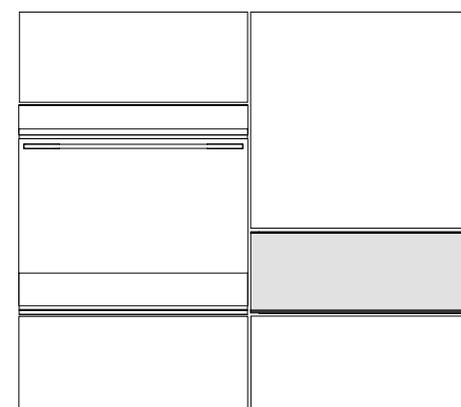


AVANT


OPTIONS D'INSTALLATION

EN COMBINAISON AVEC UN FOUR SIMPLE

Cette combinaison convient aux tiroirs chauffe-plat de 24 po et 30 po qui peuvent soutenir entièrement les fours muraux Fisher & Paykel de 24 po et 30 po, respectivement.

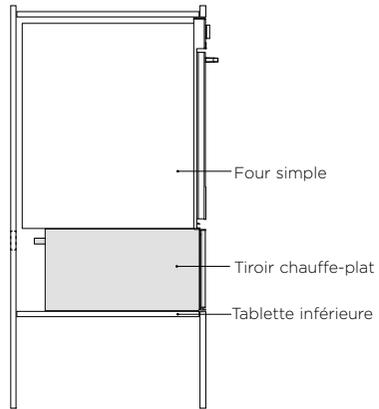


PROFIL

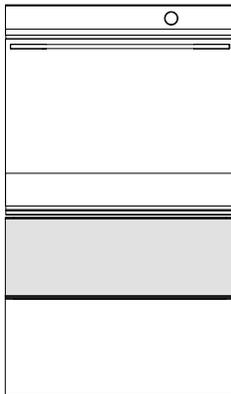


AVANT

EN COMBINAISON AVEC UN PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Cette combinaison convient aux tiroirs chauffe-plat de 24 po et 30 po qui peuvent soutenir entièrement les produits complémentaires Fisher & Paykel de 24 po et 30 po, respectivement.

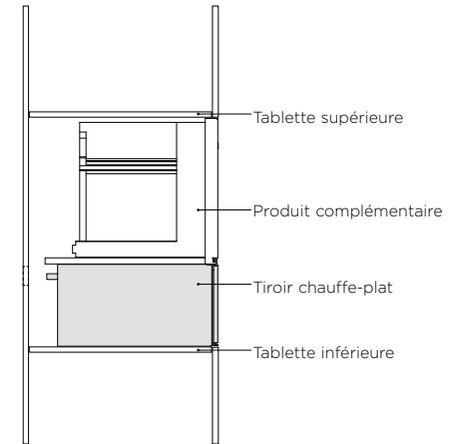

PROFIL

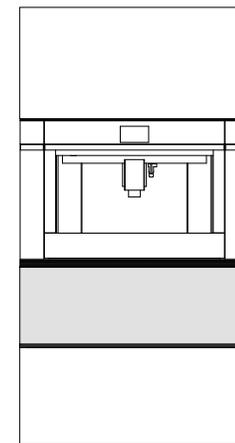


AVANT


OPTIONS D'INSTALLATION

EN COMBINAISON AVEC UN FOUR DOUBLE

Cette combinaison convient aux tiroirs chauffe-plat de 30 po qui peuvent soutenir entièrement un four double Fisher & Paykel de 30 po.

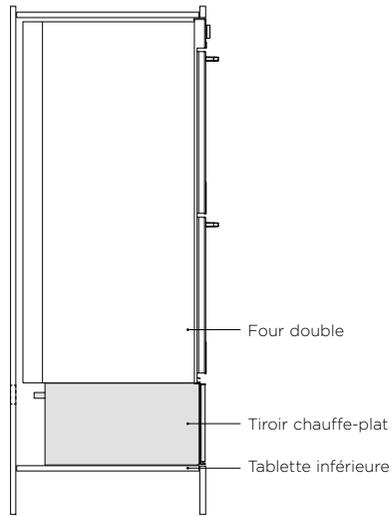


PROFIL

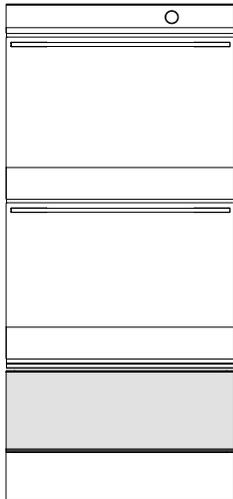


AVANT

EN COMBINAISON AVEC UN FOUR SIMPLE ET UN PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Cette combinaison convient aux tiroirs chauffe-plat de 30 po. Une tablette est requise au-dessus du four pour soutenir le produit complémentaire de 30 po. Assurez-vous que la tablette inférieure peut soutenir entièrement le poids de tous les appareils.

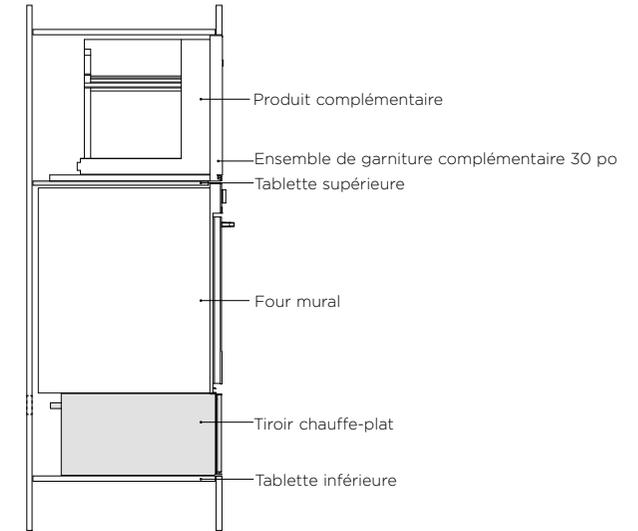


PROFIL

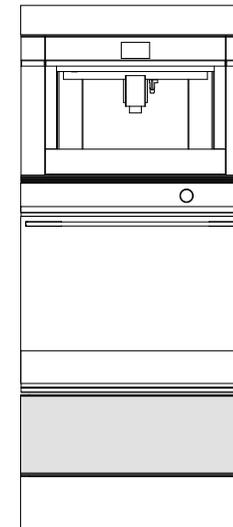


AVANT


INSTALLATION DU TIROIR

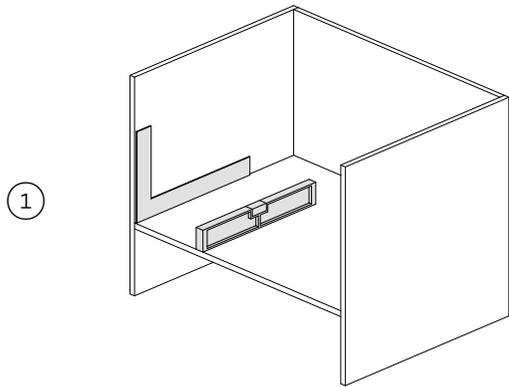


1 Vérifiez la base des armoires à l'aide d'un niveau ou d'une règle.
Assurez-vous que les armoires soient bien droites et que la base soit de niveau.

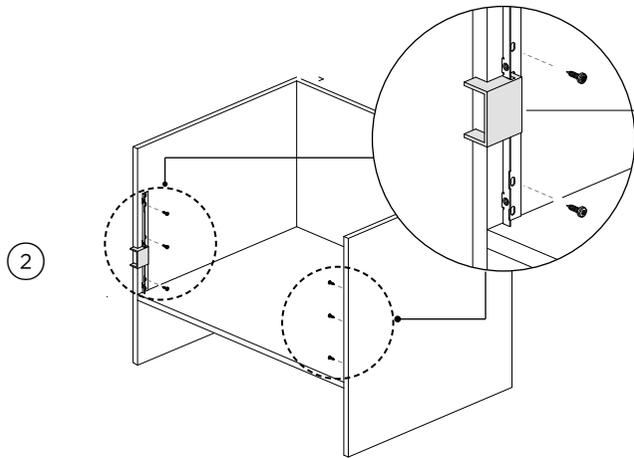


2 Utilisez la pièce d'espacement fournie pour localiser la position de fixation des supports d'armoires à la profondeur adéquate.
Fixez les supports d'armoires aux panneaux latéraux des armoires à l'aide de vis à bois T15 (6x).

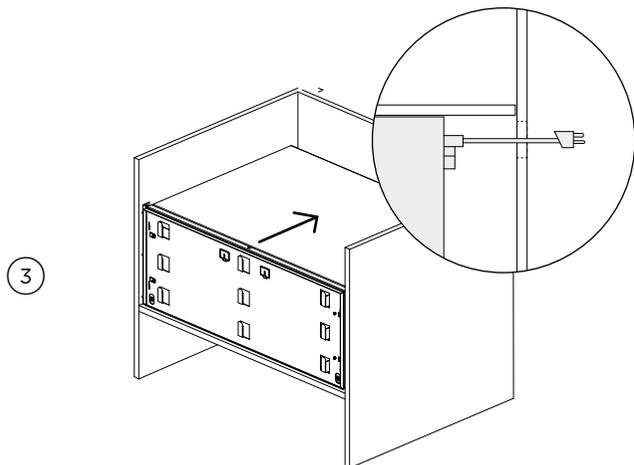

3 À l'arrière du tiroir, connectez la fiche d'alimentation à la prise de courant.
Placez le tiroir chauffe-plat délicatement dans les armoires.

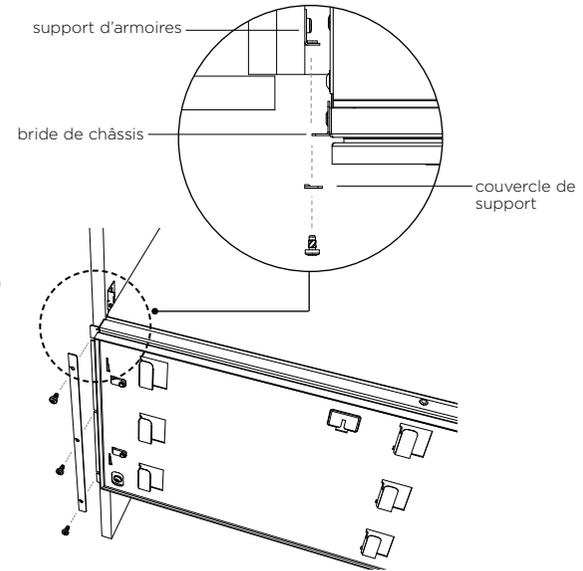


4 Fixez le couvercle de support et la bride de châssis aux supports d'armoires à l'aide de vis à métaux T15 (6x).

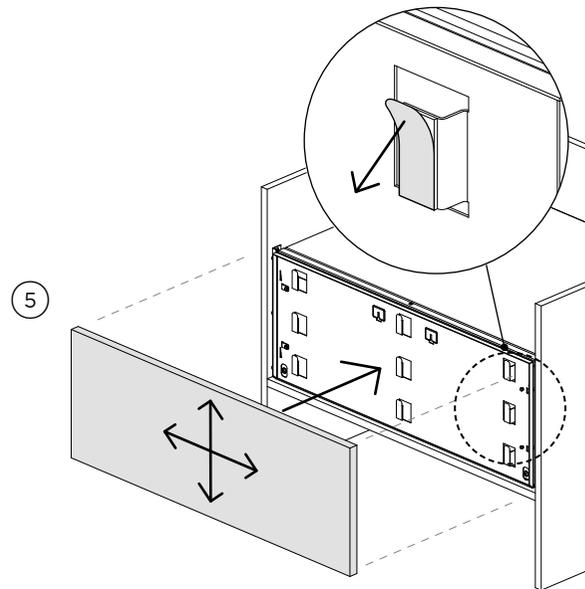


5 Enlevez l'endos du ruban adhésif sur le cadre de porte.
Alignez soigneusement le panneau sur mesure avec les armoires.

INSTALLATION DU TIROIR

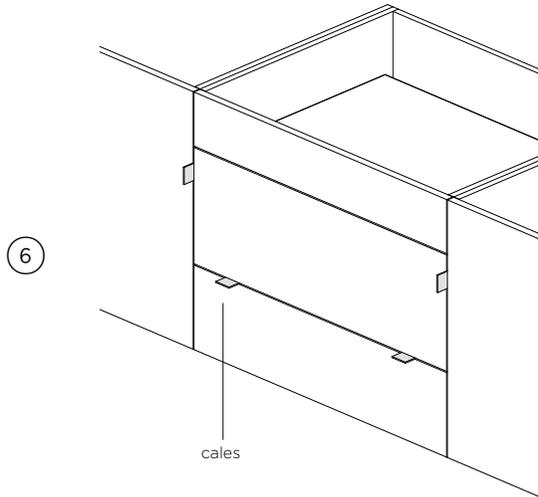


Assurez-vous que le panneau sur mesure soit correctement aligné et centré avant de le fixer au ruban, car vous ne pouvez le fixer qu'une seule fois.

Utilisez des cales (non fournies) pour assurer des espacements précis.

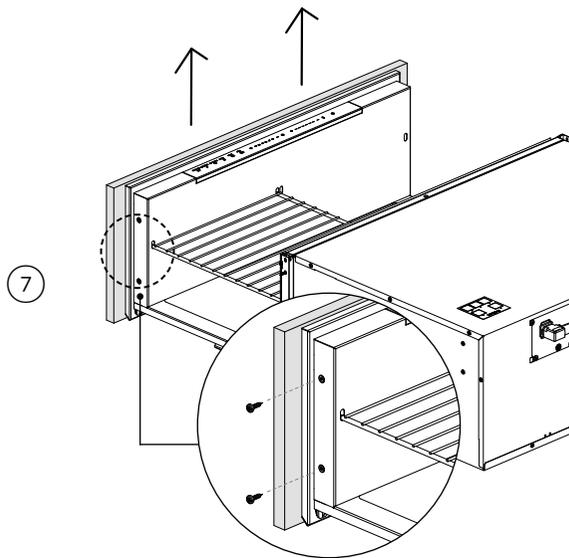

Ouvrez complètement le tiroir, puis retirez les vis T15 des deux côtés du cadre de porte.


Glissez le cadre de porte vers le haut, pour le retirer du tiroir.

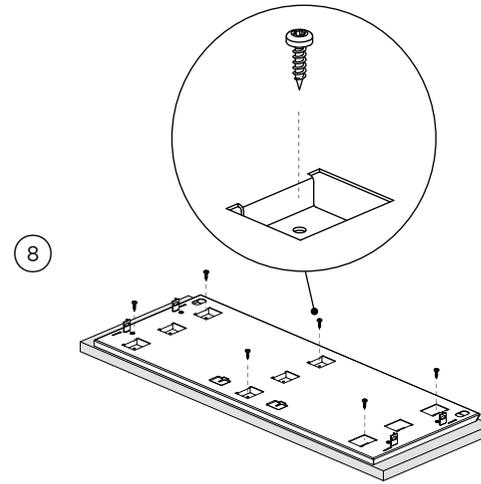

Percez des avant-trous dans le panneau sur mesure, au travers des trous de vis dans le cadre de porte.

Veillez à ne pas percer au travers du panneau.

Fixez le panneau sur mesure au cadre de porte à l'aide de vis à bois T15 (6x).

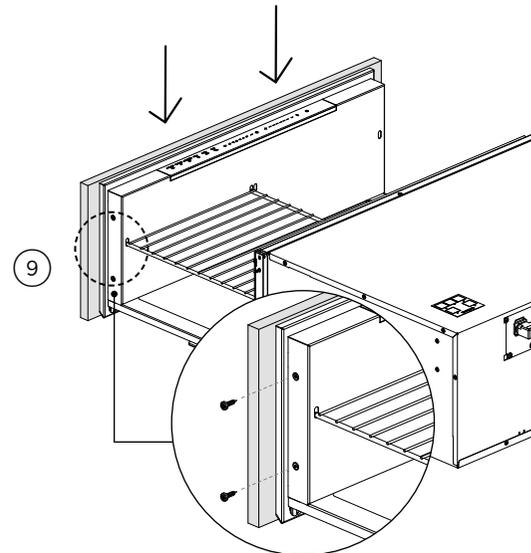


Glissez le cadre de porte afin de réinstaller sur le tiroir et alignez le panneau sur mesure verticalement avec les armoires à proximité.


Fixez le cadre de porte en place à l'aide de vis T15.

AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR

Vous pouvez ajuster la profondeur du panneau avant du tiroir chauffe-plat pour l'aligner avec les armoires à proximité.

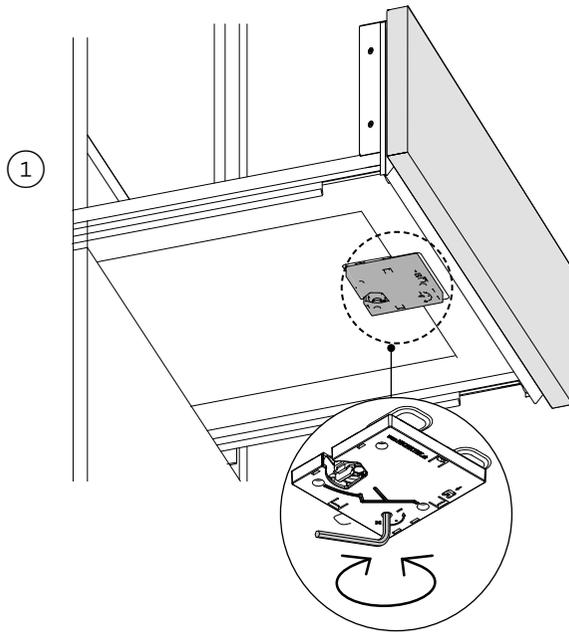


Ouvrez complètement le tiroir.
À l'aide d'une clé hexagonale, tournez la vis d'ajustement pour déplacer le panneau avant vers l'avant.
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le déplacer vers l'arrière, ou dans le sens inverse pour le déplacer vers l'avant.

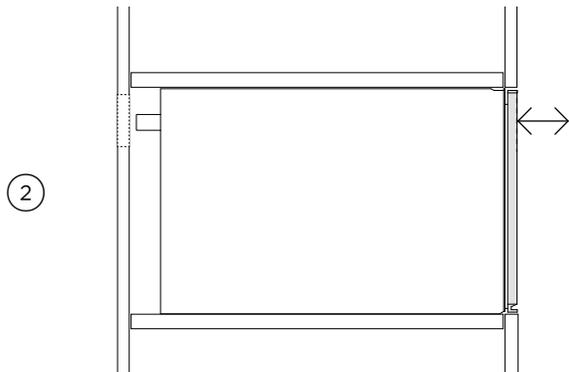


La profondeur est ajustable dans une plage de 4 mm.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR


Vous pouvez ajuster verticalement le panneau avant du tiroir chauffe-plat pour l'aligner avec les armoires à proximité.

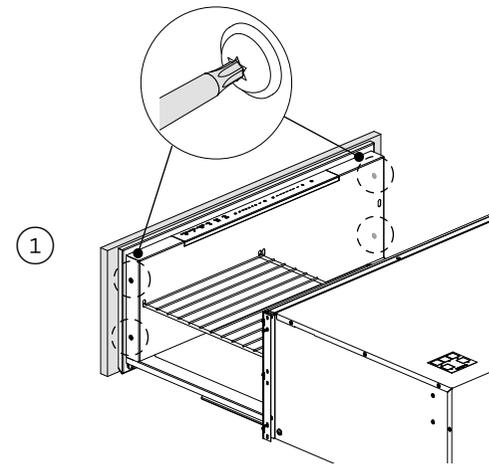

Ouvrez complètement le tiroir, puis desserrez légèrement les vis T15.

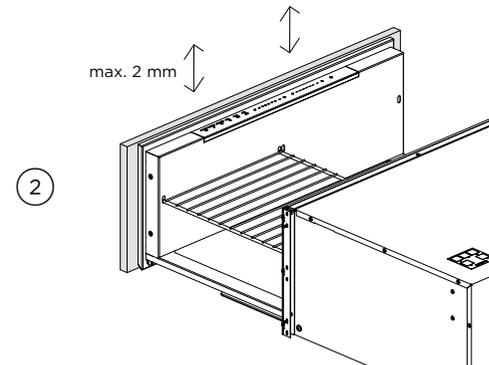

Ajustez le panneau à la hauteur requise, puis resserrez les vis. La hauteur est ajustable dans une plage de 2 mm.

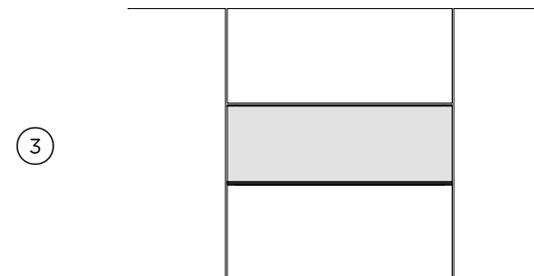

Fermez le tiroir et vérifiez l'alignement. Ajustez de nouveau si nécessaire.

LISTE DE VÉRIFICATION DE L'INSTALLATEUR

IMPORTANT!

Lisez toutes les instructions d'installation de ce manuel pour vérifier que l'appareil est correctement installé. Assurez-vous que l'installation est correctement effectuée avant d'utiliser l'appareil.

Assurez-vous que :

- le tiroir chauffe-plat est de niveau et fixé solidement aux armoires.
- tout emballage interne a été retiré du tiroir.
- le client peut accéder à l'interrupteur de sectionnement.
- la tablette inférieure peut soutenir entièrement le poids total des appareils combinés.

Faites un essai :

- Ouvrez le tiroir.
- Appuyez sur la touche ① pour mettre en marche le tiroir chauffe-plat.
- Fermez le tiroir.
- Après 5-10 minutes, ouvrez le tiroir pour vous assurer qu'il a commencé à chauffer.
- Appuyez sur la touche ① pour éteindre le tiroir chauffe-plat et fermez le tiroir.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du détaillant _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de l'installation _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2020. Tous droits réservés.

Les modèles illustrés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont sujets à modifications sans préavis.

Les caractéristiques de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. Dans le cadre de notre politique d'amélioration en permanence de nos produits, ces caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment.

Pour les plus récentes informations sur la disponibilité des modèles et des caractéristiques dans votre pays, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre détaillant Fisher & Paykel local.

592266A 08.20