

FISHER & PAYKEL

**INBOUW-
WIJNKABINET**

Modellen RS6009V2RT1 & RS6009V2R1

GEBRUIKERSHANDLEIDING

EU

INHOUDSOPGAVE

Veiligheid en waarschuwingen	5
Productoverzicht	9
Bedieningspaneel	10
Menu	11
Uw wijnkabinet gebruiken	12
Wijnstanden	14
Verlichtingsstanden (alleen modellen met glazen deur)	15
Suggesties laden	16
Wijnrekken toevoegen en verwijderen	17
Wifiverbinding	18
Reiniging	19
De luchtfilters vervangen	20
Accessoires	21
Oplossen van problemen	22
Storingen	24
Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)	25
Fabrieksgarantie en onderhoudshandleiding	26
Customer Care (Klantenservice)	27

Registratie

Ga naar onze website om uw product te registreren: fisherpaykel.com/register

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor elektrische schok

Het negeren ervan kan levensgevaarlijke toestanden, elektrische schok, brand of lichamelijk letsel veroorzaken.

- Lees de veiligheidstips en waarschuwingen in deze Gebruikershandleiding en neem ze in acht alvorens dit apparaat te gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING!



Kantelgevaar

- Dit apparaat kan kantelen zolang het niet volledig geïnstalleerd is. Houd kinderen op afstand en wees voorzichtig. Het negeren van dit advies kan tot letsel leiden.
- Dit apparaat is topzwaar en moet worden vastgezet om naar voren kantelen te voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat het apparaat onder alle belastingsomstandigheden stabiel is:

- De meegeleverde antikantelbeugel en fittingen moeten door een professionele installateur worden geïnstalleerd volgens de installatiestappen aangegeven in deze handleiding.
- Dit product kan kantelen wanneer de antikantelbeugel wordt losgeschroefd. Raadpleeg de installatie-instructies om het product veilig te verwijderen.

⚠ WAARSCHUWING!



Dit apparaat bevat brandbaar koelmiddel isobutaan (R600a).

LEES EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING

WAARSCHUWING!

Lees de Veiligheidshandleiding. Negeren van alle richtlijnen en regels kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken. Neem bij het gebruik van dit apparaat altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht, waaronder de volgende:

Gebruik dit apparaat alleen voor het specifieke doel zoals beschreven in de gebruikershandleiding en installatiehandleiding van dit apparaat.

Algemeen

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om spelen met het apparaat te voorkomen.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen dit apparaat onder toezicht in- en uitladen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen.
- De installatievoorschriften van de fabrikant voor de ventilatie van het apparaat en het meubel moeten bij het installeren van het apparaat worden nageleefd.
- Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het worden geïnstalleerd zoals aangegeven in de installatiehandleiding.
- Houd de ventilatieopeningen in de inbouw nis of de inbouwstructuur vrij.
- Gebruik geen mechanische inrichtingen of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
- Beschadig het koelmiddelcircuit niet. Open bij schade aan het koelcircuit alle ramen om de ruimte te ventileren.
- Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om onderhoudswerk aan dit apparaat uit te voeren.
- Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een erkend servicetechnicus om onderhoudswerk aan dit apparaat uit te voeren. In Queensland (Australië) MOET de servicetechnicus in het bezit zijn van een vergunning als gastechnisch installateur of een vergunning voor koolwaterstofhoudende koelmiddelen om onderhoud of reparaties uit te voeren waarbij afdekkingen moeten worden verwijderd.
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen in dit apparaat.

Installatie

- Zorg ervoor dat het apparaat vast staat om naar voren kantelen te voorkomen. Het kantelen van het apparaat kan ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING!

Om het risico op verstikking te verminderen:

- Houd kinderen jonger dan 3 jaar buiten het bereik van kleine onderdelen tijdens het installeren van het waterfilter.

VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

Elektriciteit

- Sluit geen andere apparaten op hetzelfde stopcontact als uw apparaat aan of gebruik geen verlengsnoeren of dubbeladapters.
- Let op om het netsnoer niet te beschadigen door erover te rollen wanneer u het apparaat wegtrekt van de muur.
- Zorg er bij het opstellen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld of beschadigd raakt. Als het netsnoer beschadigd is, mag het alleen worden vervangen door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.
- Gebruik geen elektrische of andere apparatuur die vlambogen, vonken of vlammen in de omgeving kan produceren. Neem onmiddellijk contact op met uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om het apparaat te laten repareren.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de bewaarruimten voor voedingsmiddelen van het apparaat, tenzij van het type dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen achter het apparaat.

Temperatuurregeling

- Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16°C tot 43°C. De prestaties van het apparaat kunnen in het gedrang komen bij gebruik buiten het temperatuurbereik.
- Voor optimale prestaties wordt aanbevolen om de omgevingstemperatuur tussen 16°C en 25°C te houden.
- Zodra u uw koelkast voor het eerst inschakelt, koelt het koelsysteem automatisch alle ruimten tot op de ingestelde temperaturen. Dit duurt 2 – 3 uur.
- Met het bedieningspaneel kunt u de temperaturen van beide ruimten nauwkeurig en onafhankelijk wijzigen en regelen, ongeacht de temperatuur of vochtigheid van de omgeving en ongeacht of het zomer of winter is.
- We raden aan de werking van uw apparaat gedurende de eerste 24 uur om de 4 uur te controleren.
- Blijkt de koelkast niet naar behoren te koelen, bel dan uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om na te kijken of het apparaat naar behoren werkt. Neem onmiddellijk maatregelen om te voorkomen dat voedingsmiddelen bederven door ze in een ander apparaat of diepvriezer te bewaren.

Onderhoud

- Alle elektrische reparaties moeten worden uitgevoerd door een voldoende opgeleide servicetechnicus of een vakbekwame elektricien.
- Gevaar voor elektrische schok. Ga ervan uit dat alle onderdelen onder spanning staan.
- Koppel de stroomtoevoer los voordat u onderhoud en installatie uitvoert.
- Het ledlampje kan niet door de gebruiker worden gecontroleerd en gerepareerd. Neem contact op met uw Fisher & Paykel-dealer of door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus
- Neem voor reserveonderdelen contact op met de klantenservice van Fisher & Paykel. Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle Fisher & Paykel-koelkasten gedurende minstens 10 jaar vanaf de fabricagedatum.

BELANGRIJK!

Uw apparaat is ontworpen om vele jaren zonder servicecontroles te functioneren. Als uw apparaat echter een storing vertoont, laat het dan zo snel mogelijk nakijken door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.

Reiniging

- Als u van plan bent het apparaat lange tijd leeg te laten, schakel het dan uit, ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om schimmelvorming aan de binnenkant te voorkomen.
- Gebruik alleen reinigingsproducten op zeepbasis. Veel in de handel verkrijgbare reinigingsproducten bevatten oplosmiddelen die de kunststof componenten van uw koelkast kunnen aantasten en doen barsten.
- Gebruik geen antibacteriële reinigingsproducten aan de binnen- of buitenkant van het meubel, aangezien deze kunnen leiden tot roestvorming aan metalen onderdelen en barsten in kunststof componenten.
- Reinig regelmatig toegankelijke afvoersystemen en oppervlakken die in contact komen met voedsel.
- Gebruik voor de glazen deur alleen een mild vloeibaar wasmiddel opgelost in warm water en een zachte doek. Spoel af en wrijf dan droog met een schone, pluisvrije doek.

Verwijdering

- Wees uiterst voorzichtig bij het afvoeren van uw oude apparaat om gevaren te vermijden:
 - Het brandbare koelgas moet op veilige wijze worden verwijderd door een vakbekwame service technicus .
 - Het thermische isolatieschuim in dit apparaat bevat brandbare isolatie die gassen kan uitstoten. Blootliggend isolatieschuim kan licht ontvlambaar zijn en moet tijdens het afvoeren zorgvuldig worden behandeld.
- **WAARSCHUWING:** Gevaar voor opsluiting van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of diepvriezer weggooit, moeten de deuren en panelen worden verwijderd en de rekken erin worden gelaten, om gemakkelijk in te klimmen door kinderen te voorkomen.
- Raadpleeg uw plaatselijke energieautoriteit of lokale voorschriften voor de beste manier om uw oude apparaat af te voeren.
- Uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus kan u advies geven over milieuvriendelijke methoden voor het afvoeren van uw oude apparaat of vriezer.
- Verwijder alle verpakkingen en gooi ze op een verantwoorde wijze weg. Recycle alles wat u kan.

Alleen voor wijnkabinet

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor de opslag van wijn.
- Bewaar geen voedsel en zuivelproducten in de wijnkabinet. De interne temperatuur is mogelijk niet koud genoeg om bederf in voedsel te voorkomen en de houdbaarheidsdata die op de verpakking van het voedsel staan, kunnen ongeldig zijn.

Energie-etikettering en ecodesign

- Dit apparaat bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.
- Informatie over de energie-etikettering en het ecologisch ontwerp van producten is te vinden in de Europese productdatabank (EPREL) via de volgende link: <http://eprel.ec.europa.eu/>. U wordt gevraagd de modelidentificatiecode in te voeren. U kunt de modelgegevens op het serieplaatje aan de binnen- of buitenrand van de onderste ruimte identificeren.

PRODUCTOVERZICHT




RS6009V2R geïllustreerd met deurpaneel en plint (niet meegeleverd).

Functies


- | | |
|--------------------|----------------|
| ① Bedieningspaneel | ④ Wijnrekken |
| ② Bovenste zone | ⑤ Luchtfilters |
| ③ Onderste zone | ⑥ Verlichting |

BEDIENINGSPANEEL

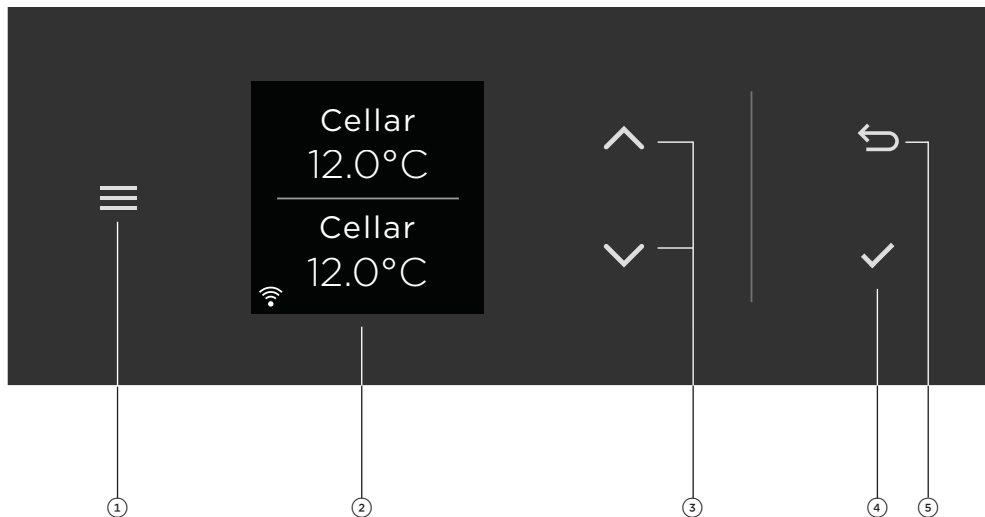

① Menu	Druk op deze toets voor toegang tot productfuncties en instellingen, of om terug te keren naar stand-by. Als het display is vergrendeld, houdt u twee seconden ingedrukt om het te ontgrendelen.
② Display	Geeft functies en instellingen van het apparaat weer.
③ Scrollen	Druk hierop om wijnstanden te selecteren en temperaturen in te stellen. Hiermee kunt u door het menu, de functies en de instellingen scrollen.
④ Selecteren	Druk hierop om de geselecteerde functies en instellingen te bevestigen en te activeren.
⑤ Terug	Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

MENU

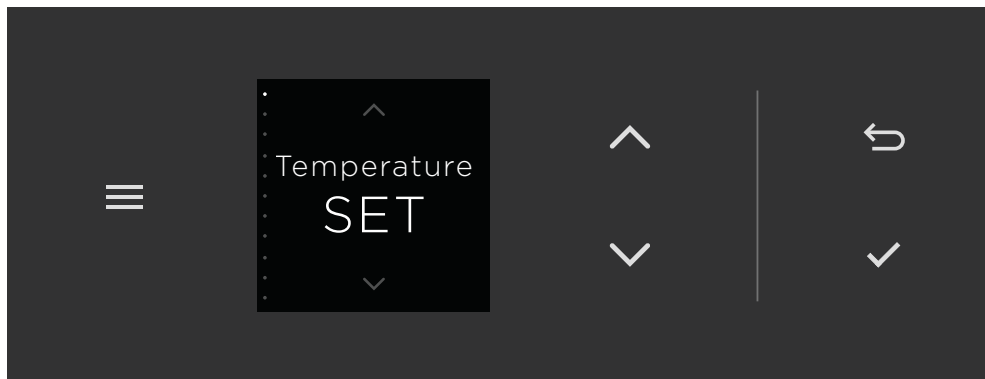


TEMPERATUUR	Pas de temperatuur voor de geselecteerde zone aan.
WIJNSTANDEN	Selecteer een wijnstand voor opslag. Zie 'Wijnstanden'.
VERLICHTINGSSTANDEN	Pas de helderheid van de verlichting aan uw voorkeuren aan (alleen modellen met glazen deur).
ALARM MUTE (GELUIDSSIGNAAL UIT)	Zet de deursignalen 20 minuten uit of tot de deur weer wordt gesloten.
DISPLAY VERGRENDELEN	Vergrendel de bediening om onopzettelijk gebruik te voorkomen.
SABBATH-STAND	Voor de sabbatvierder. In de Sabbath-stand worden alarmen, verlichting en het display gedurende 80 uur gedeactiveerd. <ul style="list-style-type: none">• De verlichting gaat niet aan als u de deur opent.• Het deursignaal werkt niet.• Het display licht niet op.• Het display reageert niet.
INSTELLINGEN	Pas de instellingen van het apparaat aan uw voorkeuren aan of maak een wifiverbinding. Zie 'Wifiverbinding'.

UW WIJNKABINET GEBRUIKEN


Kies een wijnstand en temperatuur die passen bij de wijn die u gaat bewaren. Zie 'Wijnstanden' voor aanbevelingen voor het bewaren.

Pas de instellingen aan volgens uw voorkeuren.


Toegang tot het menu

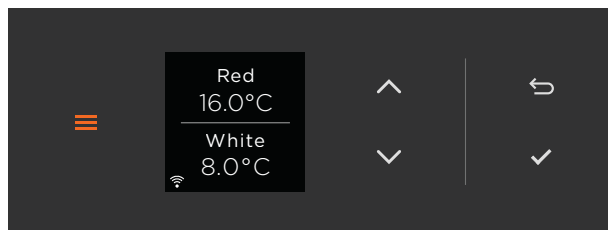


1. Druk op ☰ om toegang te krijgen tot het menu.

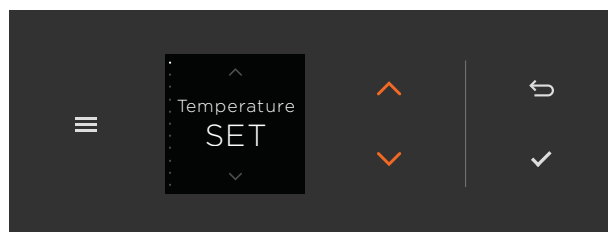

2. Druk op ▼ of ▲ om door het menu te scrollen en druk vervolgens op ✓ om een functie te selecteren.

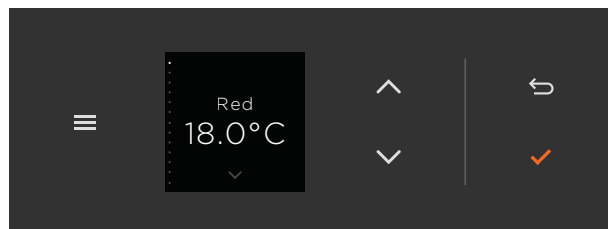

3. Druk op ▼ of ▲ om aan te passen zoals nodig en druk vervolgens op ✓ om uw selectie te bevestigen.

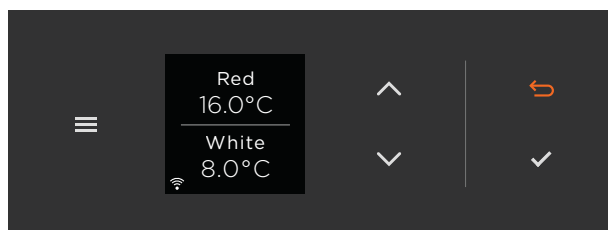


4. Druk op ↶ op elk gewenst moment om het menu te verlaten.

UW WIJNKABINET GEBRUIKEN


Wijnstanden selecteren en aanpassen




1. Druk op ☰ om naar **TEMPERATUUR INSTELLEN TE GAAN**. Druk op ✓ om te bevestigen.

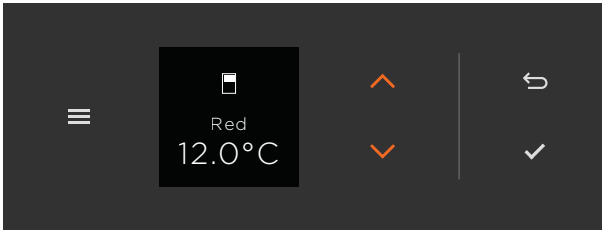


2. Druk op ▼ of ▲ om een compartiment te selecteren. Druk op ✓ om te bevestigen.

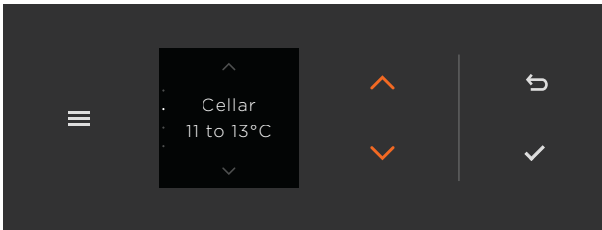

3. Druk op ▼ of ▲ om naar de gewenste stand te gaan en druk vervolgens op ✓ om te selecteren .

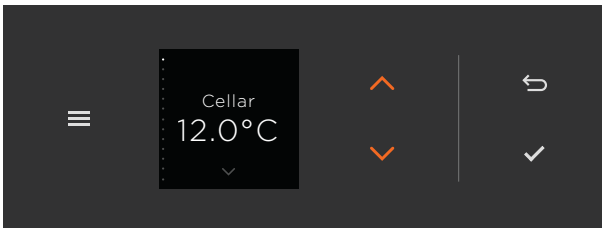

4. Druk op ▼ of ▲ om de temperatuur aan te passen.

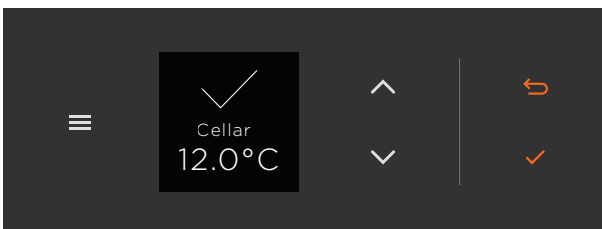

5. Druk ✓ om te bevestigen en ↶ om het menu te verlaten.

WIJNSTANDEN

Wijnstanden geven u controle over de temperatuur in elk compartiment om uw wijn zo goed mogelijk te verzorgen en creëren de ideale serveertemperatuur voor alle wijnsoorten.

De standen zijn ingesteld op de aanbevolen temperaturen, maar u kunt naar wens verschillende temperaturen instellen.

Niet alle wijnen zullen na verloop van tijd verbeteren. Neem contact op met uw wijnhandelaar voor meer informatie over de beste bewaarcondities voor uw wijn.

WIJNSTAND		TE BEWAREN WIJNSOORTEN
ROOD (16°C/61°F)	Voor kortstondige opslag van lichte, fruitige en volle rode wijnen op serveertemperatuur.	Pinot Noir, Merlot, Malbec, Shiraz/Syrah, Chianti, Cabernet Sauvignon, Vintage Port.
KELDER (12°C/54°F)	Voor de langere opslag van alle wijnsoorten biedt de 'Kelderstand' omstandigheden die geschikt zijn voor het rijpen van wijnen.	Alle variëteiten.
WIT (8°C/46°F)	Voor kortstondige opslag van aromatische witte wijnen en rosé op serveertemperatuur.	Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Pinot Gris, Viognier, Chablis, Gewürztraminer, Rosé.
SPRANKELEND (7°C/45°F)	Voor kortstondige opslag van alle mousserende wijnen op serveertemperatuur.	Mousserende wijnen (bijvoorbeeld Méthode Champenoise, Metodo Classico) Champagne, Cava, Prosecco.

VERLICHTINGSSTANDEN (ALLEEN MODELLEN MET GLAZEN DEUR)

Met de verlichtingsstanden kunt u het verlichtingsniveau van de flessen en de omgeving selecteren. De verlichtingsstand zal na 3 uur standaard op **LAAG STAAN** om de beste wijnverzorging te garanderen.

VERLICHTINGSSTAND

UIT	Selecteer UIT om alle compartimentverlichting uit te schakelen. De beste stand voor langdurige opslag.
LAAG	Dimbaarste instelling beschikbaar. Verlicht zachtjes het interieur van uw wijnkabinet en laat het opgaan in de omgeving.
À POINT	Medium verlichting accentueert subtiel uw wijncollectie.
HOOG	Schakelt de verlichting van alle compartimenten op volledige helderheid om uw wijncollectie te laten zien.

SUGGESTIES LADEN

Dit product is ontworpen om tot 35 standaard flessen van 750 ml op te slaan. Verwijder indien nodig schappen om ruimte te maken voor grotere flessen of magnums. Mousseerende wijn past het beste op de onderste schappen van elk compartiment.

Vul de rekken niet te vol en overschrijd de totale capaciteit van het product niet voor de beste resultaten.



Flessen van dezelfde grootte kunnen in afwisselende richtingen op elk schap worden geplaatst.



Rekken kunnen worden verwijderd om magnums en grotere wijnflessen op te bergen.

WIJNREKKEN TOEVOEGEN EN VERWIJDEREN



1. Trek het rek naar u toe en zoek de pinnen aan de basis van de hoeken.



2. Til de achterkant van het rek op om de achterste pinnen los te maken en trek het rek vervolgens naar u toe om de voorste pinnen los te maken van de schuifsteun, zodat u het rek kunt verwijderen.



3. Om terug te plaatsen, duwt u de voorste pinnen in de schuifsteun en laat u het rek zakken totdat de pinnen aan de achterkant op hun plaats vergrendelen.

WIFIVERBINDING

Uw apparaat kan worden aangesloten op uw draadloze thuisnetwerk en op afstand worden bediend met de app.


Aan de slag

- Zorg ervoor dat uw wifi-thuisnetwerk en Bluetooth op uw mobiele apparaat zijn ingeschakeld.
- U krijgt stapsgewijze aanwijzingen op uw mobiele apparaat.
- Het kan tot 10 minuten duren om met uw afzuigkap verbinding te maken.

Op uw mobiele apparaat:


- ① Download de app van www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registreer en maak een account aan.
- ③ Voeg uw apparaat toe en stel de wifiverbinding in.

Verbinding maken met wifi

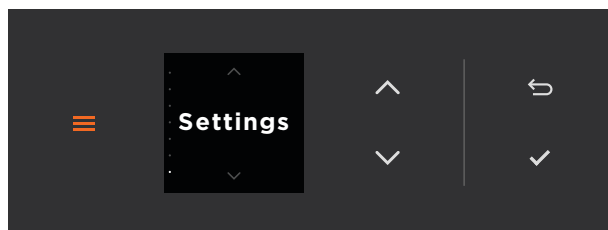


1. Druk op ☰ voor toegang tot het menu en vervolgens op ▼ of ▲ om naar **INSTELLINGENTE SCROLLEN**.

Druk op ✓ om te selecteren .

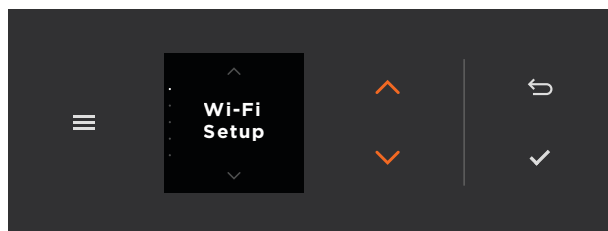

2. Druk op ▼ of ▲ om naar **WIFI-OPSTELLING TE GAAN**.
druk op ✓ om te selecteren.

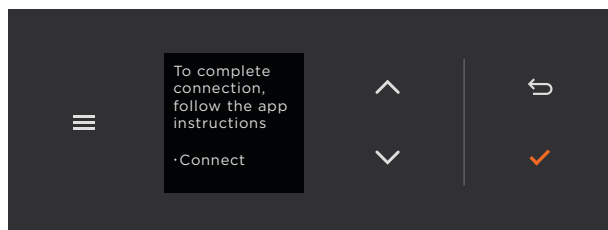

3. Volg de aanwijzingen op het display en in de app om de opstelling te voltooien.

REINIGING

Oppervlakken

Verwijder de rekken en veeg vervolgens de binnenoppervlakken af met een vochtige doek en een mild wasmiddel. Afdrogen met een schone, pluisvrije doek. Gebruik indien nodig een kleine borstel om moeilijk bereikbare plekken schoon te maken.

We raden het gebruik van de volgende reinigingsmiddelen af, omdat deze schade kunnen veroorzaken:

- Schuursponsjes van plastic of roestvrij staal
- Schuurmiddelen, oplosmiddelen, huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Zure of alkalische reinigingsmiddelen
- Handwasvloeistoffen of zeep
- Reinigings- of poetsmiddelen voor rvs
- Was- of ontsmettingsmiddelen voor textiel

Glazen deur

Gebruik alleen een zacht vloeibaar wasmiddel opgelost in warm water en een zachte doek. Spoel af met schoon

water en wrijf droog met een schone, pluisvrije doek.

Deurafdichting

Gebruik indien nodig een kleine borstel om rond de deurafdichting te reinigen.

Houten wijnrekken

Maak gemorste wijn onmiddellijk schoon om vlekken te voorkomen. Vlekken kunnen plaatselijk worden gereinigd met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

Zorg ervoor dat het hout zo droog mogelijk blijft. Gebruik geen water of reinigingsmiddelen voor de dagelijkse reiniging.

Onderste rooster


Reinig regelmatig om stofvrij te houden.

DE LUCHTFILTERS VERVANGEN

Uw product wordt geleverd met actieve koolluchtfilters om elk compartiment geurvrij te houden. Vervang de koolstofluchtfilters elke 6 maanden om optimale prestaties te behouden. Er verschijnt een waarschuwing op het display wanneer de filters moeten worden vervangen. Om de waarschuwing opnieuw in te stellen, gaat u naar de instellingen.

De luchtfilters vervangen

De luchtfilters bevinden zich achter het bovenste rek van elk compartiment. Verwijder de rekken om toegang te krijgen tot de filters.

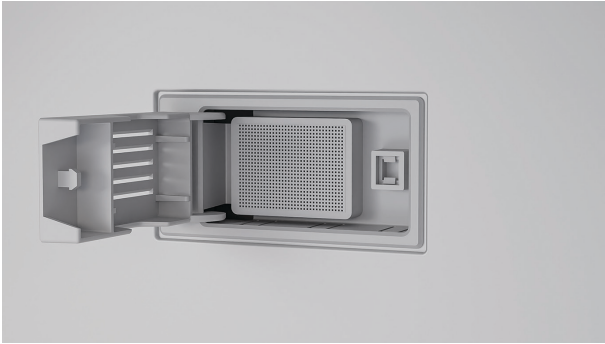

1. Duw op de filterafdekking om deze te openen.



2. Verwijder het oude filter en vervang het door een nieuw.



3. Duw de filterafdekking dicht.

ACCESSOIRES

Koelaccessoires zijn te koop via www.fisherpaykel.com. Ga naar de website en zoek op referentie van het product of accessoire.


Item	Referentie
Luchtfilter voor inbouw wijn (2 stuks)	GEURFILTER WIJNSET
Flessenetiketten voor geïntegreerde wijn	ALV14

Algemeen gebruik

Waarom gaat het product niet aan?

- Geen stroom. Zorg ervoor dat het product is aangesloten op de stroomvoorziening en is ingeschakeld aan het stopcontact.
 - Controleer de stroomonderbreker of controleer of er een stroomstoring is in uw huis of regio. Als het product nog steeds niet aangaat, bel dan Customer Care of uw erkende Service Center.
-

Waarom werkt het display niet?

- Het product staat mogelijk in de sabbatmodus. Houd  ingedrukt om deze modus te verlaten.
-

Waarom werkt het lampje niet?

- Verlichtingsstand is uitgeschakeld. (Alleen modellen met glazen deur.) Zie 'Toegang tot het menu' en 'Verlichtingsstanden'.
 - Het product is niet ingeschakeld. Controleer of het is ingeschakeld aan het stopcontact of aan de werkschakelaar.
 - Licht moet worden vervangen. Bel Customer Care of uw erkende Service Center.
-

Waarom piept het product en wordt er een code weergegeven wanneer ik de deur open?

- Er is een fout. Noteer de code op het display en bel Customer Care of uw erkende Service Center.
-

Waarom zijn de opslagruimten te warm?

- Temperatuurinstelling niet juist. Zie 'Wijnstanden selecteren en aanpassen'.
 - Deur wordt vaak geopend. Doe de deur zo weinig mogelijk open om een stabiele temperatuur te bereiken.
 - Grote hoeveelheid wijn is recent toegevoegd. Houd de aanbevolen flessencapaciteit aan.
-

Waarom maakt het product ongewone geluiden?

- Product is niet stabiel of waterpas. Controleer de installatiehandleiding op www.fisherpaykel.com of bel Customer Care of uw erkende Service Center.
-

Waarom is het product warm aan de buitenkant?

- Dit is normaal.
-

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Waarom zit er condens aan de buitenkant van het product?

- Dit is niet ongewoon tijdens perioden van hoge luchtvochtigheid. Veeg droog met een pluisvrije doek.
-

Waarom gaat de deur niet dicht?

- Items in het product voorkomen dat de deur goed sluit. Plaats de items in de vriezer zo dat de deur goed kan sluiten.
 - Product is niet correct geïnstalleerd. Raadpleeg de installatiehandleiding op www.fisherpaykel.com of bel de klantenservice of uw geautoriseerde servicecentrum.
-

Waarom zit er condens in het product?

- Deur vaak of langdurig geopend. Beperk het veelvuldig openen van de deur
 - Deurafdichting lekt. Controleer en reinig de deurafdichting. Zie 'Reiniging'.
 - Dit is niet ongewoon tijdens perioden van hoge luchtvochtigheid. Veeg droog met een pluisvrije doek.
 - Items in het product voorkomen dat de deur goed sluit. Plaats de items zo dat de deur goed kan sluiten.
 - Deuren niet uitgelijnd. Bel Customer Care of uw erkende Service Center.
-

STORINGEN

Als er een storing optreedt, zullen er 4 korte pieptonen te horen zijn en zal de storing op het bedieningspaneel worden weergegeven.

Noteer de foutcode en neem contact op met een door Fisher & Paykel getrainde en ondersteunde servicetechnicus om de fout te verhelpen. U kunt dit doen door online te gaan naar fisherpaykel.com of door contact op te nemen met ons Customer Care Centre.


Normale geluiden van het apparaat

Dit product is ontworpen met het oog op uitstekende energie- en koelprestaties. Als gevolg daarvan kan het geluiden produceren die enigszins verschillen van uw oude apparaat.

Laagfrequent tikkend geluid	Dit is de klep die de koeling van elke ruimte regelt. Dit geluid duurt telkens maar een paar seconden.
Ventilatorluchtstroom	Dit apparaat is uitgerust met ventilatoren met variabele draaisnelheid afhankelijk van de vraag. Tijdens koelperioden, bijvoorbeeld na veelvuldig openen van de deur, zorgen ventilatoren voor koudeluchtcirculatie in het apparaat waardoor een geluid wordt geproduceerd. Dit is volkomen normaal.
Krakende of knallende geluiden	Deze kunnen optreden wanneer de automatische ontdooifunctie in werking is.
Stromend water	Dit geluid komt van de koelvloeistof in het systeem en klinkt als een kokend of gorgelend geluid.
Sissend geluid na het sluiten van de deur	Dit komt door het drukverschil tussen de warme lucht die het product is binnengekomen en plotseling is afgekoeld, en de buitenluchtdruk.
Zoemen	Dit is de draaiende compressor en is heel normaal.
Andere geluiden	Product niet stabiel of vlak. Rammelende flessen op legplanken.

EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

EU Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende Afdankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders door onjuiste afvalverwerking van dit product zouden kunnen worden veroorzaakt.

Het symbool  op het serieplaatje of op de begeleidende documenten geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet worden ingeleverd bij het inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het apparaat moet worden weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Zorg ervoor dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd.

Neem voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product contact op met uw lokale stedelijke dienst voor de verwijdering van huishoudelijk afval of de Fisher & Paykel detailhandelaar/dealer bij wie u dit product hebt gekocht.



Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding

Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, zie uw aparte garantie en onderhoudshandleiding of kijk online op <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Dit product is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving. Dit product is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Elk commercieel gebruik door de klant heeft invloed op de fabrieksgarantie van dit apparaat.

Neem voor reserveonderdelen contact op met Fisher & Paykel Customer Care. Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle producten van Fisher & Paykel voor een periode van minimaal 10 jaar vanaf de productiedatum .

Alvorens telefonisch contact op te nemen voor onderhoud of hulp

Ga na wat u zelf kunt doen. Raadpleeg uw gebruikershandleiding en controleer of het volgende het geval is:

- ① Uw product is correct geïnstalleerd.
- ② U bent vertrouwd met de normale werking ervan.
- ③ U hebt de hoofdstukken 'Alvorens telefonisch contact op te nemen voor onderhoud of hulp', 'Storingen' en 'Oplossen van problemen'.

Als u na het controleren van deze punten nog steeds hulp of onderdelen nodig heeft, raadpleeg dan uw dichtstbijzijnde door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde onderhoudstechnicus, Customer Care of neem contact met ons op via onze website fisherpaykel.com.

Als u hulp nodig hebt

Bel het Fisher & Paykel Customer Care Centre en praat met een van onze CustomerCare-medewerkers.

Gratis: 08000 886 605

Website: fisherpaykel.com

Postadres:

Fisher & Paykel Appliances Ltd

420 Cob Drive

Swan Valley

Northampton NN4 9BB

Als u onderhoud nodig heeft

Fisher & Paykel heeft een netwerk van door Fisher & Paykel getrainde en ondersteunde servicemonteurs die alle nodige service aan uw apparaat kunnen uitvoeren. Ons Customer Care Centre kan u een door Fisher & Paykel getrainde en ondersteunde servicemonteur bij u in de buurt aanbevelen of u kunt er een online boeken op fisherpaykel.com.

Als u ons belt, schrijft of contact met ons opneemt via onze website, vermeld dan: uw naam en adres, modelnummer, serienummer, aankoopdatum en een volledige beschrijving van het probleem. Deze gegevens zijn nodig om efficiënt op uw verzoek om hulp te kunnen ingaan.

Productdetails vindt u rechtsonder in het product.

CUSTOMER CARE (KLANTENSERVICE)

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model _____

Serienummer _____

Aankoopdatum _____

Koper _____

Dealer _____

Gemeente _____

Plaats _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alle rechten voorbehouden.

De in deze handleiding getoonde modellen zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De productspecificaties in deze handleiding zijn van toepassing op de specifieke producten en modellen die op de uitgiftedatum zijn beschreven. In het kader van ons beleid van voortdurende verbetering van onze producten, kunnen deze specificaties te allen tijde worden gewijzigd.

Ga voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties in uw land naar onze website of neem contact op met uw lokale Fisher & Paykel-dealer.