

**FISHER & PAYKEL**

**ארון יין משולב**

---

מודלים RS6009V2RT1 & RS6009V2R1

**מדריך למשתמש**

**EU**



## תוכן

---

5	בטיחות ואזהרות
9	סקירה כללית של המוצר
10	לוח הבקרה
11	תפריט
12	שימוש בארון היין שלך
14	מצבי יין
15	מצבי אור (בדגמי דלתות זכוכית בלבד)
16	טוען הצעות
17	הוספה והסרה של מדפי יין
18	חיבור לאינטרנט אלחוטי
19	ניקיון
20	החלפת מסנני האוויר
21	אביזרים
22	פתרון בעיות
24	תקלות
25	הוראת האיחוד האירופי EU/2012/19 בנושא פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)
26	מדריך אחריות ושירות של היצרן
27	שירות לקוחות



**⚠ זehירות!**

**סכנת התחשמלות**

- התעלמות מאזהרה זו עלולה לגרום למוות, להתחשמלות, לשריפה או לפגיעה של אנשים.
- יש לקרוא ולפעול לפי הוראות הבטיחות והאזהרות המפורטות במדריך זה לפני הפעלת המכשיר.



**⚠ זehירות!**

**סכנת נפילה**

- מוצר זה עלול להתהפך כל עוד ההתקנה לא הושלמה.
  - יש להרחיק ילדים ולנקוט זehירות. פעולה בניגוד לעצה זו עלולה לגרום לפגיעה.
  - מכשיר זה כבד ביותר ויש לאבטח אותו כדי למנוע סיכון של נפילה קדימה.
- כדי להבטיח שהמכשיר יציב בכל תנאי ההעמסה:**
- התושבת ואביזרי הבטיחות המסופקים נגד התהפכות חייבים להיות מותקנים על ידי מתקין מקצועי בהתאם לשלבי ההתקנה במדריך.
  - מוצר זה עלול להתהפך כאשר הברגת התושבת נגד התהפכות משוחררת. יש לעיין בהוראות ההתקנה כדי להסיר את המוצר בבטחה.



**⚠ זehירות!**

**מכשיר זה מכיל חומר קירור דליק איזובוטן (R600a).**



### יש לקרוא ולשמור את המדריך הזה

#### זהירות!

קרא את מדריך הבטיחות. פעולה המנוגדת לכללים או להנחיות המופיעות במדריכים עלולה לגרום לפציעה אישית או לנזק לרכוש. בעת השימוש במכשיר זה, יש לנקוט תמיד אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זה:

יש להשתמש במכשיר אך ורק למטרה שלשמה נועד, כמתואר במדריך למשתמש ובמדריך ההתקנה של מכשיר זה.

#### כללי

- מכשיר זה מיועד לשימוש בסביבה ביתית רגילה.
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר.
- ילדים בגילאי 3 עד 8 שנים יכולים לטעון ולפרוק מכשיר זה תחת פיקוח.
- אסור לילדים לבצע ניקוי ותחזוקת משתמש ללא השגחה.
- מכשיר זה ניתן לשימוש בידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, כל עוד ניתנו להם פיקוח או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- חובה לעקוב אחר הוראות ההתקנה של היצרן לאוורור המכשיר והארוגות בעת התקנת המכשיר.
- כדי למנוע סכנה עקב חוסר יציבות של המכשיר, יש לתקן אותו בהתאם למדריך ההתקנה.
- יש לשמור על פתחי אוורור, במארז המכשיר או במסגרת המובנית, נקיים מחסימות.
- אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אחרים כדי להאיץ את תהליך ההפשרה, למעט אלה המומלצים על ידי היצרן.
- אין לפגוע במעגל הקירור. במקרה של נזק למעגל הקירור, יש לאורר את האזור על ידי פתיחת כל החלונות.
- הדבר מסוכן לכל אדם למעט טכנאי שירות שעבר הכשרה ב-Fisher & Paykel ומקבל ממנה תמיכה לטפל במכשיר זה.
- הטיפול במכשיר זה הנו מסוכן עבור כל אדם מלבד טכנאי שירות מורשה. בקווינסלנד - איש השירות המורשה חייב להחזיק באישור עבודה בגז עבור נזלי קירור פחמימניים, לביצוע שירות או תיקונים הכוללים הסרת כיסויים.
- אין לאחסן במכשיר זה חומרים נפיצים כגון פחיות תרסיס עם חומר הנעה דליק.

#### התקנה

- יש לוודא שהמכשיר מאובטח כדי למנוע התהפכות קדימה. נפילה של המכשיר עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות.

#### זהירות!

כדי להפחית את הסיכון הכרוך בחנק:

- אין לאפשר לילדים מתחת לגיל 3 גישה לחלקים קטנים במהלך התקנת מסנן המים.

### חיבור לחשמל

- אין לחבר מכשיר אחר לאותה נקודת חשמל שאליה מחובר המכשיר ואין להשתמש בחוט מאריך או במתאמים כפולים.
- כשמרחיקים את המכשיר מהקיר, יש להימנע ממעיכת כבל החשמל או מפגיעה בו.
- בעת מיקום המכשיר, יש לוודא שכבל החשמל אינו לכוד או פגום. אם כבל החשמל פגום, חובה לדאוג להחלפתו רק על ידי טכנאי השירות המיומן והנתמך של Fisher & Paykel.
- אין להפעיל ציוד חשמלי או כל ציוד אחר שעלול לייצר קשתות חשמליות, ניצוצות או להבות באזור. יש לפנות מיד לטכנאי השירות שעבר הכשרה ב-Fisher & Paykel ומקבל ממנה תמיכה כדי לתאם את תיקון המכשיר.
- אין להשתמש במכשירי חשמל בתוך תאי אחסון המזון של המכשיר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.
- אין למקם שקעים ניידים מרובים או ספקי כוח ניידים בחלק האחורי של המכשיר.

### בקרת טמפרטורה

- מכשיר קירור זה מיועד לשימוש בטמפרטורות סביבה הנעות בין  $16^{\circ}\text{C}$  ל- $43^{\circ}\text{C}$ . ביצועי המכשיר עלולים להיפגע בעת הפעלה מחוץ לטווח הטמפרטורות.
- לביצועים מיטביים, מומלץ לשלוט בטמפרטורת הסביבה בין  $16^{\circ}\text{C}$  ל- $25^{\circ}\text{C}$ .
- ברגע שתפעילו את המכשיר בפעם הראשונה, מערכת הקירור תקרר אוטומטית את כל התאים לטמפרטורות שנקבעו. הדבר יאריך בין שעתיים לשלוש שעות.
- לוח הבקרה מאפשר לשנות ולשלוט בטמפרטורות של התאים בצורה מדויקת ועצמאית, ללא תלות בטמפרטורת הסביבה, במידת הלחות שבאוויר או בעונת השנה.
- אנו ממליצים לבדוק את פועולת המכשיר אחת ל-4 שעות במשך 24 השעות הראשונות.
- אם בכל עת אתם מבחינים שהמכשיר אינו מתקרר כראוי, יש להתקשר למתקין או לטכנאי שירות מאומן ונתמך של Fisher & Paykel כדי לבדוק אם היחידה פועלת כראוי. כדי למנוע ממזון להתקלקל, יש לנקוט צעדים מידיים ולאחסן במכשיר אחר או במקפיא.

### מתן שירות

- כל תיקוני החשמל חייבים להתבצע על ידי טכנאי שירות מאומן כראוי או חשמלאי מוסמך.
- סכנת התחשמלות. יש להניח שכל החלקים מחוברים לחשמל.
- יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני מתן השירות ולפני ההתקנה.
- המשתמש לא יכול לטפל בנורית ה-LED. יש לפנות למשווק Fisher & Paykel שלך או לטכנאי שירות שעבר הכשרה ב-Fisher & Paykel ומקבל ממנה תמיכה.
- לקבלת חלקי חילוף, צרו קשר עם שירות הלקוחות של Fisher & Paykel. חלקי חילוף זמינים לכל מוצרי Fisher & Paykel לתקופה מינימלית של 10 שנים מתאריך הייצור.

### חשוב!

מכשיר זה מתוכנן לפעול במשך שנים רבות ללא צורך בבדיקות שירות. עם זאת, אם המכשיר אינו תקין, יש ליצור קשר עם טכנאי שירות מיומן ונתמך של Fisher & Paykel בהקדם האפשרי.

### ניקיון

- אם המכשיר נשאר ריק לפרקי זמן ארוכים, יש לכבות, להפשיר, לנקות ולייבש אותו, ולבסוף להשאיר את הדלת פתוחה כדי למנוע התפתחות עובש בתוך המכשיר.
- השתמשו במוצרי ניקוי על בסיס סבון בלבד. מוצרי ניקוי מסחריים רבים מכילים חומרים ממיסים שעלולים לפרק את רכיבי הפלסטיק של המקרר שלכם ולגרום להם להיסדק.
- הימנעו משימוש במוצרי ניקוי אנטי בקטריאליים בחלק הפנימי או החיצוני של הארון, מאחר שהם עלולים לגרום לחלודה של רכיבי מתכת ולסדקים ברכיבי פלסטיק.
- יש לנקות באופן קבוע מערכות ניקוז נגישות ומשטחים הבאים במגע עם מזון.
- יש לנקות את דלת הזכוכית אך ורק עם חומר ניקוי נוזלי עדין המומס במים חמים ובמטלית רכה. שוטפים במים נקיים ומייבשים עם מטלית נקייה נטולת מוך.

### השלכה

- יש לנקוט זהירות רבה בעת השלכת המכשיר הישן כדי למנוע סיכונים:
- גז הקירור הדליק חייב להיות מוסר בבטחה על ידי טכנאי שירות מוסמך.
- קצף הבידוד התרמי במכשיר זה מכיל בידוד דליק העלול לפלוט גזים. כל קצף חשוף עשוי להיות דליק מאוד ויש לטפל בו בזהירות במהלך הסילוק.
- אזהרה: סכנת לכידת ילדים. לפני שזורקים את המקרר או המקפיא הישן, יש להסיר את הדלתות והלוחות ולהשאיר את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו לטפס פנימה בקלות.
- מומלץ להתייעץ עם רשות האנרגיה המקומית או לעיין בקודים המקומיים לגבי הדרך הטובה ביותר להיפטר מהמכשיר הישן.
- טכנאי השירות המוסמך והנתמך של Fisher & Paykel יוכל לתת עצות לגבי שיטות ידידותיות לסביבה לסילוק המכשיר הישן שלכם אוהקפאה.
- יש להסיר את כל האריזה ולהשליך אותה באופן אחראי. יש למחזר פריטים שניתנים למיחזור.

### לארון יין בלבד

- מכשיר זה מיועד לשימוש אך ורק לאחסון יין.
- אין לאחסן מזון ומוצרי חלב בארון היין. ייתכן שהטמפרטורה הפנימית לא תהיה קרה מספיק כדי למנוע קלקול במזון, ותאריכי התפוגה הנקובים על אריזת המזון עשויים להיות לא תקפים.

### תיוג אנרגיה ועיצוב סביבתי

- מוצר זה מכיל מקורות אור בדרגת יעילות אנרגטית F.
- מידע על המוצר ניתן למצוא במסד הנתונים האירופי של מוצרים (EPREL) בקישור הבא <http://eprel.ec.europa.eu/>. תתבקשו להזין את מזהה המודל. ניתן לזהות את פרטי המודל על הלוח הסידורי הממוקם בקצה הפנימי או החיצוני של התחתון.



## סקירה כללית של המוצר



RS6009V2R מצויר עם פאנל דלת צוקל (לא מצורף).

### תכונות

① לוח הבקרה


② אזור עליון

③ אזור תחתון


④ רשתות צדדיות

⑤ מסנני אוויר

⑥ תאורה

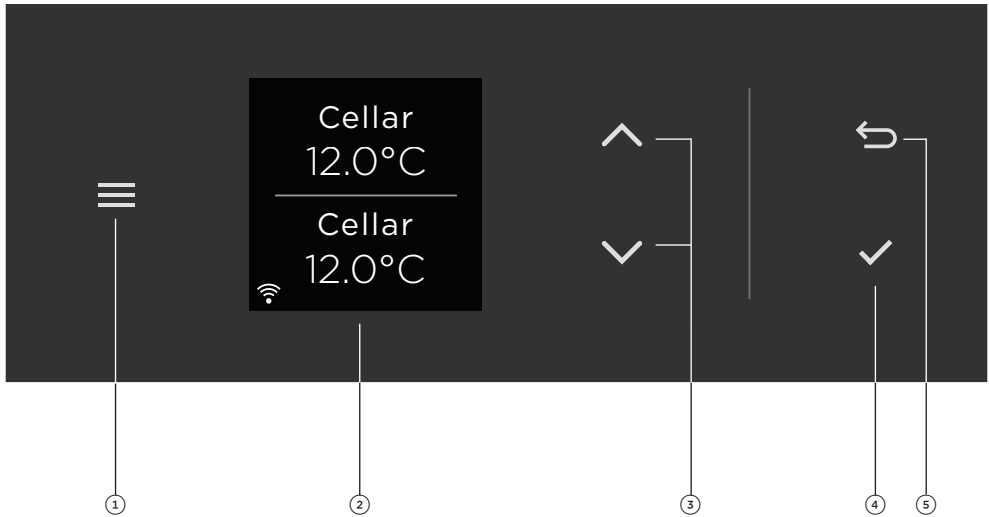

יש ללחוץ כדי לגשת לתכונות ולהגדרות המוצר, או כדי לחזור למצב המתנה. אם התצוגה נעולה, החזק למשך שתי שניות כדי לפתוחא.	① תפריט
מציג תכונות והגדרות של המוצר.	② מסך תצוגה
יש ללחוץ כדי לבחור מצבי יין ולהתאים טמפרטורות. מאפשר לך לגלול בתפריט, בתכונות ובהגדרות.	③ גלילה
יש ללחוץ כדי לאשר ולהפעיל את התכונות וההגדרות שנבחרו.	④ בחירה
יש ללחוץ כדי לחזור לתפריט הקודם.	⑤ בחזרה

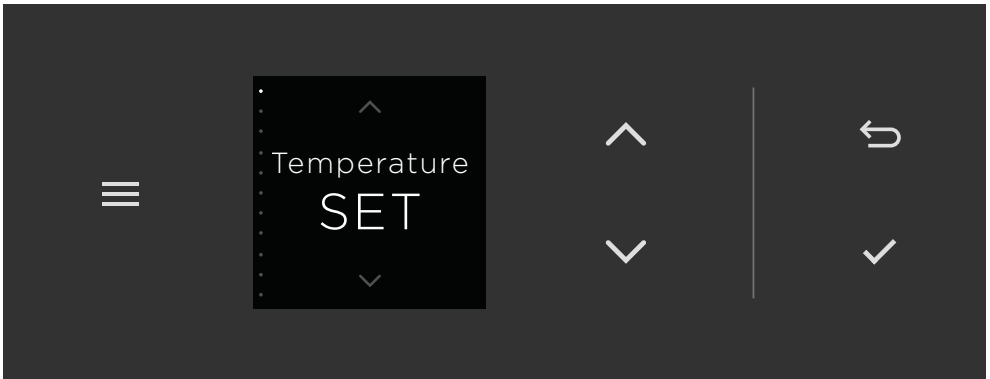

<p>לחצני הפלוס והמינוס מאפשרים להתאים את הטמפרטורה של התא הנבחר.</p>	<p>(חישן טמפרטורה) TEMPERATURE</p>
<p>יש לבחור מצב אחסון יין. עיין 'מצבי יין'.</p>	<p>(מצבי יין) WINE MODES</p>
<p>יש להתאים את בהירות התאורה כך שתתאים להעדפותיך (דגמי דלתות זכוכית בלבד).</p>	<p>(מצבי אור) LIGHT MODES</p>
<p>יש להשתיק את אזעקת הדלת למשך 20 דקות או עד שהדלת תיסגר שוב.</p>	<p>(השתקת אזעקה) ALARM MUTE</p>
<p>ניתן לנעול את הפקדים כדי למנוע שימוש בטעות.</p>	<p>(נעילת תצוגה) DISPLAY LOCK</p>
<p>לשומרי שבת. במצב שבת, אזעקות, אורות והתצוגה יושבתו למשך 80 שעות.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• האור לא נדלק כשפותחים את הדלת.</li> <li>• אזעקת הדלת לא תפעל.</li> <li>• התצוגה לא תידלק.</li> <li>• התצוגה לא תגיב.</li> </ul>	<p>(מצב שבת) SABBATH MODE</p>
<p>התאם את הגדרות המכשיר כך שיתאימו להעדפותיך או להגדיר 'חיבור לאינטרנט אלחוטי' 'חיבור Wi-Fi'.</p>	<p>הגדרות</p>




## שימוש בארון היין שלך


בחר מצב יין וטמפרטורה המתאימים ליין שתאחסן. ראה 'מצבי יין' לעיון בהמלצות אחסון. התאם את ההגדרות לפי הצורך כדי להתאים להעדפותיך.




### גישה לתפריט


1. יש ללחוץ  כדי לגשת לתפריט.

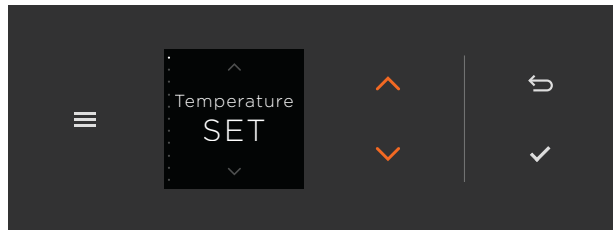


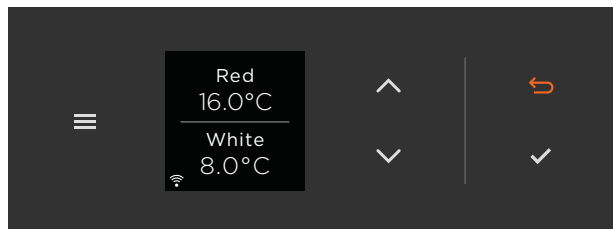
2. לוחצים על  או על  כדי לגלול בתפריט ולאחר מכן על  לבחירת תכונה.




3. לוחצים על  או על  כדי להתאים לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על  כדי לאשר את בחירתך.

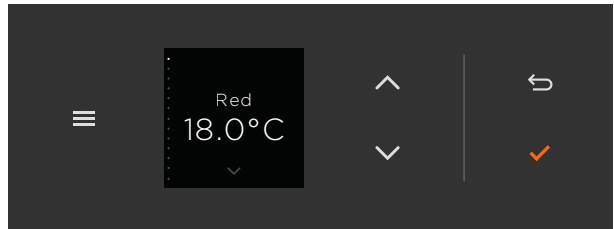


4. לוחצים על  בכל נקודה כדי לצאת מהתפריט.




1. לוחצים על ☰ כדי לגשת להגדרת טמפרטורה. לחץ ✓ כדי לאשר.

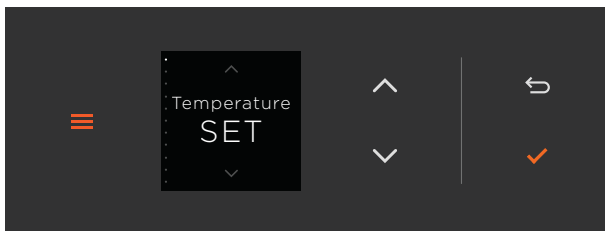


2. לוחצים על ✓ או על ^ כדי לבחור תא. לוחצים על ✓ כדי לאשר.

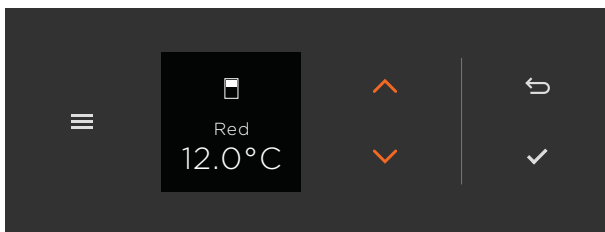


3. לוחצים על ✓ או על ^ כדי לגלול למצב הרצוי ולאחר מכן על ✓ כדי לבחור.

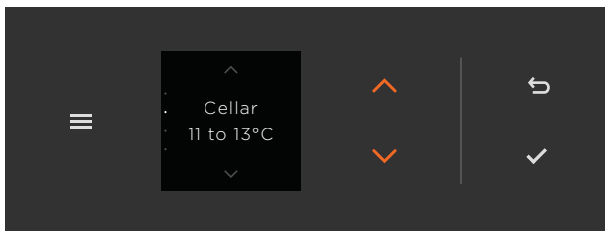

4. לוחצים על ✓ או על ^ כדי לכוונן את הטמפרטורה.

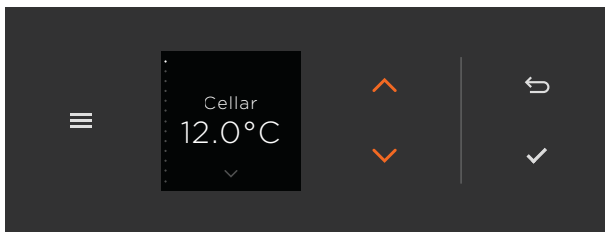

5. לוחצים על ✓ כדי לאשר ועל ⏪ כדי לצאת מהתפריט.

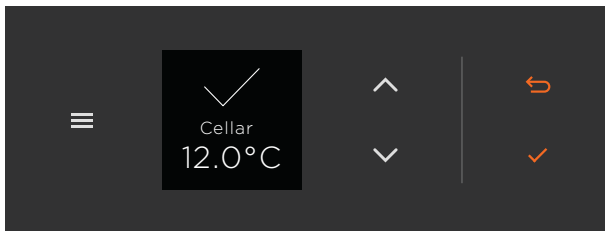

## מצבי יין

מצבי היין מעניקים לך שליטה על הטמפרטורה בכל תא כדי לטפל בין בצורה הטובה ביותר ולספק את טמפרטורת ההגשה האידיאלית לכל זני היין.

המצבים מוגדרים לטמפרטורות מומלצות, אך ניתן להגדיר טמפרטורות שונות כרצונך.

לא כל היינות ישתפרו עם הזמן. כדאי לברר אצל סוחר היין שלך לקבלת מידע נוסף לגבי תנאי האחסון הטובים ביותר עבור היין שלך.

מצב יין	סוגי יין לאחסון
RED (אדום) (16°C/61°F)	לאחסון לטווח קצר של יינות אדומים בהירים, פירותיים ובעלי גוף מלא בטמפרטורת הגשה.
CELLAR (מרתף) (12°C/54°F)	לאחסון לטווח ארוך יותר של כל זני היין, 'מצב מרתף' מספק תנאים המתאימים ליינות מיושנים.
WHITE (לבן) (8°C/46°F)	לאחסון לטווח קצר של יינות לבנים ארומטיים ורזה בטמפרטורת הגשה.
(מבעב) SPARKLING (7°C/45°F)	יינות מבעבעים (כגון מתוד שמפנאז, מטודו קלאסיקו) שמפניה, קאווה, פרוסקו.

## מצבי אור (במודלים עם דלתות זכוכית בלבד)

מצבי אור מאפשרים לך לבחור את רמת התאורה של בקבוקים ואת הסביבה שמסביב. מצב האור יהפוך לנמוך כברירת מחדל לאחר 3 שעות כדי להבטיח את הטיפול הטוב ביותר ביינ.

מצב האור	
OFF (כבוי)	יש לבחור 'כבוי' כדי לכבות את כל אורות התא. המצב הטוב ביותר לאחסון לטווח ארוך.
LOW (נמוך)	ההגדרה לתאורה העמומה ביותר הזמינה. מאיר בעדינות את פנים ארון היינ שלך תוך שהוא מאפשר לו להשתלב בסביבה שמסביב.
MEDIUM (בינוני)	תאורה בינונית מדגישה בעדינות את אוסף היינ שלך.
HIGH (גבוה)	מדליק את כל אורות התא לבהירות מלאה כדי להציג את אוסף היינ שלך.

## טוען הצעות

מוצר זה מיועד לאחסון עד 35 בקבוקים סטנדרטיים של 750 מ"ל. ניתן להסיר את המדפים במידת הצורך כדי לפנות מקום לבקבוקים גדולים יותר או מגנומים. יין מבעבע עשוי להתאים בצורה הטובה ביותר על המדפים התחתונים של כל תא. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אין למלא יותר על המידה את המדפים או לחרוג מהקיבולת הכוללת של המוצר.



ניתן להציב בקבוקים באותו גודל בכיוונים מנוגדים לסירוגין על כל מדף.



ניתן להסיר מתלים לאחסון מגנומים ובקבוקי יין גדולים יותר.



## הוספה והסרה של מדפי יין

1. מושכים את המתלה לעברך ומאתרים את הסיכות בבסיס הפינות.



2. יש להרים את החלק האחורי של המתלה כדי לשחרר את הפינים האחוריים, ולאחר מכן למשוך את המתלה לכיוון כדי להפריד את הפינים הקדמיים מתמיכת ההחלקה כדי שיהיה אפשר להסיר את המדף.



3. כדי להרכיב מחדש, יש לדחוף את הפינים הקדמיים לתוך תומך ההחלקה ולהוריד את המתלה עד שהפינים האחוריים יינעלו במקומם.



## חיבור לאינטרנט אלחוטי

ניתן לחבר את המכשיר לרשת האלחוטית הביתית ולהפעיל אותו מרחוק באמצעות היישום. תחילת העבודה


- יש לוודא שרשת האינטרנט האלחוטי הביתית שלך ובלוטות' במכשיר הנייד שלך מופעלים.
- תופיע הדרכה מפורטת במכשיר הנייד.
- חיבור המכשיר עשוי להימשך עד 10 דקות.

במכשיר הנייד שלך:


- ① ניתן להוריד את היישום מ-[www.fisherpaykel.com/connect](http://www.fisherpaykel.com/connect)
- ② נרשמים ויוצרים חשבון.
- ③ מוסיפים את המכשיר ומגדירים את החיבור לאינטרנט האלחוטי.

### התחברות לרשת אלחוטית


1. לוחצים על ☰ כדי לגשת לתפריט, ולאחר מכן על ∨ או על ^ לגלול אל (הגדרות) SETTINGS. לוחצים ✓ לבחירה.

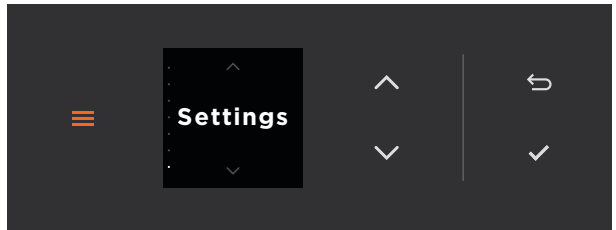

2. לוחצים ∨ או על ^ כדי לגלול אל (הגדרת אינטרנט אלחוטי) WI-FI SETUP. לוחצים ✓ לבחירה.

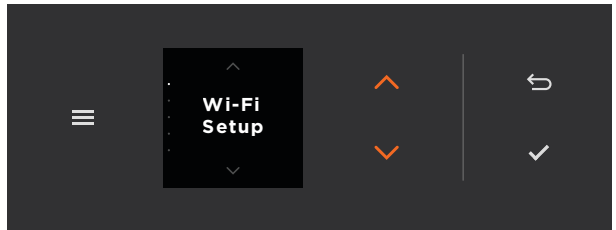

3. יש לעקוב אחר ההנחיות בתצוגה ובאפליקציה להשלמת ההתקנה.

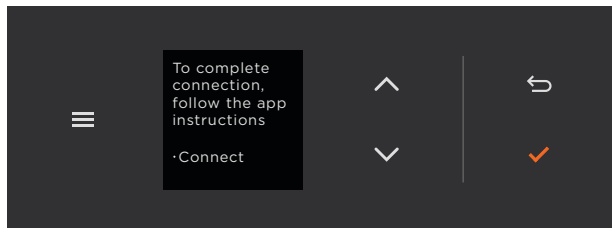

### משטחים

מסירים את המדפים, ואז מנגבים את המשטחים הפנימיים במטלית לחה וחומר ניקוי עדין. יש לייבש עם מטלית נקייה שאינה מותירה סיבים. ניתן להשתמש במברשת קטנה כדי לנקות כתמים קשים להשגה במידת הצורך.

אנו לא ממליצים להשתמש במוצרי הניקוי הבאים מכיוון שהם עלולים לגרום לנזק:

- כריות קרצוף מפלסטיק או מנירוסטה
- חומרי ניקוי ביתיים שוחקים וממיסים
- חומרי ניקוי חומציים או בסיסיים
- נוזלים לשטיפת ידיים או סבון
- פוליש או חומר לניקוי נירוסטה
- חומרי כביסה או חומרי חיטוי

### דלת זכוכית

יש להשתמש רק בחומר ניקוי נוזלי עדין המומס במים חמים ובמטלית רכה. יש לשטוף במים נקיים ולייבש עם מטלית נקייה שאינה מותירה סיבים.

### אטם דלת

יש להשתמש במברשת קטנה כדי לנקות סביב אטם הדלת לפי הצורך.

### מדפי יין מעץ

יש לנקות מיד טיפות יין שנשפכו, כדי למנוע כתמים. ניתן לנקות כתמים עם מטלית לחה וחומר ניקוי עדין. יש להקפיד ולשמור על העץ יבש ככל האפשר. אין להשתמש במים או בחומרי ניקוי לניקוי יומיומי.

### סורג תחתון

יש לנקות באופן קבוע כדי לשמור על ניקיון מאבק.


## החלפת מסנני האוויר

המוצר שלך מגיע עם מסנני אוויר פחם פעיל כדי לשמור על כל תא נקי מריחות. יש להחליף את מסנני האוויר מפחם פעיל כל 6 חודשים כדי לשמור על ביצועים מיטביים. התראה תופיע בתצוגה כאשר יש צורך להחליף את המסננים. כדי לאפס את ההתראה, יש לעבור להגדרות.

### החלפת מסנני האוויר

מסנני האוויר ממוקמים מאחורי המתלה העליון של כל תא. יש להסיר את המתלים כדי לגשת למסננים.

1. דוחפים את מכסה המסנן לפתיחה.

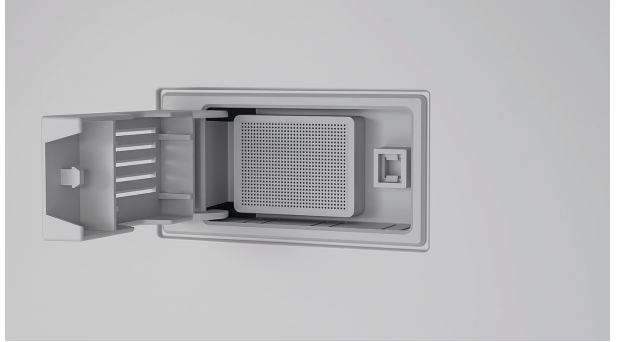

2. מסירים את המסנן הישן ומחליפים במסנן חדש.



3. דוחפים את מכסה המסנן כדי לסגור אותו.



## אביזרים

אביזרי קירור זמינים לרכישה מ-[www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com). ניתן לבקר באתר ולערוך חיפוש לפי הפניה למוצר או לאביזר.

פרט	הפניה
מסנן אוויר עבור יין משולב (2 חבילות)	ערכת יין פילטר ריח
ערכת תווית בקבוק עבור יין משולב	ALV14

מדוע המוצר לא נדלק?

- אין אספקת חשמל. יש לוודא כי המוצר מחובר לאספקת החשמל ומתג החשמל מופעל.
- יש לבדוק את המפסק, או לבדוק אם יש הפסקת חשמל בבית או באזור. אם המוצר עדיין לא נדלק, מומלץ להתקשר לשירות הלקוחות או למרכז השירות המורשה שלכם.

למה התצוגה לא עובדת?

- המוצר עשוי להיות במצב שבת. לחצו לחיצה ממושכת על  $\equiv$  כדי לצאת ממצב זה.

למה האור לא עובד?

- מצב האור כבוי. (דגמי דלתות זכוכית בלבד.) מומלץ לעיין ב'גישה לתפריט' ובי'מצבי אור'.
- המוצר אינו מופעל. יש לבדוק שהמכשיר מופעל במתג הקיר או במתג הבידוד.
- יש להחליף את הנורית. יש להתקשר לשירות הלקוחות או למרכז השירות המורשה שלכם.

מדוע המוצר מצפצף ומציג קוד כשאני פותחת את הדלת?

- יש תקלה. יש לרשום את הקוד המופיע על הצג ולהתקשר לשירות הלקוחות או למרכז השירות המורשה שלך.

מדוע תאי האחסון חמים מדי?

- הגדרת הטמפרטורה אינה נכונה. ראה 'בחירה והתאמה של מצבי יין'.
- פתיחת דלתות לעיתים קרובות. יש לצמצם עד למינימום את מספר הפעמים שהדלת נפתחת כדי לאפשר לטמפרטורה להתייבב.
- כמות גדולה של יין נוספה לאחרונה. יש לשמור על קיבולת הבקבוק המומלצת.

מדוע המוצר משמיע רעשים לא מוכרים?

- המוצר לא יציב או לא מפולס. יש לבדוק במדריך ההתקנה בכתובת [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) או להתקשר לשירות הלקוחות או למרכז השירות המורשה שלך.

מדוע המוצר חם מבחוץ?

- זה נורמלי.

מדוע נוצר עיבוי בחלק החיצוני של המוצר?

- דבר זה אינו חריג בתקופות של לחות גבוהה. יש לנגב בעזרת מטלית שאינה מותירה סיבים.

## פתרון בעיות

---

מדוע הדלת לא נסגרת?

- פריטים בתוך המוצר מונעים את סגירת הדלת בחווקה. יש לסדר את הפריטים כך שהדלת תוכל להיסגר.
  - המוצר אינו מותקן כהלכה. יש לעיין במדריך ההתקנה בכתובת [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) או להתקשר לשירות הלקוחות או למרכז השירות המורשה שלכם.
- 

מדוע יש עיבוי בתוך המוצר?

- פתיחת דלת תכופה או ממושכת. יש להמעיט בפתיחת הדלת.
  - אטם הדלת דולף. יש לבדוק ולנקות את אטם הדלת. כדאי לעיין ב'ניקיון'.
  - דבר זה אינו חריג בתקופות של לחות גבוהה. יש לנגב בעזרת מטלית שאינה מותירה סיבים.
  - פריטים בתוך המוצר מונעים את סגירתה המוחלטת של הדלת. יש לסדר את הפריטים מחדש כך שהדלת תוכל להיסגר היטב.
  - דלתות לא מיושרות. יש להתקשר לשירות הלקוחות או למרכז השירות המורשה.
-

## תקלות

אם מתרחשת תקלה, יהיו 4 צפצופים מהירים והתקלה תוצג בלוח הבקרה.  
יש לרשום את קוד התקלה ולפנות לטכנאי שירות מיומן ונתמך של Fisher & Paykel על מנת לתקן את התקלה.  
ניתן לעשות זאת דרך אתר האינטרנט [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) או על ידי יצירת קשר עם מרכז שירות הלקוחות שלנו.

### צלילי מכשירים רגילים

מוצר זה תוכנן להיות בעל דירוגי אנרגיה וביצועי קירור מעולים. כתוצאה מכך, הוא יכול להפיק צלילים שונים במקצת מהמכשיר הישן שלך.


תקתוק בתדר נמוך	זהו השסתום השולט בקירור לכל תא. הרעש הזה ימשך רק כמה שניות בכל פעם.
זרימת אוויר של מאוורר	למוצר זה יש מאווררים המשנים מהירות בהתאם לביקוש. במהלך תקופות קירור, כגון לאחר פתיחות תכופות של דלתות, המאווררים מפצים את האוויר הקר במכשיר ומפיקים צליל זרימת אוויר. זה די נורמלי.
פיצוץ או פיצוץ	רעשים כאלה עשויים להישמע כאשר פונקציית ההפשרה האוטומטית פועלת.
מים זורמים	זהו נוזל הקירור הנוזלי במערכת וניתן לשמוע אותו כרעש רתיחה או גרגור.
קול שריקה לאחר סגירת הדלת	צליל זה נשמע עקב הפרש הלחצים בין האוויר החם שנכנס למוצר והתקרר פתאום לבין הלחץ החיצוני.
זמזום	זהו המדחס שפועל וזה צליל נורמלי.
צלילים אחרים	המוצר לא יציב או לא מפולס.
	בקבוקים או צנצנות מקשקשים על המדפים



## הוראת האיחוד האירופי EU/2012/19 בנושא פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

---

**EU** מכשיר זה מסומן בהתאם לצו האירופי EU/2012/19 בנושא פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). על ידי הבטחת סילוק נאות של מוצר זה, ניתן למנוע השלכות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ובריאות האדם, אשר אחרת עלולות להיגרם כתוצאה מטיפול לא הולם במוצר זה.

הסימן  המסומן על לוחית הסידורית, או על המסמכים הנלווים למוצר, מציינ כי אין להתייחס למכשיר זה כאל פסולת ביתית. יש להעבירו לנקודת האיסוף המתאימה למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. יש לסלק את המכשיר בהתאם לתקנות איכות הסביבה המקומיות לסילוק פסולת ולהבטיח שלא ייגרם נזק למעגל הקירור.

למידע מפורט יותר על טיפול, שחזור ומיחזור של מוצר זה, מומלץ לפנות למשרד העירוני המקומי, לשירות פינוי הפסולת הביתית או לקמעונאי/משווק של Fisher & Paykel שממנו רכשת מוצר זה.

### כדי לגשת למדריך האחריות והשירות שלך

יש לסרוק את קוד ה-QR באמצעות הטלפון החכם שלכם כדי לגשת לאחריות ולהזמין שירות. עיינו בספר האחריות והשירות הנפרד שלכם או צפו באופן מקוון בכתובת <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>



מוצר זה מיועד לשימוש בסביבה ביתית. מוצר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי כלשהו. כל שימוש מסחרי על ידי הלקוח ישפיע על אחריות היצרן של מוצר זה.

לקבלת חלקי חילוף, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Fisher & Paykel. חלקי החילוף זמינים לכל מוצרי Fisher & Paykel לתקופה מינימלית של 10 שנים מתאריך הייצור.

## שירות לקוחות

### לפני שמתקשרים לקבלת שירות או סיוע

- כדאי לבדוק את הדברים שאתה יכול לעשות בעצמך. מומלץ לעיין במדריך למשתמש ולבדוק:
- ① אם המוצר מותקן כהלכה.
  - ② אם פעולתו הרגילה ידועה לך.
  - ③ קראתם את 'לפני שמתקשרים לקבלת שירות או סיוע', 'תקלות' 'פתרון בעיות'.

אם לאחר בדיקת נקודות אלה עדיין דרוש סיוע או חלקים, פנו לטכנאי השירות הקרוב אליכם שעבר הכשרה ונתמך על ידי Fisher & Paykel, לשירות הלקוחות, או צרו איתנו קשר דרך אתר האינטרנט שלנו [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

### אם דרושה עזרה

מומלץ להתקשר למרכז שירות הלקוחות של Fisher & Paykel ולשוחח עם אחד יועצי שירות הלקוחות שלנו.

שיחת חינם: 08000 886 605

אתר אינטרנט: [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

### כתובת למשלוח דואר:

Fisher & Paykel Appliances Ltd

420 Cob Drive

Swan Valley

Northampton NN4 9BB

### אם דרוש לך שירות

ל-Fisher & Paykel רשת של טכנאי שירות מאומנים ונתמכים של Fisher & Paykel שיכולים לבצע כל שירות הדרוש במשך שלך. מרכז שירות הלקוחות שלנו יכול להמליץ על טכנאי שירות מאומן ונתמך של Fisher & Paykel באזור, או שניתן להזמין טכנאי כזה באינטרנט ב- [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

אם מתקשרים, כותבים או פונים אלינו דרך אתר האינטרנט שלנו יש לספק: שם וכתובת, מספר המודל, המספר הסידורי, תאריך הרכישה ותיאור מלא של הבעיה. מידע זה נחוץ על מנת להגיב בצורה יעילה לבקשתך לסייע.

ניתן למצוא את פרטי המוצר בתוך המוצר בתחתית מימין.

יש למלא ולשמור במקום בטוח:

_____	מודל
_____	מס' סידורי
_____	תאריך הקנייה
_____	הקונה
_____	משווק
_____	רובע
_____	עיר
_____	מדינה

## FISHERPAYKEL.COM

© 2024 Fisher & Paykel Appliances. כל הזכויות שמורות.

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך זה לא יהיו זמינים בחלק מהשווקים והם נתונים לשינוי בכל עת.

מפרטי המוצר במדריך זה חלים על המוצרים והמודלים הספציפיים שתוארו בתאריך הפרסום. על פי המדיניות שלנו לשיפור מתמיד של המוצר, מפרטים אלה עשויים להשתנות בכל עת.

לפרטים עדכניים לגבי זמינות המודלים והמפרטים במדינה שלכם, מומלץ לבקר באתר האינטרנט שלנו או לפנות למשווק המקומי של Fisher & Paykel.