

SIKKERHED OG ADVARSLER

⚠ ADVARSEL!

Risiko for at skære sig
Hvis du ikke er forsigtig, kan du komme til skade.

- Pas på: nogle kanter kan være skarpe.

- For produkter, der ikke er frontmonterede, skal installationen udføres af en Fisher & Paykel-uddannet og -understøttet servicetekniker.
- Sørg for, at al emballage er fjernet og bortskaffet på ansvarligvis.
- Installation af dette produkt kræver grundlæggendemekaniskefærdigheder .
- Sørg for, at produktet installeres med det rigtige værktøj for atundgå personskade eller beskadigelse af produktet.
- Pas på ikke at ridse døren med den medfølgende unbrakonøgle, når du spænder skrueerne.

NØDVENDIGE KOMPONENTER

Medfølger



Håndtag (1)



M5x25mm forsænket skrue (2) til opvaskeskuffepaneller



M5x25mm panhoved skrue (2) til brugerdefinerede paneller og opvaskemaskinepaneller

Medfølger ikke



Skruemaskine



Stjerneskruetrækker




Målebånd



Vaterpas


MONTERING AF HÅNDTAG PÅ PANELET

BRUGERDEFINEREDE PANELER

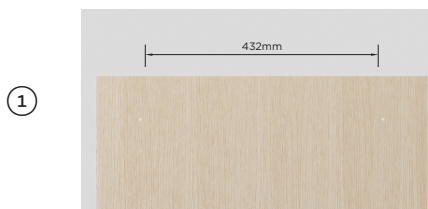

①

Marker håndtagets placering på panelet. Sørg for, at afstanden mellem hullerne er 432 mm.

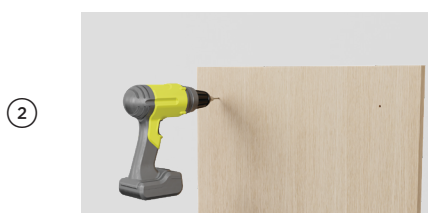

②

Bor hullerne med et 6 mm bor. Forboring til en maksimal dybde på 5 mm fra panelets bagside.



③

Ret håndtaget ind efter stifthullerne på forsiden af panelet.

Sæt de medfølgende panhovedskrue i fra bagsiden af panelet.

Fastgør håndtaget ved at stramme skrueerne med en stjerneskruetrækker



④

Følg anvisningerne i installationsvejledningen for at fastgøre det tilpassede panel til skuffen eller opvaskemaskinen.

PRÆFABRIKEREDE PANELER



①

Ret håndtaget ind efter stifthullerne på forsiden af panelet (brugerdefineret eller medfølgende).



②

Sæt de medfølgende skrue i fra bagsiden af panelet.

Fastgør håndtaget ved at stramme skrueerne med en stjerneskruetrækker

- Brug panhovedskrue til specialfremstillede paneller og paneller til opvaskemaskiner.

- Til paneller til opvaskeskuffer skal du bruge forsænkede skrue.