

FISHER & PAYKEL

COLONNA INTEGRATA

INSTALLAZIONE DI PIÙ PRODOTTI

FRIGORIFERO & CONGELATORE

RS6121S, RS6121SH, RS7621S, RS7621SH RS4621F, RS6121F & RS7621F

FRIGORIFERO-CONGELATORE

RS6121W, RS7621W & RS9121W

CANTINETTA PER VINI

RS6121V

GUIDA D'INSTALLAZIONE

EU

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di scossa elettrica

Il mancato rispetto dell'avvertenza può esporre a rischi di scosse elettriche o fatalità.

- Leggere e rispettare le precauzioni di sicurezza e le avvertenze riportate in questa Guida per l'utente prima di utilizzare quest'elettrodomestico.

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di taglio

In caso di disattenzione è possibile incorrere in lesioni.

- Prestare attenzione: i bordi dei pannelli possono essere taglienti.
- Non inserire le dita nei cassetti in fase di chiusura.

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di rovesciamento

- Questo prodotto potrebbe ribaltarsi finché non viene installato completamente. Tenere i bambini a distanza e prestare attenzione. Il mancato rispetto dell'avvertenza può causare lesioni.
- Quest'apparecchio ha un maggior peso nella parte alta, pertanto deve essere fissato in modo da evitare possibili rovesciamenti in avanti.

Per assicurare la stabilità dell'apparecchio in ogni condizione di carico:

- Affidare a un professionista l'installazione della staffa e dei supporti anti-rovesciamento forniti in dotazione, come indicato nelle indicazioni contenute in questa guida.

LEGGERE E CONSERVARE LA PRESENTE GUIDA

AVVERTENZA!

Per evitare rischi, leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di procedere all'installazione o all'uso dell'apparecchio.

- Rendere disponibili le seguenti informazioni alle persone addette all'installazione dell'apparecchio.
- Considerare tutte le parti elettriche come potenzialmente a rischio di tensione.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di effettuare operazioni di installazione e manutenzione.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

- L'apparecchio è dotato di rulli anteriori e posteriori per spostarlo facilmente in avanti e indietro. Non spostare l'apparecchio di lato poiché potrebbero danneggiarsi i rulli o la pavimentazione.
- Assicurarci che l'apparecchio non sia esposto a fonti di calore generate da altri apparecchi, p. es. piano cottura, forno o lavastoviglie.
- L'apparecchio deve essere installato da un professionista o da un tecnico del servizio di assistenza Fisher and Paykel per evitare malfunzionamenti nei collegamenti elettrici e idraulici.
- Tutti i collegamenti elettrici e la messa a terra devono essere conformi alle normative e alle ordinanze locali e, laddove richiesto, devono essere effettuati da personale dotato di licenza.
- Evitare di installare l'apparecchio su un circuito protetto da interruttore salvavita (GFCI).
- Assicurarci che l'apparecchio sia installato in modo appropriato. Un'installazione scorretta può provocare un malfunzionamento dell'apparecchio e non prevede copertura da parte della garanzia.

DISIMBALLAGGIO

- L'apparecchio è pesante e richiede almeno due persone per il trasporto e l'installazione.
- Rimuovere il kit di installazione (scatola interna) e il kit di rifiniture (scatola esterna) mentre il prodotto è ancora sul pallet.
- Evitare di graffiare la superficie dell'apparecchio durante lo spostamento o l'installazione.
- Mantenere l'apparecchio stabile e la porta chiusa per evitare che si ribalti durante lo spostamento nella posizione di installazione.
- Assicurarci che i piedini dell'apparecchio siano retratti prima di spostarsi nella posizione di installazione.
- Se l'apparecchio è danneggiato, contattare il proprio rivenditore Fisher and Paykel.
- Assicurarci che tutti i componenti e gli accessori siano completi. Fare riferimento a "Prima dell'installazione".
- Registrare la password Wi-Fi predefinita, il modello e il numero di registrazione per eventuali interventi di assistenza o riparazione futuri del proprio apparecchio.

PARTE ELETTRICA/IDRAULICA

- Si consiglia di disporre gli attacchi dei collegamenti elettrici e idraulici dell'apparecchio in un'area o unità adiacente (mobiliario aperto o chiuso) facilmente accessibile nel caso in cui fosse necessario effettuare una riparazione o scollegare l'apparecchio.
- È consigliabile disporre di un sezionatore se il collegamento elettrico non è facilmente accessibile.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

INSTALLAZIONE

- La staffa e i supporti anti-rovesciamento forniti in dotazione devono essere fissati alla parete di destinazione dell'apparecchio per supportare un carico di 100 kg.
- Assicurarsi che la staffa anti-rovesciamento sia installata correttamente in modo che l'apparecchio non si rovesci in avanti all'apertura della porta.
- Assicurarsi che lo sportello dell'apparecchio sia chiuso quando si procede a spostarlo nella cavità.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato o danneggiato quando si inserisce il prodotto nella cavità.
- Per un'installazione integrata, assicurarsi che i pannelli porta siano a filo con la superficie frontale dei mobili. Assicurarsi che l'apparecchio sia perfettamente centrato.
- Tutti e quattro gli angoli dell'apparecchio devono essere saldamente poggiati sul pavimento per evitare ogni possibile movimento. Installare l'apparecchio su una superficie morbida, irregolare o non livellata può provocare inclinazioni e una sigillatura imperfetta delle porte.
- Se si usa un cacciavite elettrico, impostarlo su un numero di giri basso quando si procede al fissaggio o all'allineamento del prodotto.
- Aprire la porta dell'apparecchio per rimuovere le staffe di allineamento da entrambi i lati dell'apparecchio, quindi serrare nuovamente le viti.

Pannello in acciaio inossidabile

- Proteggere la finitura dei pannelli porta in acciaio inossidabile Fisher and Paykel da graffi o danni.
- Dopo aver installato le maniglie, rimuovere il nastro blu attaccato ai bordi interni dei pannelli porta.
- Si consiglia di caricare i ripiani nella porta dell'apparecchio con dei pesi per garantire un'accurata larghezza dello spazio tra i pannelli porta. Caricare 15 kg per i modelli RS61 e 20 kg per i modelli RS76.

Pannello personalizzato

- Se si utilizzano pannelli porta personalizzati, assicurarsi che siano preparati secondo la sezione "Dimensioni di installazione dei pannelli porta personalizzati".
- Lo spessore del pannello porta personalizzato può variare a patto che le viti non penetrino oltre la profondità totale del pannello porta e che il peso complessivo del pannello porta non superi il peso consentito. Fare riferimento a "Dimensioni del pannello porta" per il peso massimo del pannello porta del prodotto.
- Non posizionare i fori delle maniglie nelle aree contrassegnate per evitare conflitti con le staffe di fissaggio del pannello.
- Lo spessore minimo del pannello nel punto in cui viene praticato il foro per la vite deve essere di 16 mm.

Spostamento della cerniera per porta (opzionale)

- Le cerniere delle porte sono intercambiabili per ogni modello. È disponibile un kit di spostamento delle cerniere, acquistabile separatamente se si preferisce passare da "porta con cerniera destra" a "porta con cerniera sinistra" o viceversa.

PEZZI IN DOTAZIONE

KIT DI INSTALLAZIONE (SCATOLA INTERNA)

Kit per il montaggio dei pannelli delle porte

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Staffa laterale (12) | <input type="checkbox"/> Staffa distanziatrice laterale (12) |
| <input type="checkbox"/> Staffa di scorrimento (12) | <input type="checkbox"/> Vite con intaglio a croce M5x12 (44) |

Kit di assemblaggio della staffa anti-rovesciamento

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Staffa anti-rovesciamento (1) | <input type="checkbox"/> Vite con intaglio a croce 10-12x35 mm (5) |
| <input type="checkbox"/> Tassello (5) | |

Altri componenti

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Perno di blocco della cerniera (3) | <input type="checkbox"/> Coperchio per divisore del flusso (1) |
| <input type="checkbox"/> Guarnizione per zoccolo (1) | |

KIT DI INSTALLAZIONE DELLE RIFINITURE (SCATOLA ESTERNA)

Frigorifero, congelatore, cantinetta per vini

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Copertura laterale per pannello porta (2) | <input type="checkbox"/> Sagoma del pannello porta (1) |
|--|--|

Frigorifero-congelatore

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Copertura laterale per pannello porta superiore (2) | <input type="checkbox"/> Rifinitura superiore cassetto (1) |
| <input type="checkbox"/> Copertura laterale per pannello porta inferiore (2) | <input type="checkbox"/> Sagoma del pannello porta (1) |

PACCO CON ALTRI COMPONENTI

Frigorifero-congelatore, Frigorifero, Congelatore

- Guida sulla sicurezza

Cantinetta per vini

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Guida sulla sicurezza | <input type="checkbox"/> Filtri d'aria a carbone #862755 (2) |
|--|--|

KIT DI COLLEGAMENTO IDRAULICO

Solo modelli Acqua e ghiaccio

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Filtro dell'acqua (preinstallato) | <input type="checkbox"/> Flessibile intrecciato in acciaio inossidabile da 6 mm con filettatura 7/16-24 UNS (1) |
| <input type="checkbox"/> Clip di blocco (1) | <input type="checkbox"/> Adattatore da 6,35 mm (2) |

PEZZI IN DOTAZIONE

KIT DI GIUNZIONE

Utilizzato per l'installazione combinata di più apparecchi. Fornito solo con apparecchi selezionati (congelatore e cantinette per vini). Per gli altri modelli, il kit di giunzione (AJ-RS84LR) può essere acquistato separatamente presso un rivenditore autorizzato Fisher and Paykel. Per ulteriori informazioni, visitare il sito fisherpaykel.com.

Kit di fissaggio per giunzioni

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Manicotto di giunzione (2) | <input type="checkbox"/> Bullone M5 HEX (2) |
| <input type="checkbox"/> Vite WSH M6 (1) | <input type="checkbox"/> Rifinitura per giunzione di flangia (2) |
| <input type="checkbox"/> Dado esagonale M6 (1) | |

Rifinitura

- Rifinitura centrale in alluminio (1)

KIT DI SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA

I kit di spostamento delle cerniere possono essere acquistati separatamente tramite un rivenditore autorizzato Fisher and Paykel. Per ulteriori informazioni, visitare il sito fisherpaykel.com.

Kit da destra a sinistra (848183P)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dado esagonale M5 (2) | <input type="checkbox"/> Adattatore per staffa sinistra K05 (2) |
| <input type="checkbox"/> Staffa per cerniera sinistra (1) | <input type="checkbox"/> Staffa per angolo superiore sinistro della nicchia (2) |
| <input type="checkbox"/> Staffa per cerniera superiore sinistra (1) | <input type="checkbox"/> Scomparto per cerniera superiore sinistra (1) |
| <input type="checkbox"/> Nastro a doppia chiusura (4) | |

Kit da sinistra a destra (848184P)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dado esagonale M5 (2) | <input type="checkbox"/> Adattatore per staffa destra K05 (2) |
| <input type="checkbox"/> Staffa per cerniera destra (1) | <input type="checkbox"/> Staffa per angolo superiore destro della nicchia (2) |
| <input type="checkbox"/> Staffa per cerniera superiore destra (1) | <input type="checkbox"/> Scomparto per cerniera superiore destra (1) |
| <input type="checkbox"/> Nastro a doppia chiusura (4) | |



Per ulteriori informazioni sugli accessori disponibili, consultare la Guida alla pianificazione. Per accedere alla Guida alla pianificazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

ATTREZZI

In dotazione

- Chiave
- Chiave esagonale M4

Non in dotazione

- Cacciavite elettrico
- Cacciavite a testa piatta
- Cacciavite a testa piatta
- Cacciavite a croce
- Carrello portacarichi
- Taglierino (1)
- Cacciavite a stella T20
(Usato per cambiare la cerniera)
- Chiave per bussole da 8 mm
(utilizzata per i bulloni di giunzione)
- Chiave per bussole da 13 mm
(utilizzata per il pannello del cassetto
del modello frigorifero-congelatore)
- Seghetto (per tagliare a misura il
divisore del flusso d'aria)


ACCESSO ALLE SPECIFICHE DEL PRODOTTO



Per le specifiche complete dei prodotti, dei mobili e dei servizi, consultare la **Guida alla pianificazione**. Per accedere alla Guida alla pianificazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

Dimensioni della cavità per installazione doppia.

Tutte le altre dimensioni di prodotti, cavità e pannelli sono reperibili nella guida alla progettazione. La guida all'installazione e la guida alla pianificazione devono essere utilizzate insieme per ottenere un'installazione ottimale.

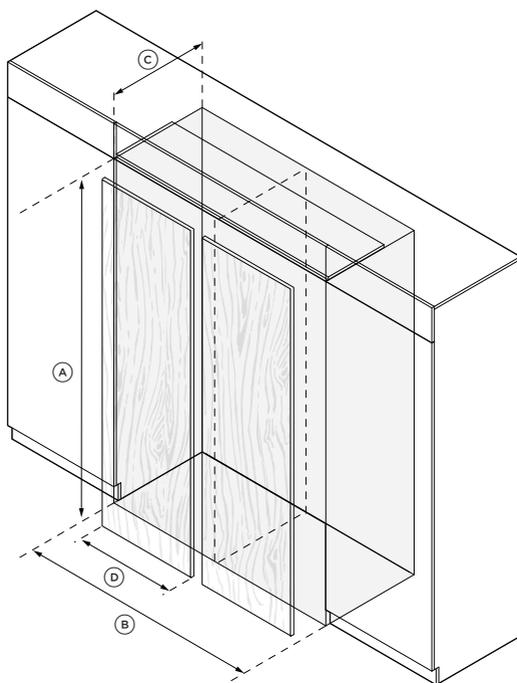

| DIMENSIONI DELLA CAVITÀ PER DOPPIA INSTALLAZIONE | Modelli da | Modelli da | Modelli da | Modelli da |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | 46 cm | 61 cm | 76 cm | 91 cm |
| | mm | mm | mm | mm |
| Ⓐ Altezza complessiva della cavità | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 |
| Ⓑ Larghezza complessiva della cavità | 915 | 1219 | 1525 | 1829 |
| Ⓒ Profondità minima complessiva della cavità* | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Ⓓ Larghezze del pannello porta personalizzate | 453 | 605 | 758 | 910 |

*Suppone uno spessore del pannello porta di 19 mm


ACCESSO ALLE SPECIFICHE DEL PRODOTTO



Per le specifiche complete dei prodotti, dei mobili e dei servizi, consultare la **Guida alla pianificazione**. Per accedere alla Guida alla pianificazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

Dimensioni della cavità per installazione tripla.

Tutte le altre dimensioni di prodotti, cavità e pannelli sono reperibili nella guida alla progettazione. La guida all'installazione e la guida alla pianificazione devono essere utilizzate insieme per ottenere un'installazione ottimale.

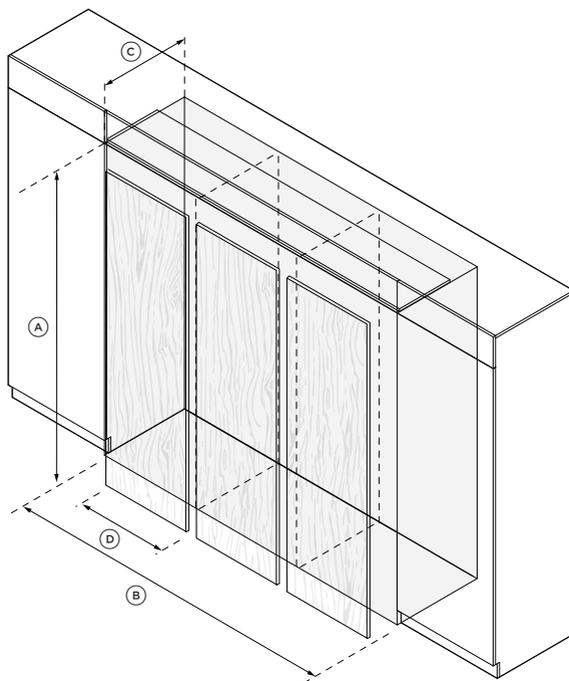

| DIMENSIONI DELLA CAVITÀ PER TRIPLA INSTALLAZIONE | Modelli da 46 cm | Modelli da 61 cm | Modelli da 76 cm | Modelli da 91 cm |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | mm | mm | mm | mm |
| Ⓐ Altezza complessiva della cavità | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 |
| Ⓑ Larghezza complessiva della cavità | 1371 | 1827 | 2286 | 2742 |
| Ⓒ Profondità complessiva minima della cavità* | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Ⓓ Larghezze del pannello porta personalizzate | 453 | 605 | 758 | 910 |

*Suppone uno spessore del pannello porta di 19 mm

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



fisherpaykel.com/specify

1. Misurare le dimensioni della cavità. Assicurarsi di soddisfare le specifiche minime richieste e che siano stati considerati i distanziamenti.



2. Assicurarsi che il pavimento sia piano e sgombro e che sia stata prevista una rientranza con finitura, se necessario.



3. Assicurarsi che gli attacchi siano accessibili e correttamente installati. Se i collegamenti si trovano dietro l'apparecchio, si consiglia un sezionatore.

DISIMBALLARE



1. Tagliare le cinghie e la linea stampata sulla parte superiore del cartone. Sollevare per rimuovere.

Mettere da parte il cartone per un uso successivo.



2. Rimuovere il kit delle rifiniture dal retro del prodotto.



3. Rimuovere i kit di installazione e di altri componenti dall'interno del prodotto.

RIMUOVERE LE PARTI PREINSTALLATE



Rifinitura superiore

Sganciare la rifinitura superiore dal lato del prodotto senza cerniera prima dell'estrazione dalla cerniera.



Coperchi superiori della porta

Sganciare entrambi i coperchi superiori della porta e tirare verso l'esterno per rimuoverli. **Assicurarsi che il magnete rimanga in posizione.**



Griglia inferiore

Tirare verso l'esterno per rimuovere la griglia inferiore dai magneti.

RIMUOVERE LE PARTI PREINSTALLATE



Griglia superiore

Aprire la copertura del filtro dell'acqua e rimuovere la vite #8x16.

Rimuovere entrambe le viti #8x16 da entrambe le estremità della griglia. Tirare la griglia in fuori per rimuoverla.



Piastra di montaggio dello zoccolo

Rimuovere le viti per staccare la piastra di montaggio dello zoccolo.



Divisore del flusso d'aria


Rimuovere la vite per staccare il divisore del flusso d'aria.

SPOSTARE L'APPARECCHIO

Sono necessarie due persone in ogni momento.



1. Fare attenzione quando si sposta l'apparecchio. Chiudere la porta con del nastro adesivo per evitare che si apra.

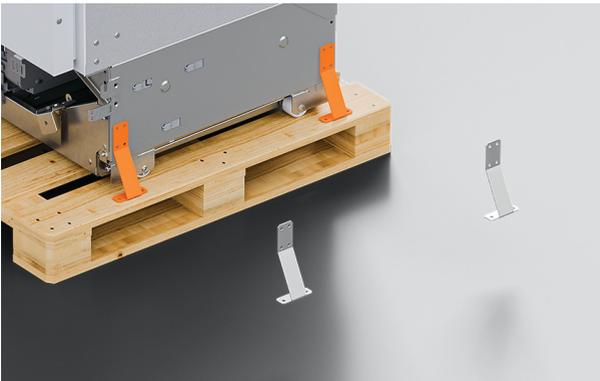

2. Rimuovere le staffe dal lato senza cerniera del pallet.




3. Inclinare leggermente l'apparecchio in avanti e inserire il carrello portacarichi tra il pallet e il prodotto.

SPOSTARE L'APPARECCHIO



4. Fissare il prodotto al carrello portacarichi utilizzando i paracolpi angolari per evitare che le rifiniture laterali restino incastrate.

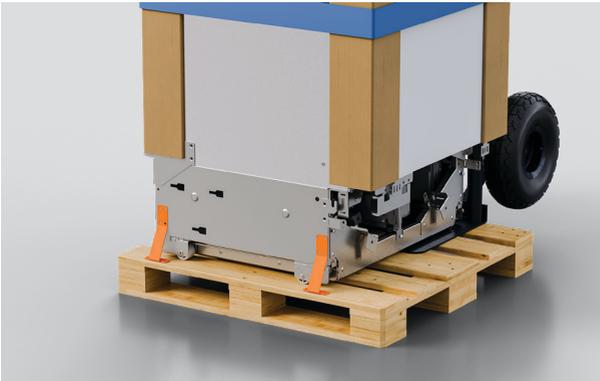


5. Rimuovere le staffe rimanenti.



6. Inclinare il prodotto e rimuovere il pallet. Portare il prodotto nel luogo di installazione.

INSTALLAZIONE DELLA STAFFA ANTI-ROVESCIMENTO

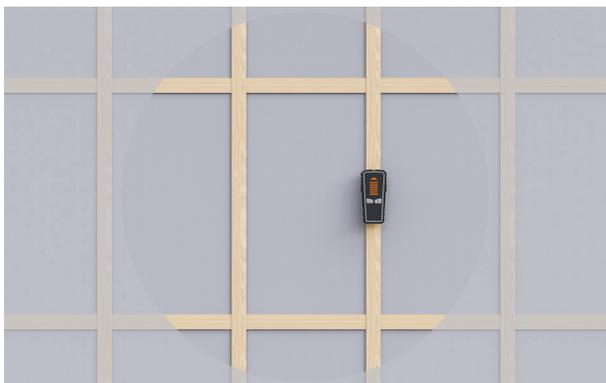


1. Assicurarsi che sia presente un montante a parete o una superficie solida.



2. Misurare l'altezza dal pavimento alla parte anteriore della sporgenza e marcare la parete posteriore.

L'altezza di installazione della staffa anti-rovesciamento non deve superare i 2138 mm per garantire che il prodotto non si ribalti.

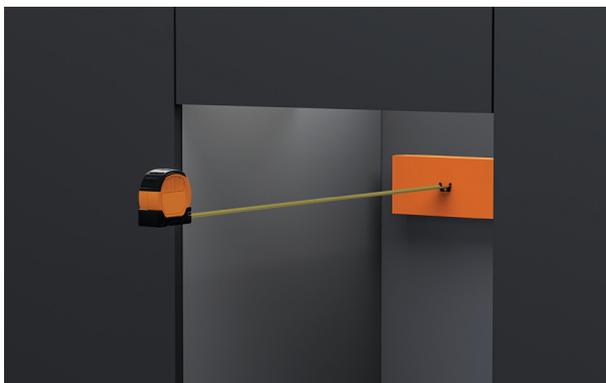

3. Se la profondità della nicchia è superiore a 635 mm

Sarà necessario installare un distanziatore accanto alla staffa anti-rovesciamento per portare la profondità a 635 mm.

INSTALLAZIONE DELLA STAFFA ANTI-ROVESCIMENTO




4. Installazioni su pareti solide

Usando la staffa come guida, predisporre i quattro fori nella parete o nel distanziatore. Fissare con quattro viti Phillips




5. Installazioni su muro

Usando la staffa come guida, predisporre i quattro fori nella parete. Inserire quattro tasselli nel muro fino a farli aderire bene prima di fissarli con quattro viti Phillips

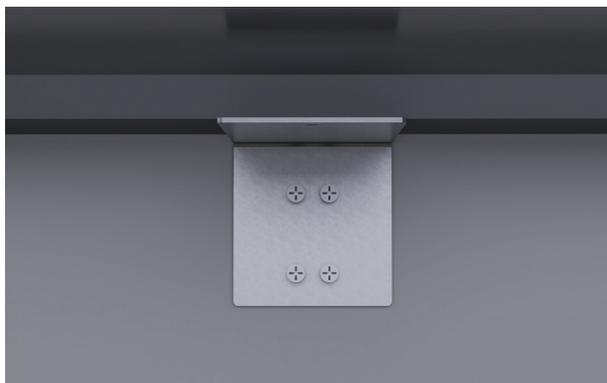


6. Assicurarsi che la staffa anti-rovesciamento sia installata correttamente per evitare che il prodotto si ribalti in avanti quando si apre lo sportello.


PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

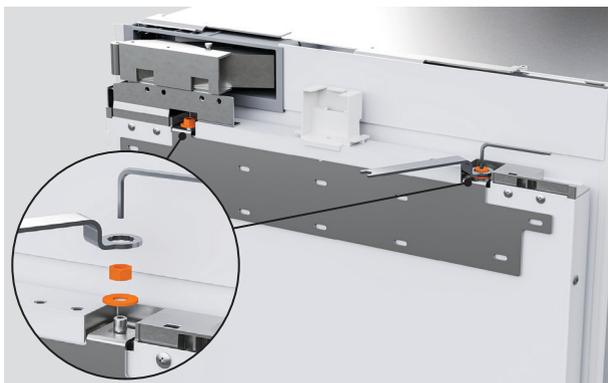

1. Rimuovere il dado M8 e la rondella M8 dalla vite M8 nella parte superiore della porta utilizzando la chiave esagonale e la chiave in dotazione.

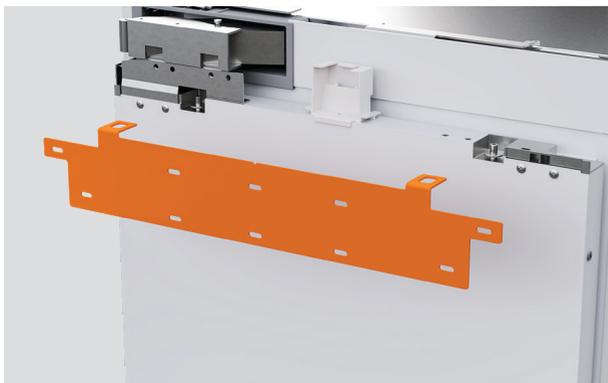

2. Rimuovere la staffa di aggancio e metterla da parte per dopo. Ripetere l'operazione per il cassetto inferiore, se necessario.

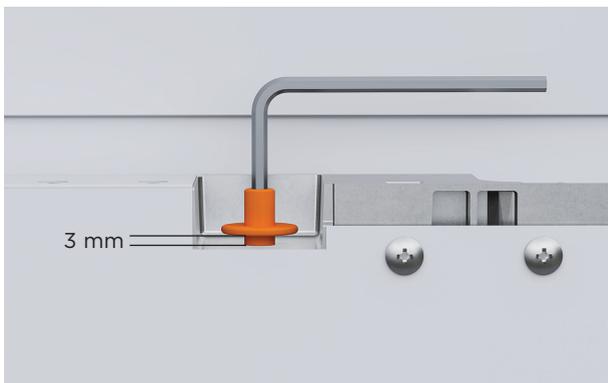


3. Allentare le viti M8 di 3 mm.


PREPARAZIONE DEL PRODOTTO



4. Inserire i tasselli spinati nei lati superiori sinistro e destro del prodotto per proteggere il mobilio.

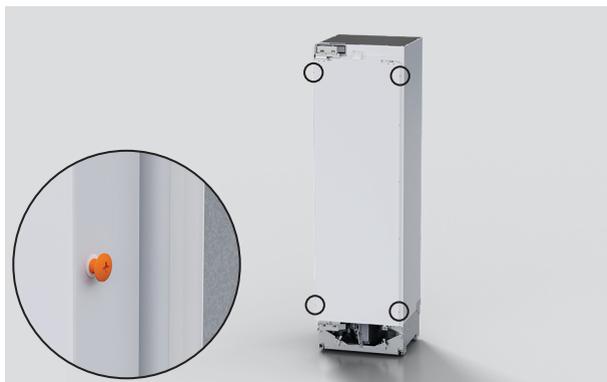


5. Allentare le viti nella parte superiore e inferiore della porta.

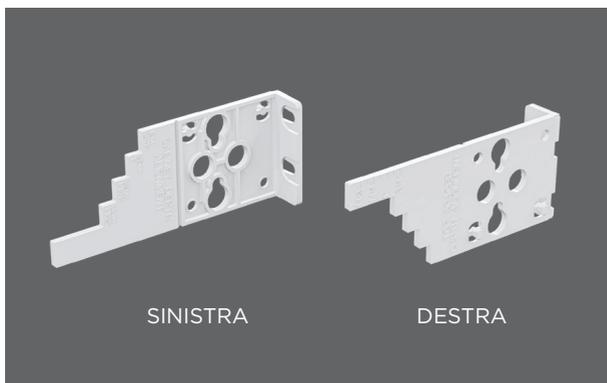

6. Assicurarsi che l'orientamento dei calibratori sia corretto prima di allinearli alla porta.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

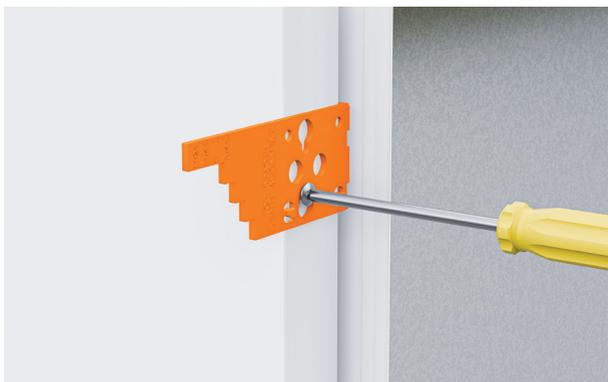

7. Posizionare i calibratori sulle viti della porta. Spingere i calibratori verso il basso per bloccarli in posizione prima di stringere la vite per fissarli.



8. Rimuovere entrambi i bulloni dal lato che verrà collegato al prodotto adiacente.



9. Aggiungere i giunti della flangia e serrare con una chiave allen da 3 mm.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO



10. Rimuovere le rifiniture della nicchia tra i prodotti adiacenti.


UNIRE I PRODOTTI



1. Assicurarsi che le porte siano chiuse prima di portare i prodotti in posizione.



2. Fissare le staffe inferiori insieme utilizzando la vite M6 e il dado in dotazione. Fissare utilizzando una chiave allen da 4 mm e una chiave da 10 mm. Assicurarsi che le staffe siano bloccate saldamente prima di procedere.

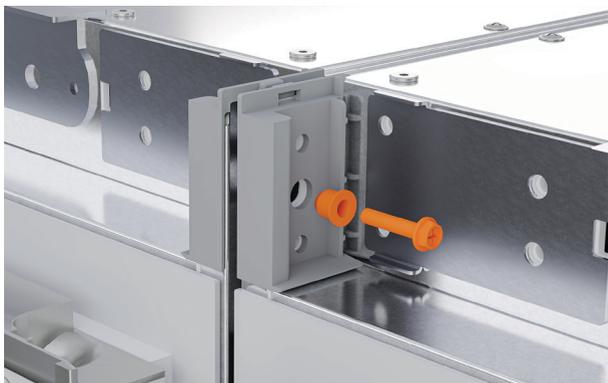

3. Fissare insieme le staffe superiori inserendo prima il bullone M5 e il manicotto di giunzione in dotazione. Serrare utilizzando una bussola da 8 mm e un cacciavite a croce Phillips finché il manicotto non è a filo.

UNIRE I PRODOTTI



4. Installazioni maniglia su maniglia:

Montare il secondo bullone M5 e il manicotto di giunzione in dotazione.

Per l'installazione maniglia su maniglia, utilizzare due bulloni da entrambi i lati.

Per l'installazione maniglia su cerniera, è necessario inserire un solo bullone di giunzione dal lato della maniglia.



5. Assicurarsi che i giunti della flangia entrino in contatto con il prodotto adiacente come mostrato.

INSERIMENTO PERNO BLOCCANTE DELLA CERNIERA (OPZIONALE)



1. Per limitare l'apertura della porta ad un massimo di 90°, inserire il perno bloccante all'interno della cerniera superiore e inferiore.



2. Modelli frigorifero-congelatore:

Sganciare il divisore centrale prima di montare il perno sulla cerniera inferiore.

Rimontare il divisore centrale.

COLLEGARE GLI ATTACCHI



1. Collegare un'estremità di un tubo flessibile intrecciato al rubinetto.

Prima di collegare il tubo, far scorrere dell'acqua al suo interno per eliminare eventuali detriti.



2. Spingere il tubo attraverso il basamento dalla parte posteriore del prodotto.



3. Collegare il tubo alla valvola di isolamento.

COLLEGARE GLI ATTACCHI



1. Se necessario, avvolgere un filo attorno al cavo di alimentazione per ridurre il gioco e diminuire il rischio di grovigli dietro il prodotto.



2. Collegare alla corrente e attivare la fornitura elettrica.




3. Alla prima accensione, l'apparecchio passerà automaticamente alla modalità di installazione.

POSIZIONARE NELLA CAVITÀ



1. Spostare con cura entrambi i prodotti nella cavità.

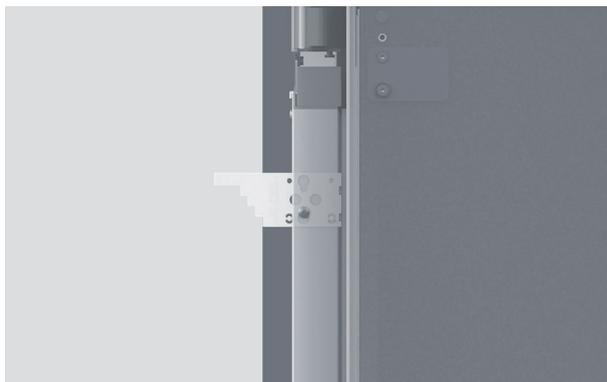

2. Segnare il livello del calibratore di profondità sui lati dei mobili delle porte in base allo spessore del pannello porta.



3. Allineare la linea contrassegnata a filo con la superficie anteriore del mobile adiacente.

LIVELLARE E FISSARE



1. Regolare la parte anteriore del prodotto ruotando la vite sinistra in senso orario per abbassare i piedini.

Si consiglia di contrassegnare un trapano e contare il numero di giri necessari per il corretto posizionamento dei piedi.



2. Regolare la parte posteriore del prodotto ruotando la vite destra in senso orario per abbassare i piedini.



3. Regolare i piedini anteriori esterni seguiti dai piedini posteriori esterni. Una volta posizionato il prodotto nella nicchia, abbassare il piedino centrale.

Assicurarsi che la staffa superiore tocchi il soffitto della nicchia.

LIVELLARE E FISSARE



4. Controllare i calibratori di allineamento durante la regolazione delle viti.

Utilizzando un righello, verificare che gli spazi tra l'apparecchio e la parete laterale della cavità siano uniformi.



5. Montare le due staffe laterali inferiori sulla superficie laterale della cavità con una vite svasata 8Gx16 su ciascun lato.




6. Montare le due staffe superiori sulla cavità utilizzando due viti svasate 8Gx16 su ciascun lato.

PREPARAZIONE DEL PANNELLO PORTA (PANNELLO PREFINITO)



1. Rimuovere il nastro blu e la pellicola protettiva dall'area di fissaggio della maniglia.

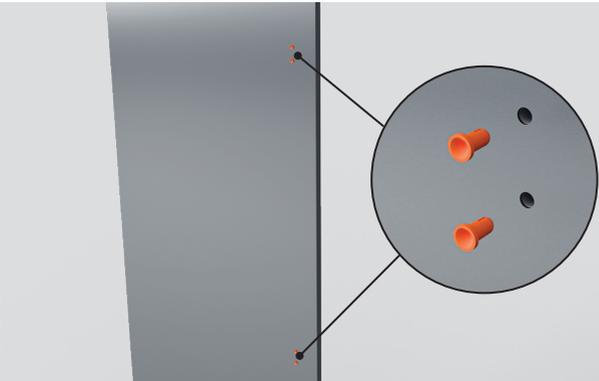

2. Rimuovere i quattro tappi dal pannello porta.




3. Montare la maniglia sul pannello utilizzando quattro viti esagonali M5x25.


Modelli frigorifero-congelatore:

Ripetere per il cassetto inferiore.


PREPARAZIONE DEL PANNELLO PORTA (PANNELLO PREFINITO)

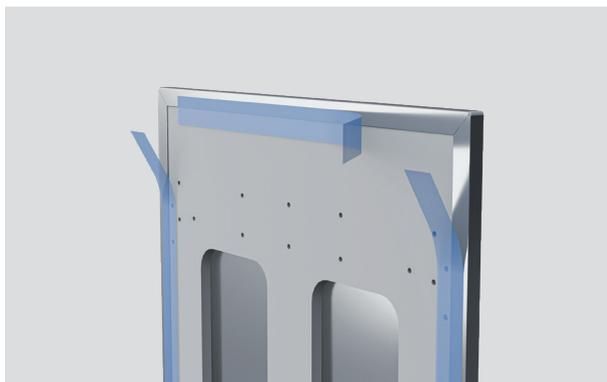

4. Dopo aver installato la maniglia, rimuovere il nastro blu attaccato ai bordi interni del pannello porta.

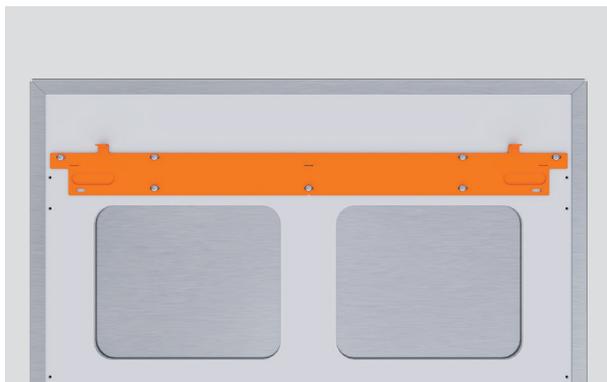

5. Fissare la staffa di sospensione superiore ai fori per le viti del pannello porta con viti M5 x 12 PH.

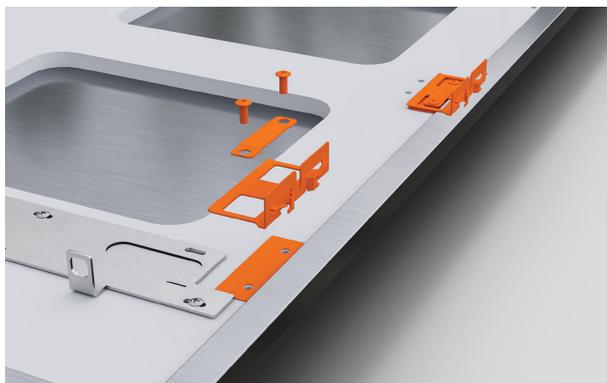

6. Allineare le staffe laterali al pannello. Fissare utilizzando le viti in dotazione. Accertarsi che le staffe siano fissate saldamente e che gli elementi di fissaggio siano stretti.

PREPARAZIONE DEL PANNELLO PORTA (PANNELLO PREFINITO)



7. Modelli frigorifero-congelatore:

Ripetere per il cassetto inferiore.



8. Modelli cantinetta per vini:

Montare i profili in gomma in dotazione attorno all'apertura sul retro del pannello della porta. Assicurarsi che i profili siano a filo con il bordo interno e non si sovrappongano alla staffa di sospensione.


PREPARAZIONE DEL PANNELLO PORTA (PANNELLO PERSONALIZZATO)



fisherpaykel.com/specify

1. Ricontrollare le specifiche del pannello porta e accertarsi che siano stati contrassegnati tutti i punti di posizionamento delle staffe. Per tutti i dettagli del pannello personalizzato, fare riferimento alla guida alla pianificazione.

La sagoma in dotazione può essere utilizzata anche per individuare le posizioni dei fori delle staffe. Seguire le indicazioni sulla sagoma.

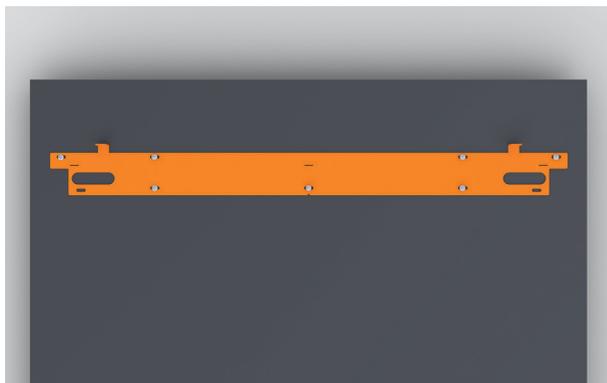


2. Allineare la staffa del pannello porta al pannello. Fissare utilizzando le viti M5x12 in dotazione.



3. Allineare le staffe laterali al pannello. Fissare utilizzando le viti in dotazione. Accertarsi che le staffe siano fissate saldamente e che gli elementi di fissaggio siano stretti.

PREPARAZIONE DEL PANNELLO PORTA (PANNELLO PERSONALIZZATO)

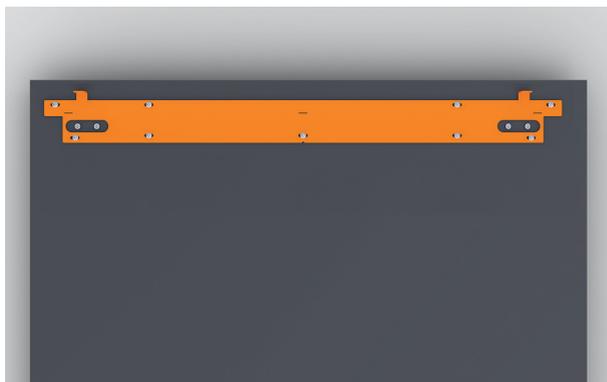


6. Modelli frigorifero-congelatore:

Ripetere per il cassetto inferiore.



4. Montare la maniglia sul pannello utilizzando quattro viti esagonali M5x25.

Accertarsi che i punti di fissaggio della maniglia non interferiscano con le staffe laterali.

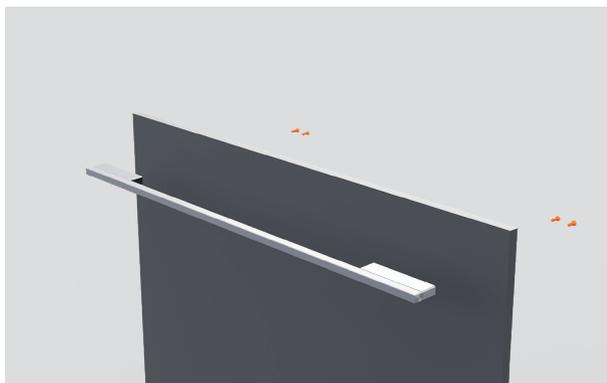

5. Modelli frigorifero-congelatore:

Ripetere per il cassetto inferiore.


PREPARAZIONE DEL PANNELLO PORTA (PANNELLO PERSONALIZZATO)



7. Modelli cantinetta per vini:

Montare i profili in gomma in dotazione attorno all'apertura sul retro del pannello della porta. Assicurarsi che i profili siano a filo con il bordo interno e non si sovrappongano alla staffa di sospensione.


INSTALLARE I PANNELLI

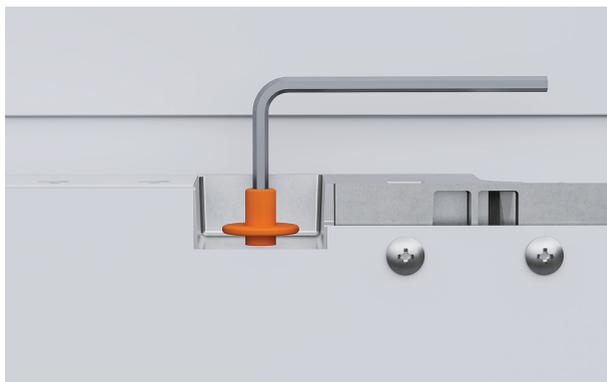

1. Assicurarsi che le viti di montaggio superiori siano allentate di 3 mm.



2. Allentare le viti laterali.

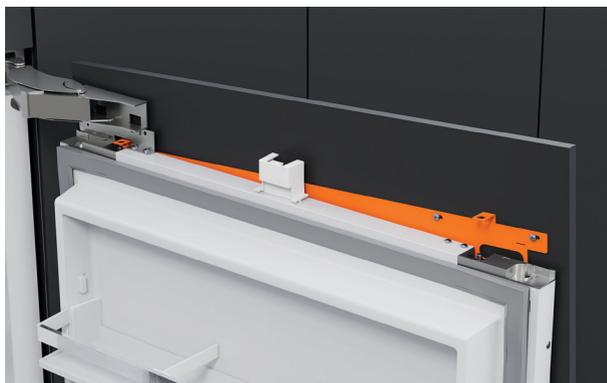

3. Tenere il pannello inclinato rispetto alla parte superiore della porta e abbassarlo sulle viti di montaggio.

INSTALLARE IL PANNELLO PORTA



4. Assicurarsi che le staffe laterali siano sganciate e che le viti di montaggio superiori siano allentate.

Ruotare i perni di montaggio in senso orario per abbassare il pannello e in senso anti-orario per alzarlo.



5. Stringere leggermente le viti laterali e le rondelle M8 superiori usando la chiave esagonale e la chiave a L fornite nel kit di installazione.



6. Spostare il pannello lateralmente per regolarne la posizione orizzontale. Assicurarsi che i pannelli siano a filo con la parte frontale del mobilio.

INSTALLARE IL PANNELLO PORTA



7. Avvitare le viti laterali al pannello.



8. Stringere le rondelle M8 utilizzando la chiave e la chiave esagonale in dotazione.

INSTALLARE IL PANNELLO PORTA



1. Con la porta aperta, allentare la vite della staffa inferiore. Regolare la staffa in modo che si appoggi al pannello porta. Stringere nuovamente la staffa e avvitare.



2. Inserire una vite aggiuntiva nella staffa per bloccare il pannello in posizione.



3. Ricontrollare tutti gli spazi ed eventuali punti di contatto.

REGOLARE LE STAFFE DELLA PIASTRA DI MONTAGGIO



1. Allentare le viti a testa cilindrica della staffa di regolazione su entrambi i lati del basamento utilizzando una chiave esagonale.



2. Regolare le staffe per ottenere la profondità desiderata dello zoccolo.



3. Riavvitare le viti a testa cilindrica.

INSTALLARE LA PIASTRA DI MONTAGGIO



1. Se c'è uno spazio tra la piastra di montaggio e il basamento:

Fissare il blocco di schiuma sul retro della piastra di montaggio.

Premere con decisione per fissare.



2. Rimontare la piastra di montaggio utilizzando le viti precedentemente messe da parte.

INSTALLARE LO ZOCCOLO (PANNELLO PREFINITO)



1. Centrare i distanziatori sui punti di attacco dell'apparecchio, quindi contrassegnare i punti di fissaggio dei magneti al centro di ciascun distanziatore.



2. Fissare i magneti ai distanziatori.




3. Agganciare lo zoccolo in posizione

INSTALLARE LO ZOCCOLO (PANNELLO PERSONALIZZATO)



1. Allineare il pannello ai punti di attacco dell'apparecchio, quindi contrassegnare le posizioni di fissaggio dei magneti.

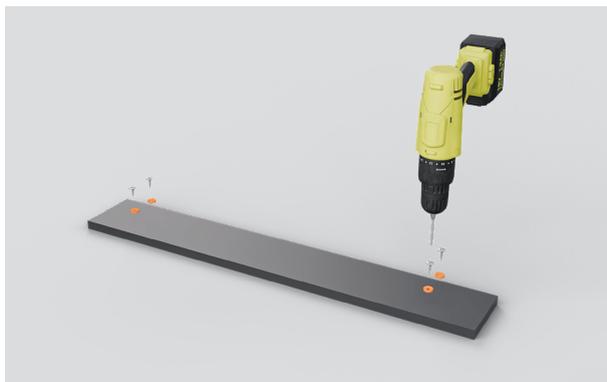

2. Fissare i magneti ai distanziatori.



3. Agganciare lo zoccolo in posizione.

MONTARE LE GRIGLIE




Griglia superiore - Frigorifero, congelatore, cantinetta per vini

Aprire la porta e fissare entrambe le estremità della griglia dietro lo sportello del filtro dell'acqua utilizzando viti #8x16.



Griglia superiore - Frigorifero-congelatore

Riattare la griglia superiore con le viti #8x16.

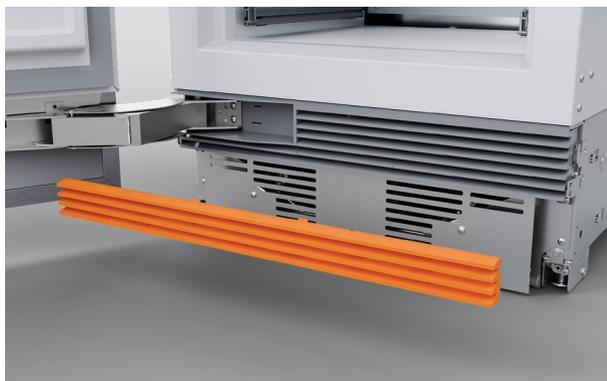

Griglia inferiore

Riattare la griglia inferiore tramite i magneti.

Per altezze dello zoccolo comprese tra 114 e 127 mm, accorciare la griglia inferiore tagliando lungo le nervature verticali.

MONTARE LE RIFINITURE



Coperchi superiori della porta

Rimuovere la pellicola di supporto e assicurarsi che il magnete sia in posizione.

Agganciare la tacca nell'alloggiamento del magnete e i coperchi di rifinitura sulle strisce adesive. Premere con decisione per fissare.

Assicurarsi che il magnete rimanga in posizione e non venga danneggiato, poiché ciò potrebbe compromettere il funzionamento dell'apparecchio.



Coperture laterali delle porte

Inserire le coperture laterali della porta negli spazi laterali e farli scorrere verso il basso per agganciarli in posizione. Premere con decisione per fissare.

Assicurarsi che la copertura laterale sia allineata con l'estrusione superiore del pannello porta.



Coperture laterali dei cassetti

Inserire le coperture laterali del cassetto negli spazi del pannello sul lato destro e sinistro del cassetto.

Assicurarsi che il mobile sia centrato per evitare che le coperture laterali ne ostruiscano il movimento.

MONTARE LE RIFINITURE



Rifinitura superiore cassetto

Allineare la rifinitura superiore al cassetto e premere con decisione per fissarla alle clip della staffa del pannello.

Assicurarsi che la rifinitura superiore sia allineata con le coperture laterali del cassetto.



Rifinitura superiore

Far scorrere un'estremità della rifinitura superiore nello scomparto per cerniera.


Premere l'altra estremità per fissare.



Copertura dello scomparto per cerniera

Far scorrere la copertura dello scomparto per cerniera all'interno dello scomparto. Premere per fissare.

MONTARE LE RIFINITURE

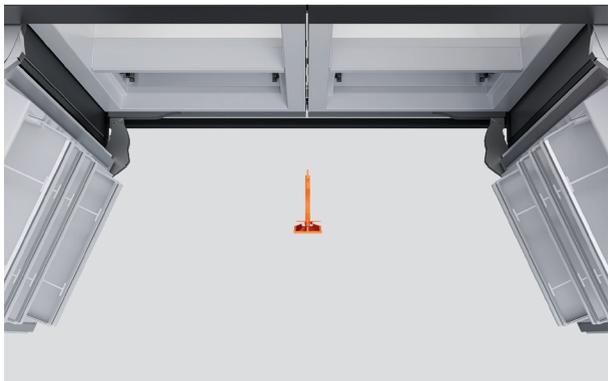

1. Posizionare la rifinitura centrale tra i prodotti.



2. Spingere la rifinitura verso l'alto nella staffa superiore.



3. Spingere la rifinitura nella staffa inferiore.

MONTARE LE RIFINITURE



4. Premere la rifinitura centrale per fissare la posizione.


MONTARE IL FILTRO DELL'ACQUA



fisherpaykel.com/specify

1. Installare il filtro dell'acqua.
Per accedere alle istruzioni, visitare il sito fisherpaykel.com/specify e inserire "Filtro dell'acqua" o il codice del modello di filtro.


FISSARE IL DIVISORE DEL FLUSSO

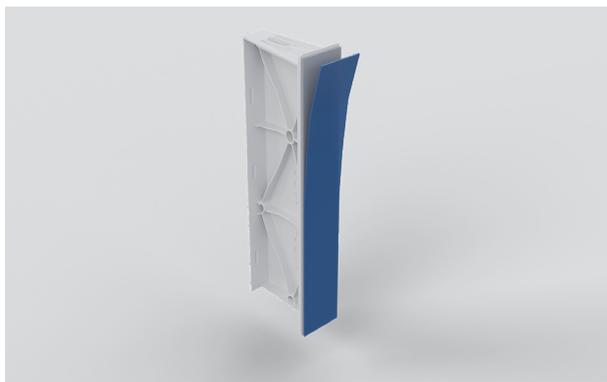

1. Rimuovere lo strato adesivo dal divisore del flusso.



2. Premere saldamente il divisore del flusso contro la parte inferiore del pannello. Fissare il divisore del flusso al pannello utilizzando una vite.

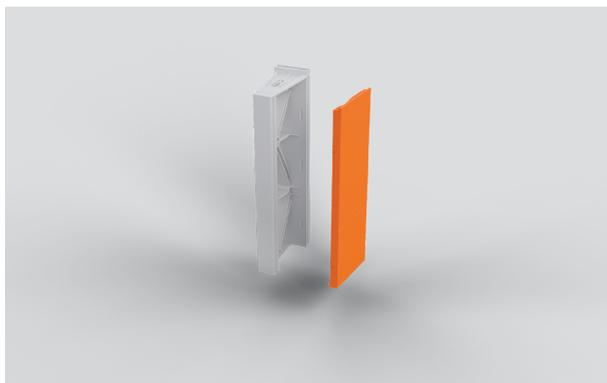

3. Inserire il coperchio del divisore del flusso in posizione.

USCIRE DALLA MODALITÀ INSTALLAZIONE



1. Premere e tenere premuto  per uscire dalla modalità Installazione.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)


..... RIMUOVERE LA PORTA

Si consiglia di rimuovere i ripiani prima di rimuovere la porta. Prestare attenzione quando si rimuove la porta.



1. Sbloccare la molla della cerniera ruotando la vite T20 nella cerniera fino alla posizione "0".

Chiudere la porta e appoggiare l'apparecchio sulla schiena sul pallet.

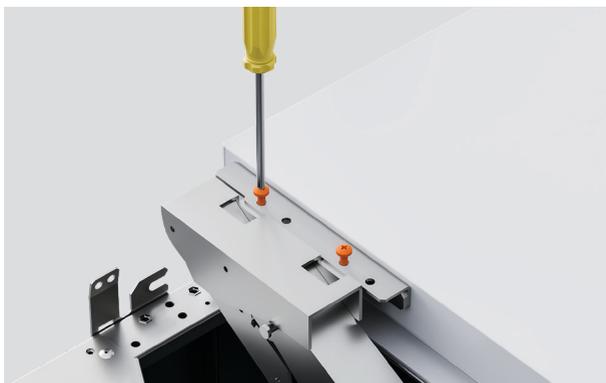

2. Staccare la porta dall'apparecchio svitando le viti esagonali M6x10 (4x) della cerniera superiore e della cerniera inferiore/centrale.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)


..... RIMUOVERE LA CERNIERA SUPERIORE



1. Aprire completamente la cerniera superiore e rimuovere il coperchio dello scomparto per cerniera utilizzando il cacciavite a testa piatta.




2. Svitare le viti svasate M6x16 per rimuovere la cerniera superiore e metterla da parte.

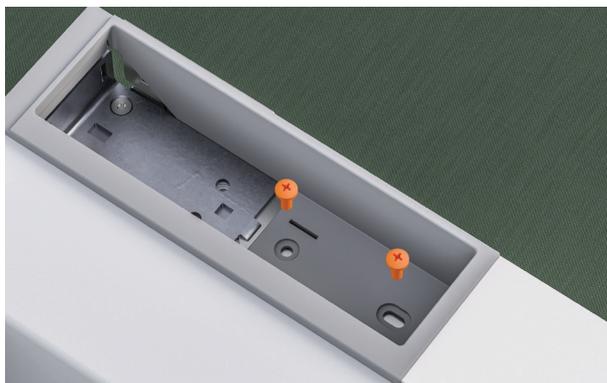

3. Svitare le viti svasate M6x16 dallo scomparto per cerniera per rimuovere lo scomparto per cerniera e la staffa superiore della nicchia.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)

..... RIMUOVERE LA CERNIERA SUPERIORE

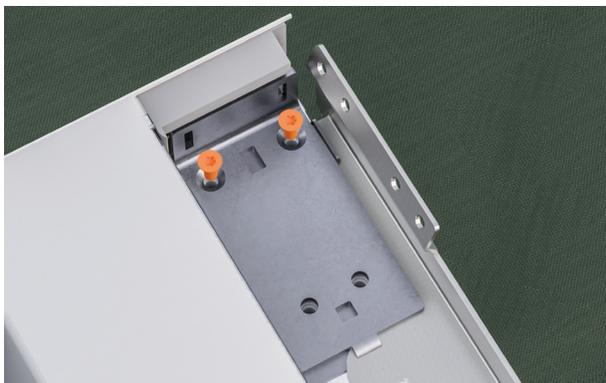


4. Svitare le viti svasate M5x12 per rimuovere la staffa e il distanziatore della cerniera superiore.



5. Per il lato senza cerniera, rimuovere la staffa della nicchia svitando le viti svasate M6x16.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)

..... RIMUOVERE LA CERNIERA INFERIORE

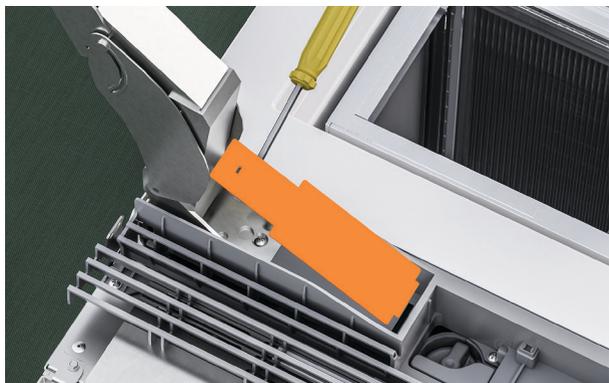

1. Modelli frigorifero, congelatore e cantinetta per vini:

Aprire completamente la cerniera inferiore e rimuovere il coperchio dello scomparto per cerniera utilizzando il cacciavite a testa piatta.



2. Modelli frigorifero, congelatore e cantinetta per vini:

Aprire lo sportello del filtro dell'acqua sulla griglia inferiore e svitare la vite #8x16 tenendo la griglia in posizione.



3. Modelli frigorifero, congelatore e cantinetta per vini:

Rimuovere la cerniera svitando le viti svasate M6x16 (2x).

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)

..... RIMUOVERE LA CERNIERA INFERIORE



4. Modelli frigorifero, congelatore e cantinetta per vini:

Rimuovere la griglia inferiore svitando le viti #8x16 dalla parte inferiore sinistra e destra della griglia.



5. Modelli frigorifero, congelatore e cantinetta per vini:

Rimuovere la staffa della cerniera inferiore svitando le viti svasate M6x16.

Non rimuovere le staffe di fissaggio tra zoccolo e mobile.


SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)

..... RIMUOVERE LA CERNIERA CENTRALE



1. Modelli frigorifero-congelatore:

Aprire completamente la cerniera centrale e rimuovere il coperchio della cerniera. Svitare le viti svasate M6x16 per rimuoverle.

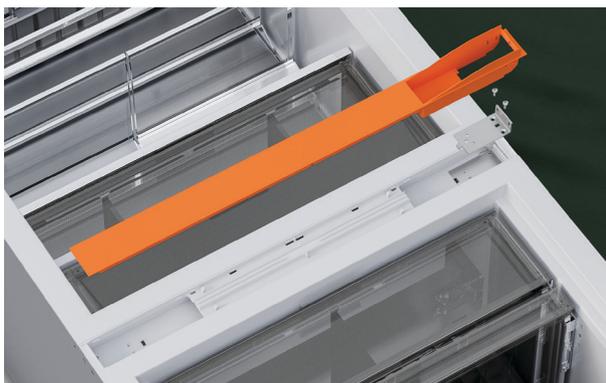


2. Modelli frigorifero-congelatore:


Svitare le viti svasate M5x12 per rimuovere la staffa e il distanziatore della cerniera superiore.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)


..... SPOSTARE L'ALLOGGIAMENTO DEL SENSORE (SOLO MODELLI DA 18" E 24")

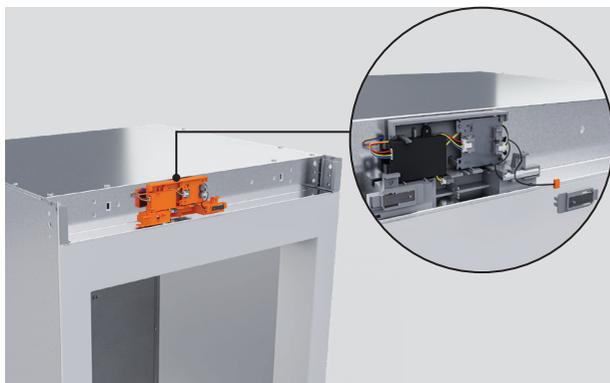

1. Staccare il sensore Hall dall'alloggiamento.

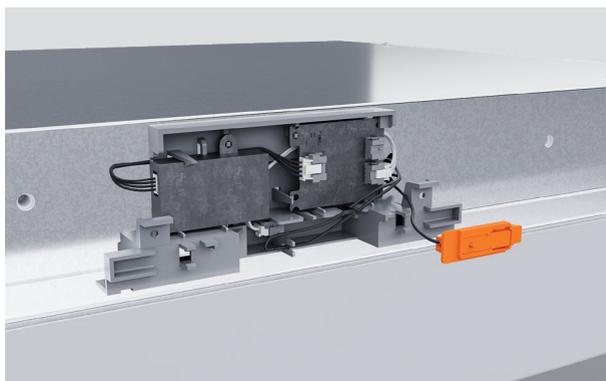


2. Sganciare il cablaggio della scheda di intercettazione dall'alloggiamento.

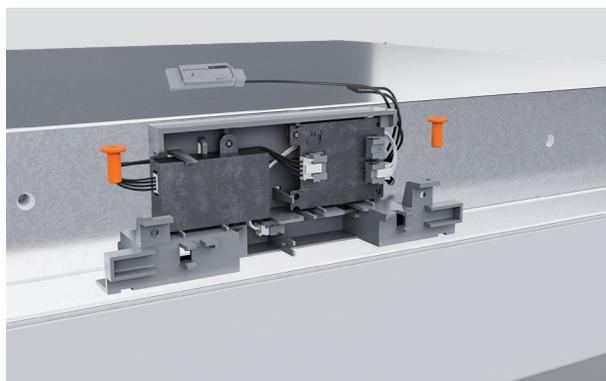


3. Rimuovere le due viti #8x16 dall'alloggiamento del sensore.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)


..... SPOSTARE L'ALLOGGIAMENTO DEL SENSORE

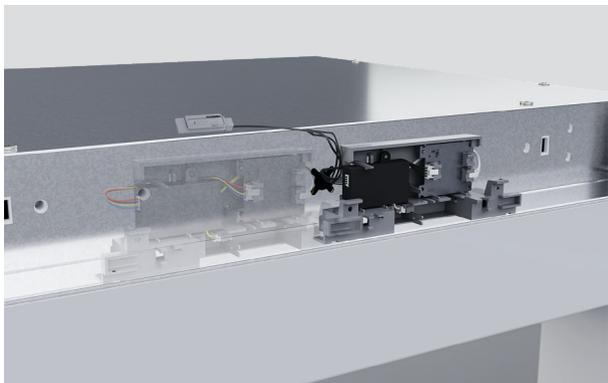

4. Spostare l'alloggiamento del sensore per allineare la clip del sensore Hall opposta con il centro del mobile

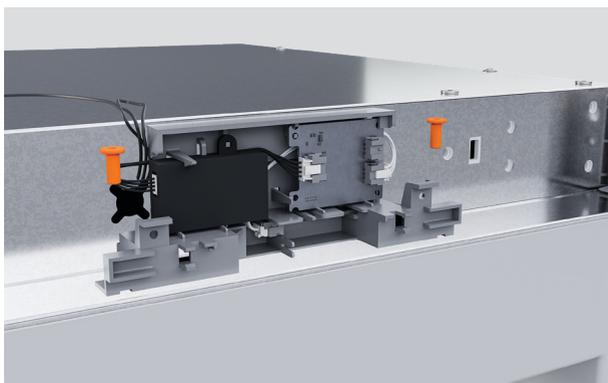

5. Reinstallare l'alloggiamento del sensore utilizzando due viti #8x16 nei fori preforati nel pannello superiore del mobile.

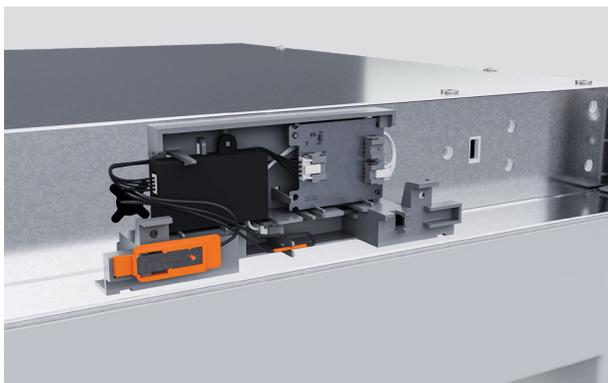


6. Agganciare il sensore Hall nell'alloggiamento del sensore nello scomparto più vicino all'asse centrale del mobile prima di premere il cablaggio della scheda di intercettazione negli agganci.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)

RIPOSIZIONARE LA CERNIERA SUPERIORE



1. Reinstallare la staffa della cerniera superiore e il distanziatore della staffa con viti svasate M5x12 sul nuovo lato della cerniera.

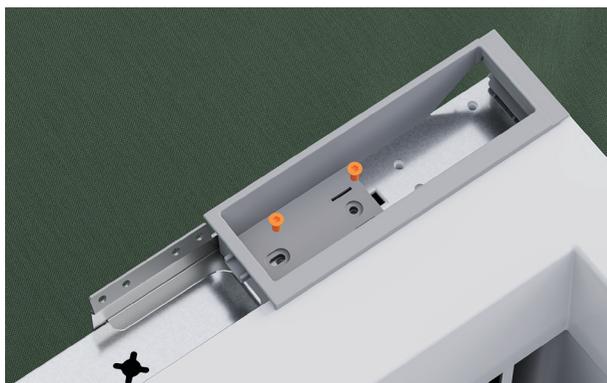

2. Installare il nuovo scomparto per cerniera e la staffa superiore della nicchia sul nuovo lato della cerniera utilizzando due viti svasate M6x16.


Il nuovo scomparto per cerniera e la staffa per nicchia superiore sono forniti con il kit cerniera.



3. Fissare la cerniera nello scomparto utilizzando due viti svasate M6x16.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)

RIPOSIZIONARE LA CERNIERA SUPERIORE

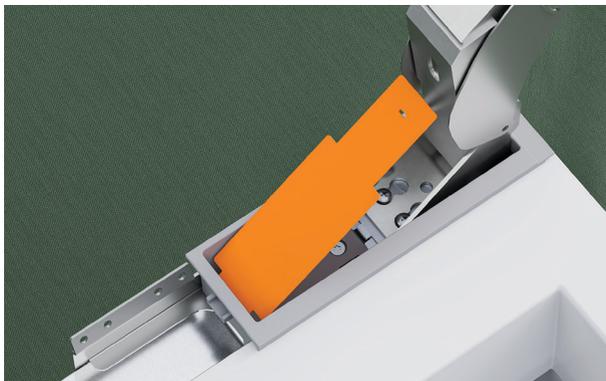

4. Aprire la cerniera e agganciare la copertura dello scomparto della cerniera superiore in posizione.



5. Per il lato senza cerniera, montare una nuova staffa per nicchia utilizzando viti svasate M6x16.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)

RIPOSIZIONARE LA CERNIERA INFERIORE



1. Montare una nuova staffa della cerniera inferiore sul nuovo lato della cerniera utilizzando due viti M6x16

Assicurarsi che la linguetta sulla parte superiore della staffa si inserisca nella fessura della staffa anteriore del basamento.



2. Inserire la cerniera superiore rimossa nelle linguette della staffa inferiore. Ruotarla in posizione e fissarla con due viti svasate M5x12.




3. Aprire la cerniera e installare il nuovo gruppo griglia superiore.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)

RIPOSIZIONARE LA CERNIERA INFERIORE




4. Fissare con tre viti #8x16: una in basso a sinistra, una in basso a destra della griglia e una dietro lo sportello del filtro dell'acqua.

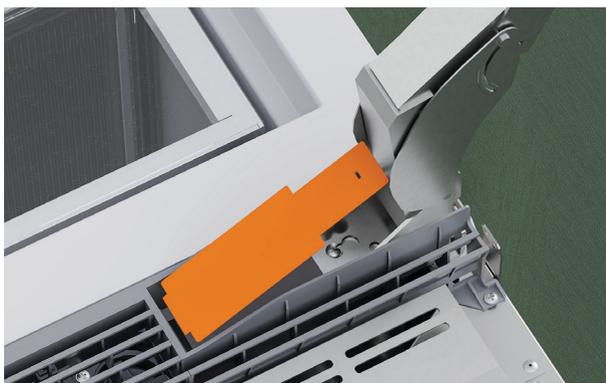

5. Agganciare la copertura dello scomparto della cerniera inferiore in posizione.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)

RIPOSIZIONARE LA CERNIERA CENTRALE

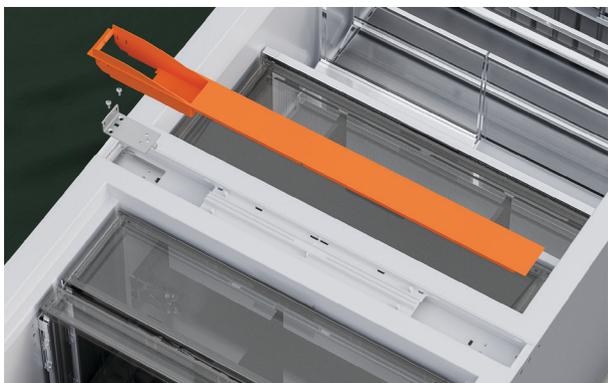


1. Reinstallare la staffa della cerniera centrale e il distanziatore utilizzando viti svasate M5x12.




2. Aprire la cerniera centrale e reinstallarla con due viti svasate M6x16.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)


..... SOSTITUISCI LA STAFFA SUPERIORE DELLA PORTA

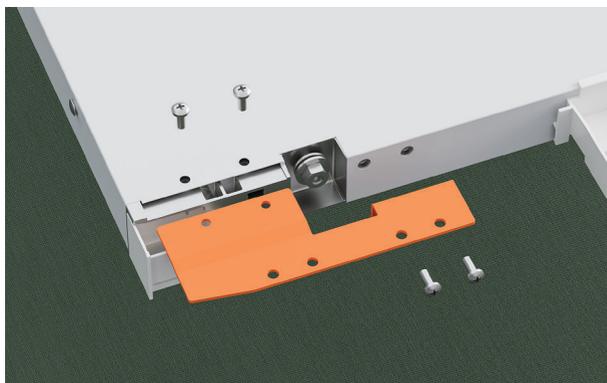

1. Svitare le quattro viti M5x10 per rimuovere la staffa di adattamento superiore dalla parte superiore della porta.

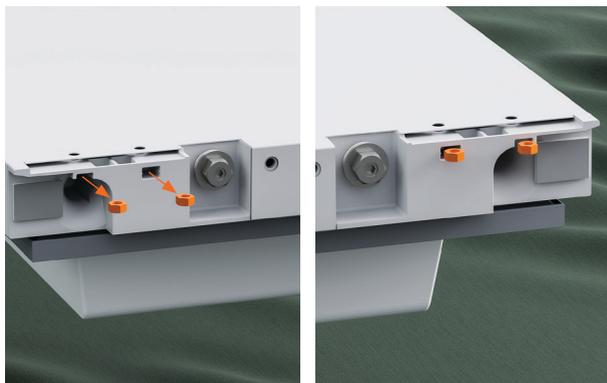

2. Spostare i due dadi sull'altro lato della parte superiore della porta.

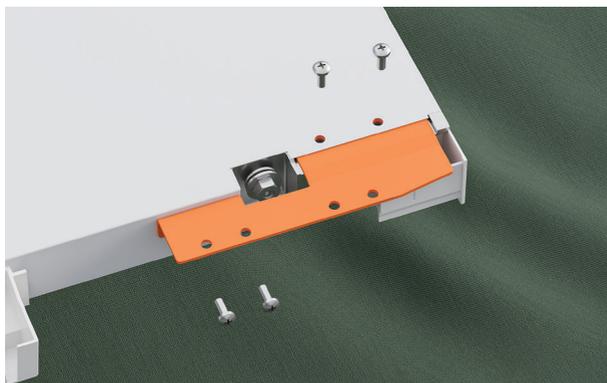


3. Installare la nuova staffa di adattamento superiore sull'altro lato della parte superiore della porta con quattro viti M5x10.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)


..... SOSTITUISCI LA STAFFA INFERIORE DELLA PORTA



1. Svitare la vite M6x25 per rimuovere la staffa di bloccaggio del pannello porta e la rondella dalla parte inferiore della porta.

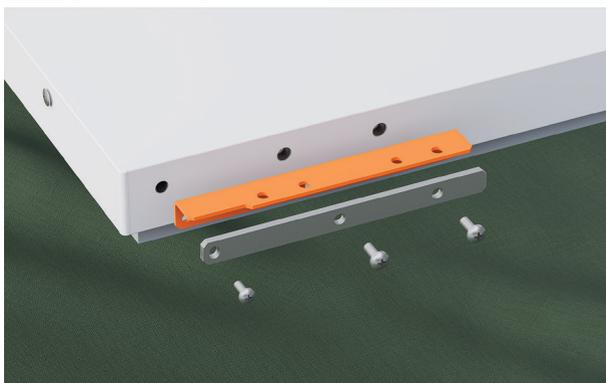


2. Rimuovere due viti M6x25 e una vite M5x30 per rimuovere la staffa di adattamento inferiore e il distanziatore.

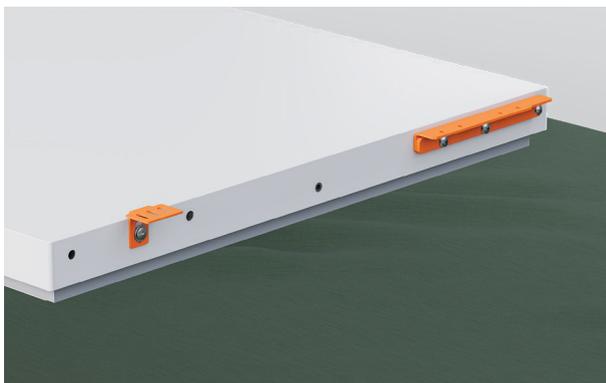


3. Installare la nuova staffa di adattamento inferiore e il distanziatore esistente sull'altro lato utilizzando le stesse viti. Reinstallare la staffa di bloccaggio del pannello porta e la rondella sull'altro lato con una vite M6x25.

SPOSTAMENTO DELLA CERNIERA (OPZIONALE)

REINSTALLARE LA PORTA

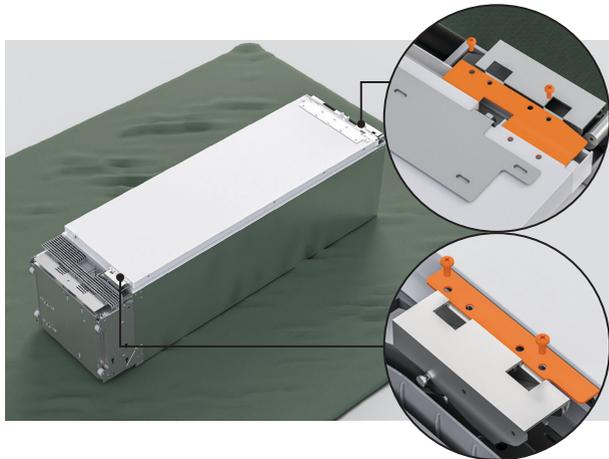

1. Fissare la porta alla cerniera superiore e a quella inferiore/centrale con quattro viti esagonali M6x10.

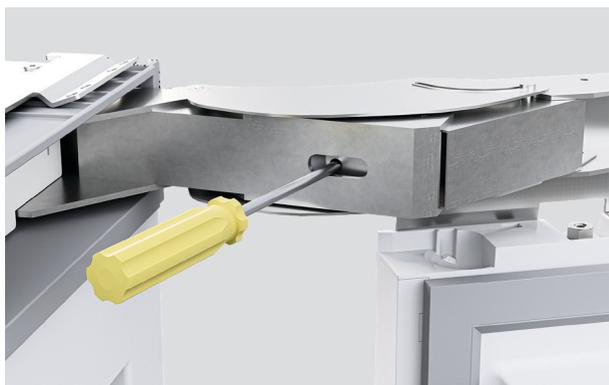

2. Attivare la molla della cerniera ruotando le viti T20 in posizione I.



3. Reinstallare tutte le coperture e rifiniture

CONTROLLI FINALI DELL'INSTALLATORE

Completare e conservare per riferimenti successivi:

Modello _____

Numero seriale _____

Data di acquisto _____

Acquirente _____

Indirizzo del rivenditore _____

Nome dell'installatore _____

Firma dell'installatore _____

Società di installazione _____

Data dell'installazione _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Tutti i diritti riservati.

I modelli illustrati in questa guida potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi ed essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento.

Le specifiche contenute in questa guida si riferiscono a prodotti e modelli specifici descritti al momento della data di uscita sul mercato. In conformità alla nostra politica aziendale, improntata al miglioramento continuo dei prodotti, le suddette specifiche sono passibili di modifiche nel tempo.

Per dettagli aggiornati sulla disponibilità di modelli e funzionalità nel proprio paese, si consiglia di visitare il nostro sito web oppure di rivolgersi al proprio rivenditore locale Fisher & Paykel.

432147A 01.25