

SIKKERHET OG ADVARSLER

⚠ ADVARSEL!



Fare for kutt

Mangel på forsiktighet kan føre til skade.

- Vær forsiktig. Noen kanter kan være skarpe.

- For produkter som ikke er frontmontert, må installasjonen utføres av en Fisher & Paykel servicetekniker som har fått opplæring og støtte.
- Sørg for at all emballasje er fjernet og kastet på en ansvarlig måte.
- Installasjon av dette produktet krever grunnleggende mekaniske ferdigheter.
- Sørg for at produktet installeres med riktig verktøy for å unngå personskade eller skade på apparatet.
- Pass på at du ikke klør døren med den medfølgende sekskantnøkkelen når du strammer skruene.

NØDVENDIGE KOMPONENTER

Inkludert



Håndtak (1)



M5x25 mm forsenket skruer (2) for skuffepaneler



M5x25 mm linsehode skruer (2) for tilpassede og oppvaskmaskinpaneler

Ikke inkludert



Elektrisk skrutrekker



Stjerneskrudjern



Målebånd



Vater

MONTERINGSHÅNDTAK TIL PANEL

TILPASSEDE PANELE

①



Merk av plasseringen av håndtaket på panelet. Sørg for at avstanden mellom hullene er 432 mm.

②



Bor hullene med en 6 mm borekrone.

Forsenk til en maksimal dybde på 5 mm fra baksiden av panelet.

③




Retts inn håndtaket mot hullene på forsiden av panelet.

Sett inn de medfølgende linsehodeskruene fra baksiden av panelet.

Fest håndtaket ved å stramme skruene ved hjelp av et stjerneskrudjern.

④

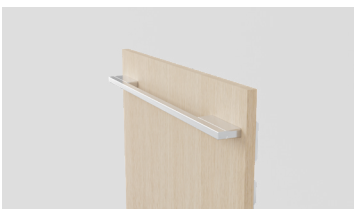

Følg instruksjonene i installasjonsveiledningen for å feste det tilpassede panelet på skuffen eller oppvaskmaskinen.

FORBEHANDLEDE PANELE

①



Retts inn håndtaket med hullene på forsiden av panelet (tilpasset eller medfølgende).

②



Sett inn de medfølgende skruene fra baksiden av panelet.

Fest håndtaket ved å stramme skruene med et stjerneskrudjern

- For tilpassede paneler og oppvaskmaskinpaneler, bruk linsehodeskruer.

- For oppvaskpaneler, bruk forsenkede skruer.