

## TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

**VAROITUS!**

**Viiltohaavojen vaara**  
Varomaton toiminta saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Ole varovainen: jotkin reunat voivat olla teräviä.

- Muiden kuin paneelin etuosan kiinnitettävien tuotteiden asennus tulee antaa Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tehtäväksi.
- Varmista, että kaikki pakkaukset poistetaan ja hävitetään vastuullisesti.
- Tämän tuotteen asentaminen edellyttää mekaanisia perustaitoja.
- Varmista, että tuote asennetaan oikeilla työkaluilla henkilövahinkojen tai laitteen vahingoittumisen välttämiseksi.
- Varo naarmuttamasta ovea mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella, kun kiristät ruuveja.

## TARVITTAVAT KOMPONENTIT

## Sisältyy



Kahva (1)



M5 x 25 mm uppokanta ruuvi (2) Dishdrawer-paneeliin



M5 x 25 mm kupukanta ruuvi (2) räätälöityihin paneeliin ja astianpesukoneen paneeliin

## Ei sisälly



Sähkökäyttöinen ruuvinväännin



Ristipääruuvimeisseli




Mittanauha



Vesivaaka


## KAHVAN KIINNITTÄMINEN PANEELIIN

## RÄÄTÄLÖIDYT PANEELIT

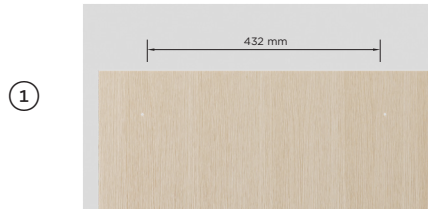

①

Merkitse kahvan sijainti paneeliin. Varmista, että reikien välinen etäisyys on 432 mm.

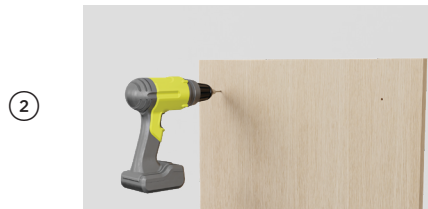

②

Poraa reiät 6 mm:n poranterällä. Tee upotusporaus enintään 5 mm:n syvyyteen paneelin takaosasta.



③

Kohdistaa kahva paneelin etuosassa oleviin tappireikiin.

Asenna mukana toimitetut kupukantaruuvit paneelin takapuolelta.

Kiinnitä kahva kiristämällä ruuvit ristipääruuvimeisselillä.



④

Kiinnittää räätälöity paneeli vetolaatikkoon tai astianpesukoneeseen asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

## ESIVALMISTETUT PANEELIT



①

Kohdistaa kahva räätälöidyn tai mukana toimitetun paneelin etuosassa oleviin tappireikiin.



②

Asenna mukana toimitetut ruuvit paneelin takapuolelta. Kiinnitä kahva kiristämällä ruuvit ristipääruuvimeisselillä

- Käytä kupukantaruuveja räätälöidyissä paneeleissa ja astianpesukoneen paneeleissa.

- Käytä uppokantaruuveja Dishdrawer-astianpesukoneen paneeleissa.