

FISHER & PAYKEL

RÉFRIGÉRATION INTÉGRÉE

INTÉGRÉE

RS6009V2RT1, RS6009V2R1, RS6009SBLT1, RS6009SBL1

GUIDE D'INSTALLATION

EU

OUTILS NÉCESSAIRES

Fournies

- Clé
- Clé allen à tête sphérique M4
- Combi clé L PH T25

Non fournis

- Visseuse électrique
- Scie à métaux
- Tournevis plate
- Diable
- Mètre ruban
- Prise 8 mm
- Tournevis cruciforme
- Clé à douille
- Cutter

PIÈCES NÉCESSAIRES

KIT D'INSTALLATION

Kit d'installation A (montage du support antibasculement)

- Support antibasculement
- 5 Chevilles SP630 # 10X30 MM
- 5 Vis WS #10X35 T17 WFR PH ZP

Kit d'installation B (cale d'espacement et cales d'écartement)

- Ensemble cale d'espacement A
- Cache de cale d'espacement A
- Ensemble cale d'espacement B
- Cache de cale d'espacement B
- 2 cales d'écartement sans charnière
- 4 vis pour cale d'espacement

Kit d'installation C (kit vis de porte UC)

- 4 vis M5x12 PH MT STL ZN

Kit d'installation D (kit de séparateur de flux)

- Séparateur de flux joint de porte
- Clé hexagonale à boule M4
- 2 vis SD #7X13 PAN PH ZP
- Clé plate de porte
- Capuchon séparateur de flux porte
- Combi clé L PH2 T25

Kit d'installation E (kit vis fixation sur alcôve)

- 6 vis à double filetage 8GX19

Kit d'installation F (kit fixation de panneau)

- 4 revêtements glissière à support DR 60 cm
- 4 supports d'habillage latéral porte 60 cm
- 4 supports latéraux cale d'espacement DR 60 cm

Kit d'installation G (kit vis fixation de panneau)

- 21 vis ST 8X5/8 CSK PH AB ZP

Kit d'installation H (kit d'habillage UI)

- Habillage UI RS60 sans charnière DROIT
- Habillage UI RS60 charnière DROIT
- Habillage UI RS60 sans charnière GAUCHE
- 2 boulons de charnière avec fonction de blocage K08
- Habillage UI RS60 charnière GAUCHE

Divers

- Bloqueur plinthe dérivation d'air

PIÈCES NÉCESSAIRES

KIT D'HABILLAGE

- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Plinthe plaque MTG RS60 | <input type="checkbox"/> | Modèle de panneau de porte 60 cm UC |
| <input type="checkbox"/> | Habillage latéral DR 60 cm | <input type="checkbox"/> | Habillage de porte en verre |
| <input type="checkbox"/> | Habillage latérale avec charnière DR 60cm | | |

KIT DE JONCTION

À commander séparément pour une installation multiple.

Kit de jonction A (support jonction de plinthe)

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 9 vis M5X12 PH MT STL ZN | <input type="checkbox"/> | Support double plinthe FNT (2X) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|

Kit de jonction B (support jonction supérieur)

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Support connexion double supérieur | <input type="checkbox"/> | 4 vis M5X12 CSKPH NP |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|

Kit de jonction C (support jonction arrière)

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 4 rondelles champignon HD pour vis 8GX16 | <input type="checkbox"/> | Support double plinthe FNT (X1) |
|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|

Divers

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Habillage central double installation | 60 cm UC |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|


PACK ARTICLES DIVERS (MI)

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Livret de sécurité | <input type="checkbox"/> | Carte d'inscription |
| <input type="checkbox"/> | Entretien et garantie | | |

ACCÉDER AUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE VOTRE PRODUIT



Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

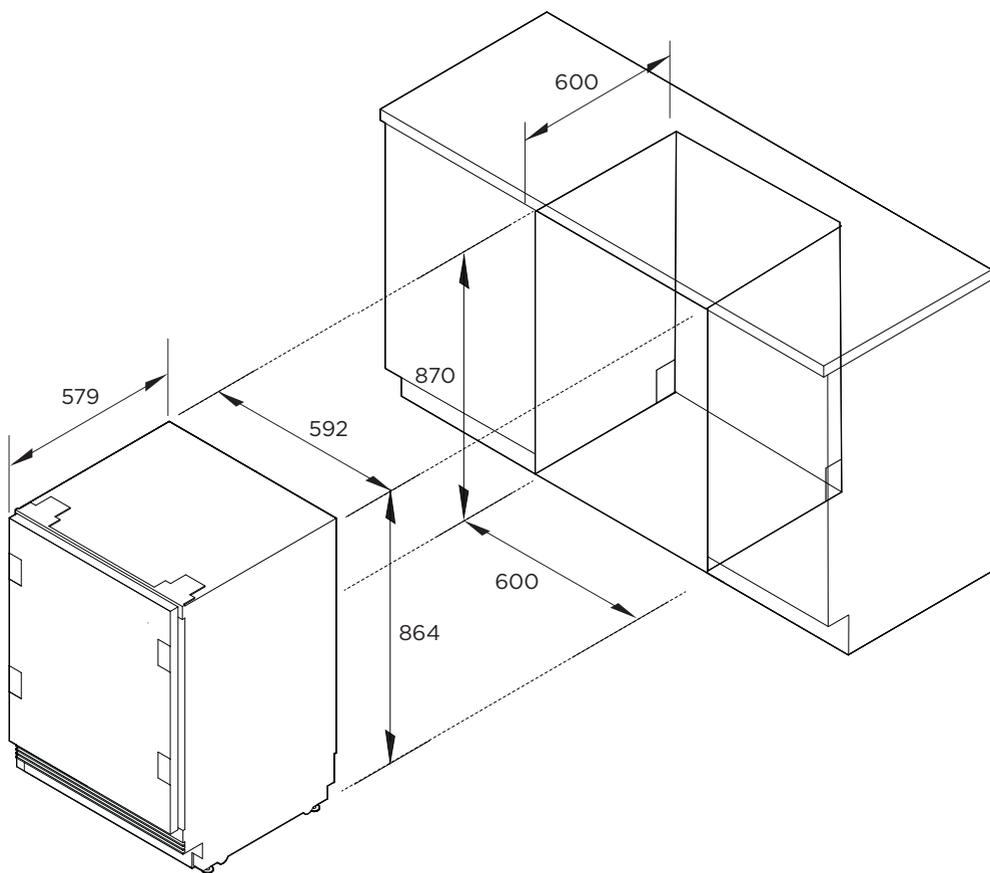

AVANT L'INSTALLATION



fisherpaykel.com/specify

1. Mesurer l'alcôve. Vérifier que toutes les spécifications minimales sont respectées. Consulter le guide de planification pour plus de détails.




3. S'assurer que l'alcôve est d'équerre, sécurisée et qu'un retour avec habillage a été créé.



2. S'assurer que les raccords sont accessibles et correctement installés. Reportez-vous au guide de planification pour les caractéristiques techniques.

AVANT L'INSTALLATION

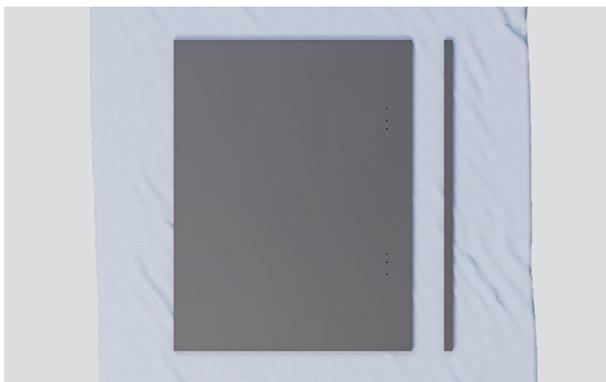

4. S'assurer que tous les panneaux sont installés selon les bonnes caractéristiques.
Reportez-vous au guide de planification pour plus de détails.



5. Vérifier que tous les trous des supports et des poignées ont été pré-perçés.
Reportez-vous aux guides de planification pour plus de détails.

DÉBALLAGE



1. Couper les sangles, ouvrir le dessus et couper le côté du carton pour le retirer.
Retirer toutes les pièces pré-emballées.



2. Jeter l'emballage de manière responsable.



3. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer les boulons de transport d'un côté du produit et les mettre de côté.

DÉBALLAGE



4. S'assurer que les pieds réglables ont été relevés avant d'attacher à un chariot.




5. Retirer les deux supports de transport restants.



6. Basculer le produit sur le chariot et retirer la palette. Déplacer le produit jusqu'à l'endroit où il sera installé . Retirer et jeter les cornières de protection .

INSTALLER LE SUPPORT ANTIBASCULEMENT

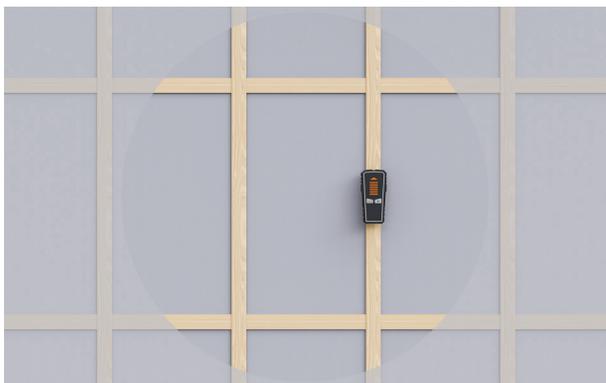

1. S'assurer de la disponibilité d'un montant mural ou d'une surface solide.



2. Si la profondeur de l'alcôve est supérieure à 600 mm

Une cale d'espacement devra être installée à côté du support antibasculement afin de ramener la profondeur à 600 mm.



3. Mesurer la hauteur du sol au débord avant et la marquer sur la paroi arrière.

INSTALLER LE SUPPORT ANTIBASCULEMENT



4. Installation sur mur plein

En utilisant le support comme guide, prépercer quatre trous dans le mur ou la cale d'espacement. Fixer à l'aide de quatre vis cruciformes.


Kit installation A



5. Installation sur mur en briques


En utilisant le support comme guide, prépercer quatre trous dans le mur. Enfoncer quatre chevilles dans le mur jusqu'à ce qu'elles atteignent le bord avant de les fixer à l'aide de quatre vis cruciformes.

Kit installation A

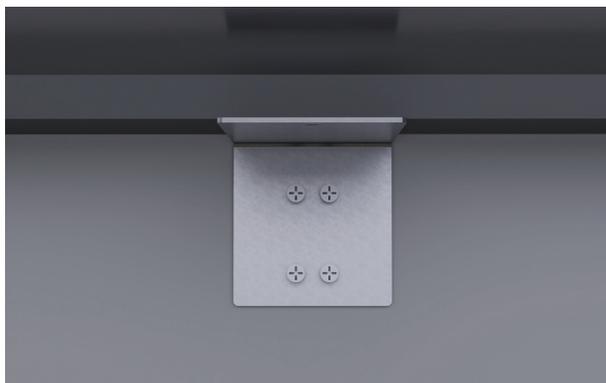

6. S'assurer que le support antibasculement est correctement installé pour éviter que le produit ne bascule vers l'avant lors de l'ouverture de la porte.


RETIRER LA GRILLE

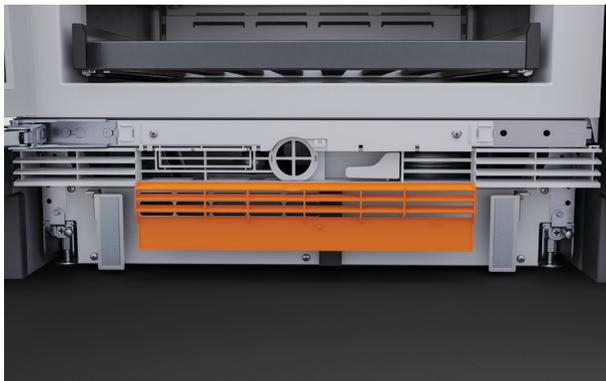

1. Pousser le volet de la grille pour l'ouvrir.



2. Dévisser les deux vis cruciformes situées à l'arrière du volet et les cinq vis situées à l'avant de la grille. Les mettre de côté.

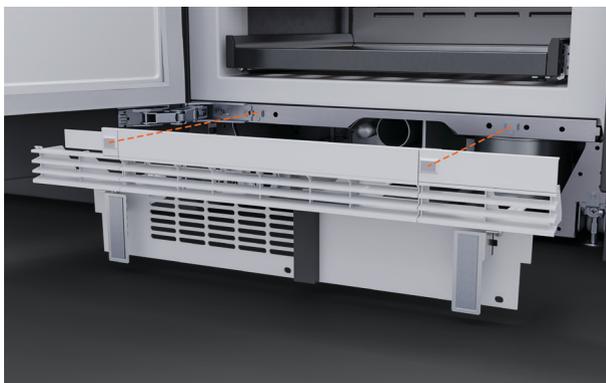

3. Tirer la grille vers l'extérieur du produit pour l'enlever.


PERMUTER LES CHARNIÈRES (FACULTATIF)



1. Ouvrir la porte.



2. Desserrer les vis de charnières à l'aide du tournevis Torx T25 fourni. Retirer la porte en la faisant glisser et la placer sur une surface protégée.

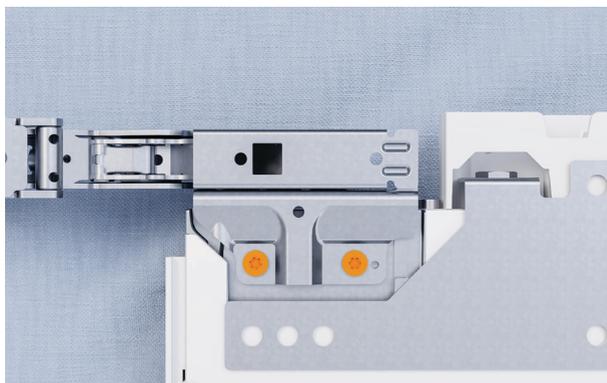

3. Retirer délicatement les charnières de la porte et les mettre de côté.

PERMUTER LES CHARNIÈRES (FACULTATIF)



4. Enlever le cache supérieur et le mettre de côté.



5. Pousser sur le bord des plaques extérieures. Soulever et tourner dans l'autre sens.




6. Utiliser un tournevis plat pour retirer les plaques intérieures. Les tourner dans l'autre sens en veillant à ce que les coins arrondis soient tournés vers l'intérieur.

PERMUTER LES CHARNIÈRES (FACULTATIF)



7. S'assurer que les plaques sont correctement positionnées.

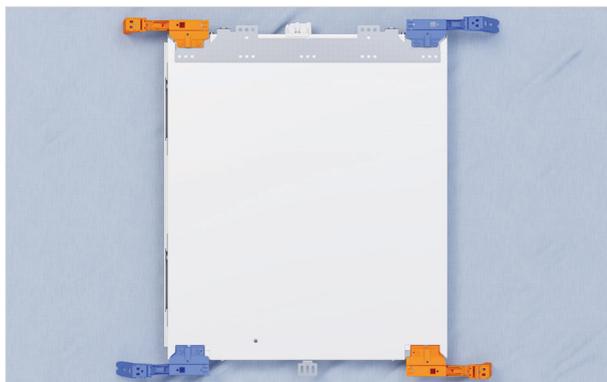

8. Permuter les charnières comme illustré. S'assurer que la base de la charnière est bien parallèle et serrée. Remettre le cache supérieur.



9. Remplacer le support d'alcôve par le support de charnière. Fixer chaque support à l'aide de trois vis.

PERMUTER LES CHARNIÈRES (FACULTATIF)



10. Replacer la porte sur les vis et serrer à l'aide de la clé Torx fournie.

JONCTION DES PRODUITS (INSTALLATION MULTIPLE UNIQUEMENT)



1. S'assurer que les portes sont fermées avant de rouler les produits à leur emplacement .



2. Fixer le support inférieur avant à l'aide de quatre vis.


Kit de jonction A



3. Fixer le support supérieur avant à l'aide de quatre vis.

Kit jonction B

JONCTION DES PRODUITS (INSTALLATION MULTIPLE UNIQUEMENT)

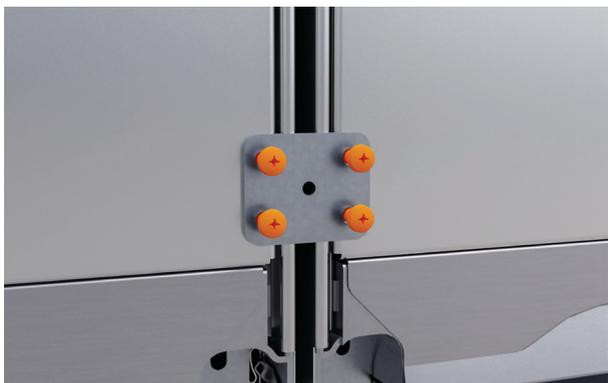

4. Fixer le support arrière inférieur à l'aide de quatre vis.

Kit de jonction A




5. Fixer le support supérieur arrière à l'aide de quatre vis.

Kit jonction C



6. Répéter l'opération pour les produits supplémentaires .

INSTALLER LES CALES D'ÉCARTEMENT ET LES CALES D'ESPACEMENT

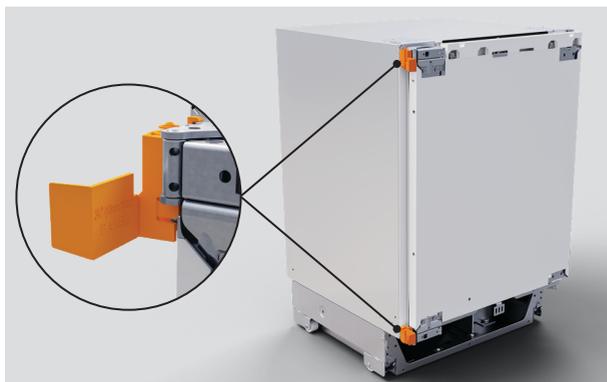

1. Fixer les deux cales d'espacement sur le produit.


Pour l'installation de charnières à droite, s'assurer que la cale d'espacement **A** est montée sur la charnière supérieure et que la cale d'espacement **B** est montée sur la charnière inférieure, et vice-versa pour l'installation des charnières à

Kit d'installation B




2. Fixer les cales d'écartement sur la porte à l'aide des vis cruciformes fournies.

Kits installation B et C

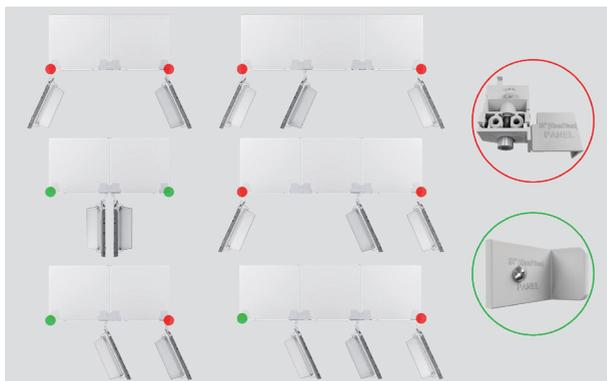

3. Installer les cales d'écartement ou les cales d'épaisseur en haut et en bas de vos produits en fonction de la configuration de l'installation.

INSÉRER LA BROCHE DE CHARNIÈRE AVEC FONCTION DE BLOCAGE (FACULTATIF)

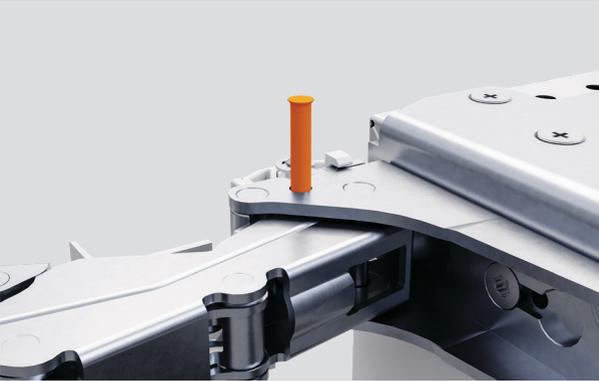

4. Pour limiter l'ouverture de la porte à 90 °, insérez la broche de charnière avec fonction de blocage dans les charnières supérieures et inférieures .

Kit d'installation H

RACCORDER L'ALIMENTATION



1. Si besoin, enrouler un fil autour du cordon d'alimentation pour faire passer le mou à l'intérieur de la plinthe afin de réduire le risque qu'il ne s'emmêle à l'arrière du produit.



2. Connecter à la prise et mettre sous tension.

POUSSER DANS LA CAVITÉ



1. Pousser le produit jusqu'à ce que les cales d'écartement touchent l'avant de l'alcôve. S'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas bloqué.

RÉGLER LA HAUTEUR



1. Ajuster l'avant du produit en tournant la vis de gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser les pieds.

Nous recommandons de marquer des repères et de compter le nombre de tours nécessaires à la mise en place complète des pieds.



2. Ajuster l'arrière du produit en tournant la vis de droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser les pieds.

Nous recommandons de faire autant de tours qu'à l'étape précédente. S'assurer que le support supérieur touche l'alcôve.



3. Installer plusieurs produits

Ajuster les pieds extérieurs avant, puis les pieds extérieurs arrière. Une fois le produit installé dans la cavité, abaisser les pieds centraux.

S'assurer que le support supérieur touche l'alcôve.

RÉGLER LA HAUTEUR



4. S'assurer que toutes les cales d'écartement sont alignées avec l'avant de l'alcôve et que l'avant de la porte est de niveau.

Nous recommandons d'utiliser un niveau à bulle pour plus de précision.



5. Ouvrir la porte et utiliser la clé Allen fournie pour déployer la cale d'espacement supérieure afin de créer un espace uniforme entre le produit et l'alcôve.


Kit d'installation D



6. Déployer la cale d'espacement inférieure pour créer un espace égal entre le produit et l'alcôve.


Kit d'installation D

SÉCURISER

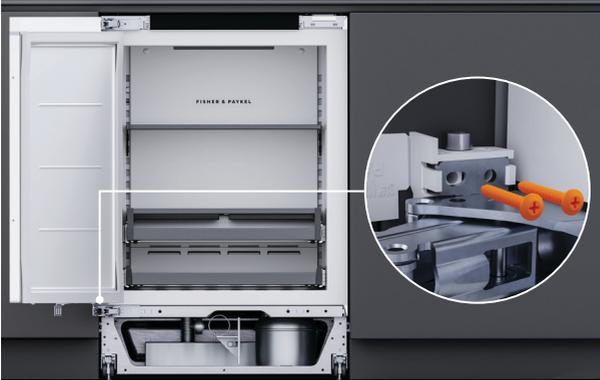

1. À l'aide des deux longues vis cruciformes fournies, fixer la charnière inférieure à la cavité.

Kits installation B

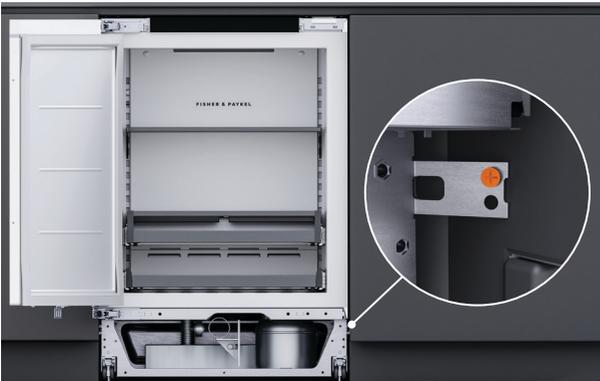

2. À l'aide d'une vis cruciforme courte fournie, fixer le côté inférieur droit du produit à la cavité.


Kits d'installation E



3. À l'aide de l'une des vis cruciformes courtes fournies, fixer le côté inférieur gauche du produit à la cavité.

Kits d'installation E

SÉCURISER

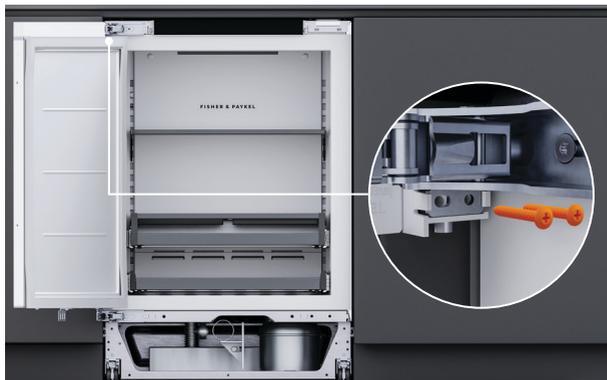

4. À l'aide des deux longues vis cruciformes fournies, fixer la charnière supérieure à la cavité.

Kits installation B



5. Clipser les extrémités des deux cales d'espacement.



6. Clipser les caches sur les cales d'espacement.
7. S'assurer que le cache A est fixé à la cale d'espacement A et le cache B à la cale d'espacement B.

Kit d'installation B

SÉCURISER



8. Dévisser les vis cruciformes pour retirer les cales d'écartement.


PRÉPARATION DU PANNEAU DE PORTE (PANNEAU PERSONNALISÉ)




fisherpaykel.com/specify

1. Vérifier à nouveau les caractéristiques du panneau de porte. S'assurer que tous les emplacements des supports ont été marqués.

Reportez-vous au Guide de planification pour plus de détails.

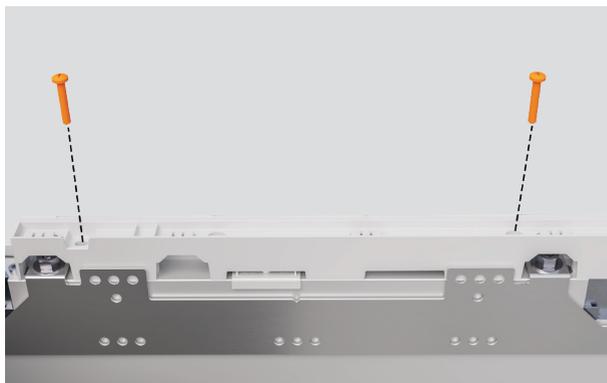


2. Dévisser les deux vis cruciformes pour retirer le cache supérieur.

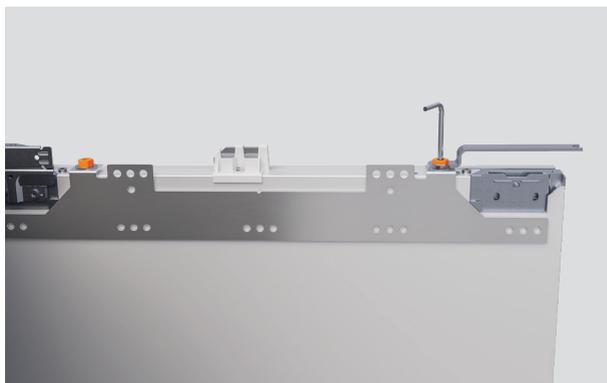


3. Retirer les rondelles et les écrous et les laisser de côté. Soulever le support du panneau vers l'extérieur pour le remettre.

PRÉPARER LE PANNEAU DE PORTE (PANNEAU PERSONNALISÉ)

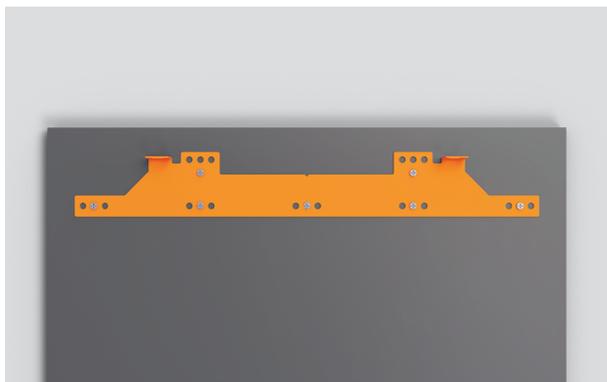


4. Aligner le support du panneau de porte sur le panneau. Fixer à l'aide des vis fournies.

Kit d'installation G

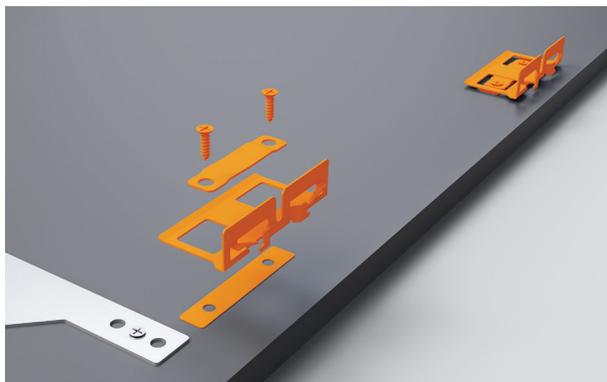

5. Aligner les supports latéraux sur le panneau. Les fixer à l'aide des vis fournies. S'assurer que les supports sont bien ajustés et que les fixations sont bien droites.

Kit d'installation F et G

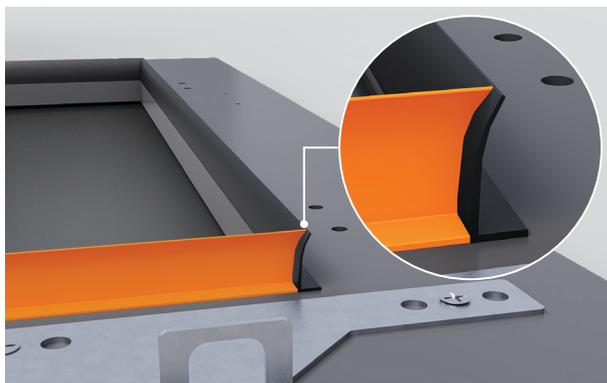

6. Installer une porte en verre
Installer les habillages en caoutchouc fournis autour de la découpe de la fenêtre à l'arrière du panneau de porte. Vérifier que les habillages affleurent sur le bord intérieur.


Kit d'habillage

PRÉPARER LE PANNEAU DE PORTE (PANNEAU PERSONNALISÉ)




7. Fixer la poignée aux panneaux à l'aide de quatre vis à six pans creux M5x25. S'assurer que les fixations de la poignée ne gênent pas les supports latéraux.


PRÉPARER LE PANNEAU DE PORTE (PANNEAU PRÉFINI)

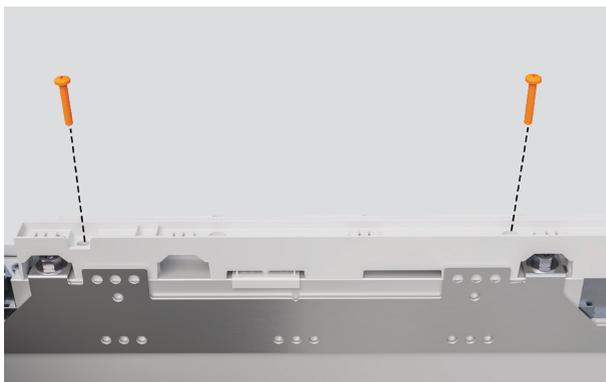

1. Dévisser les deux vis cruciformes pour retirer le cache supérieur.

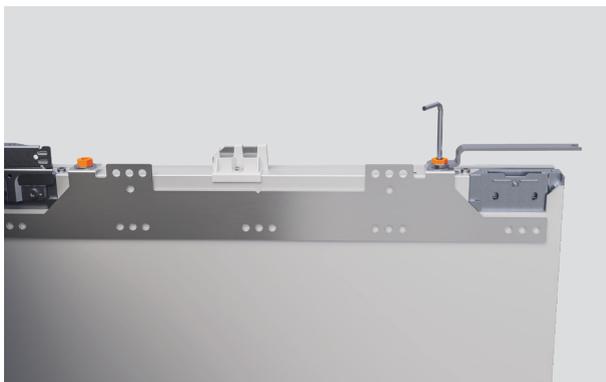

2. Retirer les rondelles et les écrous et les laisser de côté. Soulever le support du panneau vers l'extérieur pour le remettre.

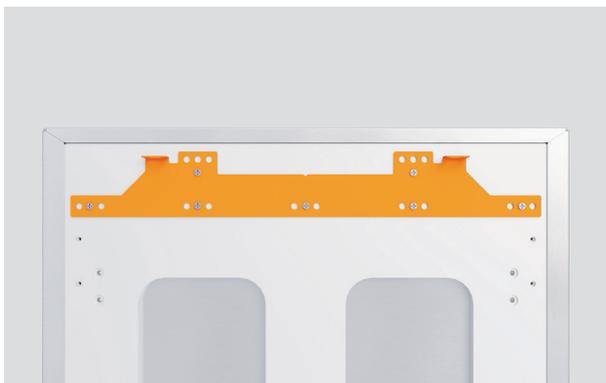

3. Retirer les rubans bleus du panneau.
Aligner le support du panneau de porte sur le panneau. Fixer à l'aide des vis fournies.

Kit d'installation G

PRÉPARER LE PANNEAU DE PORTE (PANNEAU PRÉFINI)



4. Aligner les supports latéraux sur le panneau. Les fixer à l'aide des vis fournies. S'assurer que les supports sont bien ajustés et que les fixations sont bien droites.

Kit d'installation G




5. Fixer la poignée aux panneaux à l'aide de quatre vis à six pans creux M5x25.

ALIGNER LE PANNEAU DE PORTE



1. Vérifier que les vis de montage supérieures ont été desserrées et sont à leur position la plus basse.

Kit d'installation D

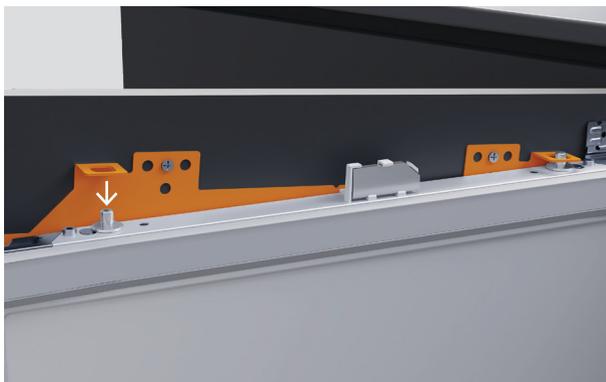

2. Abaisser le panneau de porte sur les vis de montage



3. Placer une languette dans la porte pour faciliter l'ouverture.

ALIGNER LE PANNEAU DE PORTE



4. Vérifier que les supports latéraux sont décrochés et que les vis de montage supérieures ont été desserrées.

Faire tourner les goujons de montage dans le sens horaire pour abaisser le panneau et dans le sens contraire pour le faire monter.



5. Serrer légèrement les vis latérales et les rondelles M8 supérieures en utilisant la clé et la clé en L fournies dans le kit d'installation.

Kit d'installation D



6. Pousser le panneau d'un côté à l'autre pour l'ajuster horizontalement. S'assurer que les panneaux sont alignés avec l'avant des meubles.

ALIGNER LE PANNEAU DE PORTE



7. Installer les vis latérales sur le panneau avec le petit outil cruciforme fourni.

Réglage d'ouverture de porte à 90°

Utiliser la clé cruciforme fournie pour installer les vis latérales sur le côté de la charnière.

Kit d'installation D



8. Serrer les rondelles M8 à l'aide de la clé plate et de la clé Allen fournies.

Kit d'installation D

FIXER LE PANNEAU DE PORTE



1. Avec la porte ouverte, desserrer la vis du support inférieur. Ajuster le support pour qu'il repose contre le panneau de porte. Resserrer la vis du support.




2. Insérer une vis supplémentaire dans le support pour fixer le panneau.

Kit d'installation E



3. Recontrôler tous les espaces et l'absence de choc.

AJUSTER LES HABILLAGES

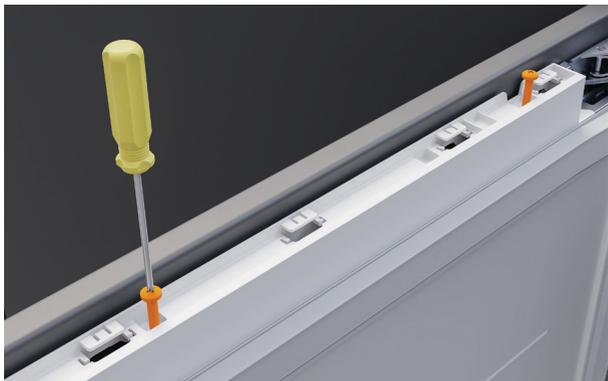

1. Installer le cache supérieur avec les deux vis cruciformes fournies. Vérifier que le côté plat est orienté vers l'extérieur du panneau.



2. Positionner l'habillage de porte le plus court sur le côté charnière du produit et le faire glisser pour le clipser.

Kit d'habillage



3. Positionner l'habillage de porte le plus long sur le côté sans charnière du produit et le faire glisser pour le clipser.

Kit d'habillage

AJUSTER LES HABILLAGES



4. Installer l'habillage supérieur sur le cache supérieur.

Kit d'habillage



5. Insérer la languette supérieure du cache de la charnière dans le panneau de l'écran jusqu'à entendre un clic indiquant qu'elle est enclenchée.

Pousser doucement l'habillage jusqu'à ce qu'il affleure avec l'écran.

Kit d'installation H



6. Répéter l'opération pour le cache d'habillage supérieur.

Kit d'installation H

AJUSTER LES HABILLAGES



7. Installation avec permutation de charnière :


Permuter les caches de charnières inférieurs.

Éviter de permuter les caches de charnières entre modèles, car ils peuvent être différents entre les modèles pour les boissons et ceux pour le vin.


INSTALLER L'HABILLAGE CENTRAL (INSTALLATION MULTIPLE)



1. Placer l'habillage central entre les produits et le positionner en le poussant. S'assurer que la partie inférieure de l'habillage ne dépasse pas la grille.

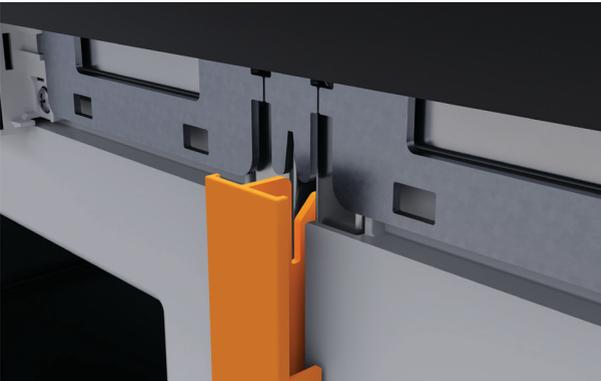

2. Faire glisser l'habillage vers le haut pour l'insérer dans le support supérieur.

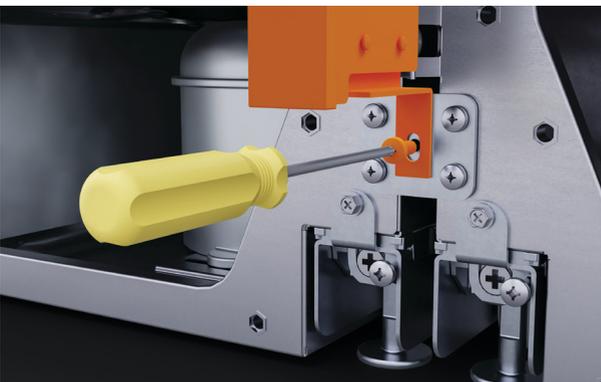

3. S'assurer que la partie supérieure de l'habillage touche l'alcôve avant de le fixer à l'aide de la fixation fournie.

Kit de jonction A

REPLACER LA GRILLE



1. Ouvrir le cache et aligner la grille sur le produit. Emboîter en commençant par la base de la grille.



2. Serrer à la main la vis supérieure gauche, puis la vis supérieure droite. Fixer les cinq vis restantes à la grille. Fermer le volet de la grille.


PRÉPARER LA PLINTHE




fisherpaykel.com/specify

1. Revérifier les caractéristiques du panneau de plinthe.

Reportez-vous au Guide de planification pour plus de détails.

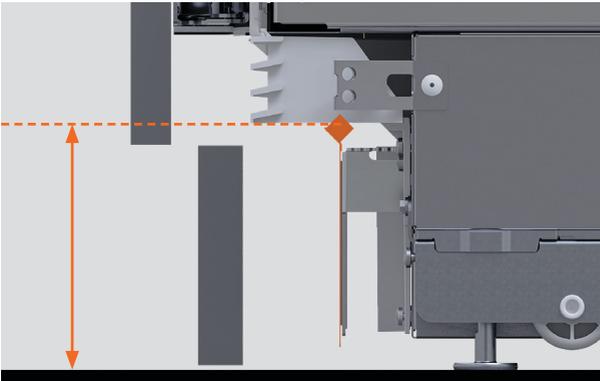

2. Mesurer l'écart entre le sol et le bas de la grille pour déterminer la position de la plaque de montage de la plinthe.

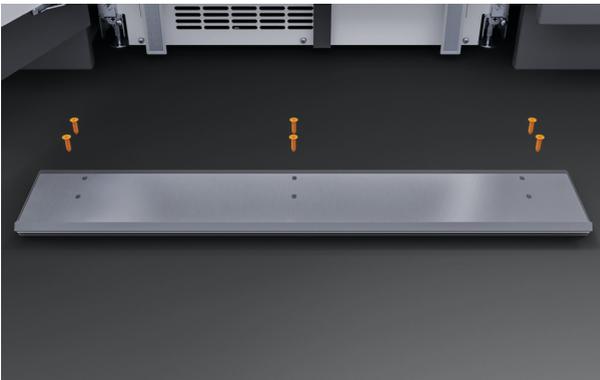


3. Fixer la plaque de montage au panneau à l'aide des vis fournies.

Kit d'installation G

FIXER LA PLINTHE



1. Desserrer les vis des deux supports de plinthe et faire glisser les supports vers l'avant. Resserrer légèrement les vis.

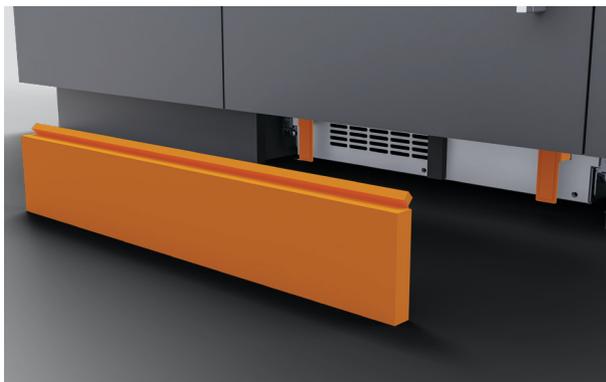


2. Installer la plinthe sur les supports magnétiques pour la fixer. Ajuster la plinthe à la profondeur souhaitée.




3. Retirer la plinthe et serrer les vis du support à la main.

FIXER LA PLINTHE

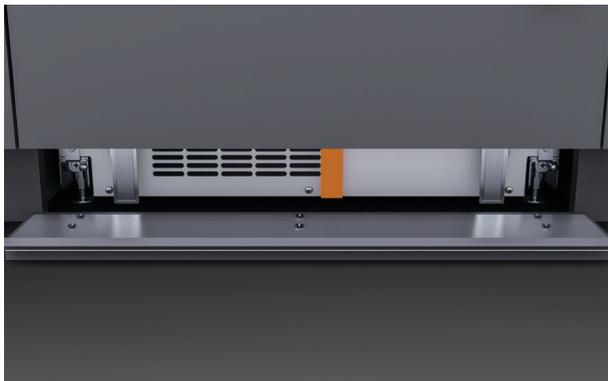


4. Si la profondeur de la plinthe est inférieure à 90 mm

Fixer le bloc de mousse fourni au centre du panneau.

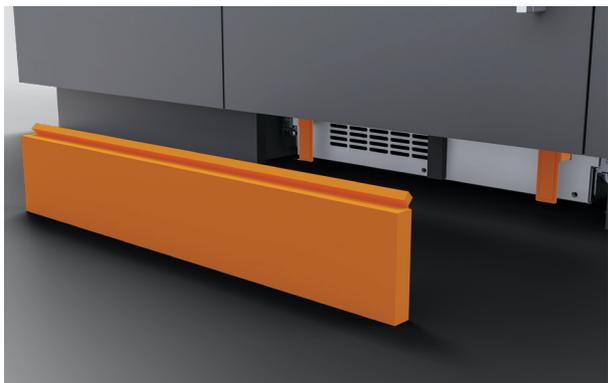

5. Remettre la plinthe en place.

SÉCURISER LE SÉPARATEUR DE FLUX

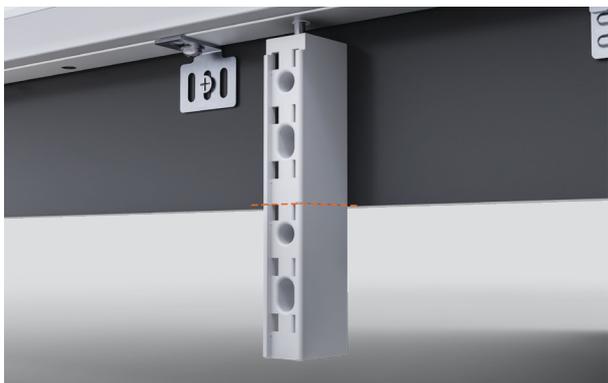

1. Avec la porte ouverte, aligner le séparateur de flux sur la base de la porte. À l'aide d'une scie à métaux ou d'une pince coupante, couper le séparateur de sorte qu'il ne dépasse pas le panneau de la porte.

Kit d'installation D




2. Insérer le séparateur de flux sur la vis située au bas de la porte. Le fixer à l'aide des vis fournies.



3. À l'aide d'un cutter, couper le joint fourni à la longueur souhaitée et le fixer sur le séparateur de flux.

QUITTER LE MODE INSTALLATION

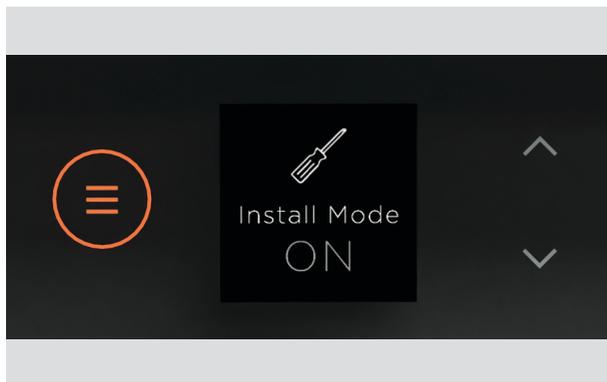

1. Appuyer de façon prolongée  pour quitter le mode installation

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATEUR

- S'assurer que le mode installateur a bien été quitté.
- Tous les pieds réglables ont été ajustés et positionnés.
- S'assurer d'avoir contrôlé tous les jeux des panneaux et tous les points de choc potentiels
- Tous les habillages ont été fixés à l'ensemble des points de fixation.
- Les caches sont en place.
- Le produit est solidement fixé aux meubles.
- Si nécessaire, des broches de charnière avec fonction de blocage ont été installées.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du revendeur _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de l'installation _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent changer à tout moment.

Les caractéristiques techniques des produits présentés dans ce guide s'appliquent aux produits et modèles décrits à la date de parution. Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue des produits, ces caractéristiques techniques peuvent changer à tout moment.

Pour vérifier les caractéristiques actuelles d'un modèle et vérifier sa disponibilité dans votre pays, veuillez consulter notre site ou contacter votre revendeur Fisher & Paykel local.

431803A 06.24