

FISHER & PAYKEL

TIROIR DE MISE SOUS VIDE

MINIMAL

VB60SMB1-SET & VB60SMG1-SET

CONTEMPORARY

VB60SDB1-SET

GUIDE D'INSTALLATION

EU

SOMMAIRE

Sécurité et avertissements	4
Modèles de tiroirs de mise sous vide	5
Panneaux de porte pour (vendus séparément)	5
Déballage du produit	6
Spécifications électriques	6
Pièces fournies	7
Outils nécessaires	7
Dimensions de l'appareil	8
Dimensions du meuble	9
Options d'installation	10
Avant l'installation	11
Installation du tiroir	12
Installer le panneau avant (vendu séparément)	13
Réglage de la hauteur	13
Liste de contrôle de l'installateur	14

⚠ AVERTISSEMENT !



Risque de basculement

Ce produit peut basculer. Les enfants doivent rester à l'écart et faire attention. Le non-respect de ce conseil peut entraîner des blessures.

- Le tiroir doit être maintenu en place par les vis fournies.
- Assurez-vous qu'il y ait une tablette fixe directement au-dessus du tiroir s'il n'est pas installé sous un autre produit.

⚠ AVERTISSEMENT !



Risque de coupure

Procéder avec précaution pour éviter toute blessure.

- Attention : certains bords peuvent être coupants.
- Ne pas mettre les doigts dans le tiroir lors de la fermeture.

⚠ AVERTISSEMENT !



Risque d'électrocution

Le non-respect de ce conseil peut entraîner une électrocution ou un accident mortel.

- Si le produit est endommagé, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur pour éviter toute électrocution.

⚠ AVERTISSEMENT !



Risque relatif au poids

Le non-respect de ce conseil peut entraîner des dommages ou des blessures.

- Assurez-vous que l'étagère inférieure du meuble peut supporter entièrement le poids des appareils combinés.

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

Pour limiter tout risque d'incendie, de blessure ou de dommage lors de l'utilisation de l'appareil, respecter les importantes consignes de sécurité ci-dessous. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Installation


- Mettez ces informations à disposition de la personne installant l'appareil.
- L'appareil doit être installé par un installateur agréé ou un technicien d'entretien formé et agréé par Fisher & Paykel pour éviter toute défaillance des connexions électriques.
- Assurez-vous que l'installation respecte toutes les exigences concernant le dégagement minimal ainsi qu'aux normes et réglementations applicables.
- Lorsqu'il est installé en combinaison avec un produit compagne, ce dernier peut être placé directement sur l'appareil. Une étagère intégrée à la base du meuble doit pouvoir supporter le poids des deux produits.
- Assurez-vous que le meuble est carré, de niveau et aux bonnes dimensions.
- Si vous installez l'appareil directement sous un four, assurez-vous de ne pas endommager la garniture inférieure du four. Fisher & Paykel décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une installation incorrecte.
- Avant d'installer l'appareil, examinez-le à la recherche de dommages. N'installez pas et n'utilisez un appareil endommagé.
- Soyez prudent lorsque vous empilez des appareils pour éviter de les endommager.

Circuit électrique

- Tous les raccordements pour l'alimentation électrique et la mise à la terre doivent être effectués par un électricien qualifié et doivent respecter les codes et règlements locaux.
- Avant l'installation, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à l'alimentation électrique domestique.
- Lors de la combinaison avec un autre appareil, assurez-vous que chaque appareil dispose de sa propre prise de courant. Évitez de partager le point d'alimentation pour éviter toute coupure accidentelle de l'appareil.
- Vérifier que l'appareil est correctement mis à la masse (mis à la terre).
- Raccordez le tiroir à un circuit d'alimentation électrique correctement dimensionné et protégé et avec les bonnes caractéristiques nominales pour éviter une surcharge électrique.
- N'utilisez pas de rallonge ni d'accessoire de raccordement électrique mobile (par exemple un boîtier multiprises) pour raccorder le tiroir à l'alimentation électrique. Veillez à placer le cordon d'alimentation de telle sorte que personne ne puisse marcher dessus, l'accrocher ou lui faire subir des dommages ou des contraintes.
- Assurez-vous qu'une prise commutée se trouve dans une zone facilement accessible à moins de 900 mm du point central à l'arrière du produit.


Entretien

- Ne pas réparer ou remplacer une pièce de l'appareil si cela n'est pas spécifiquement recommandé dans le guide d'utilisation. Toutes les autres interventions d'entretien doivent être effectuées par une personne qualifiée ou un technicien d'entretien formé et agréé par Fisher & Paykel.
- Débranchez toujours l'alimentation avant toute activité d'installation, de maintenance ou de réparation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié ou un technicien d'entretien formé et assisté par Fisher & Paykel.

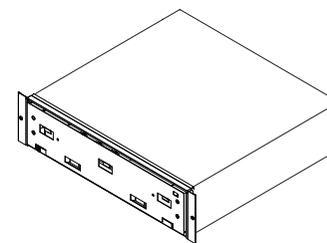


VB60SMB1-SET, VB60SMG1-SET
& VB60SDB1-SET


PANNEAUX DE PORTE POUR (VENDUS SÉPARÉMENT)

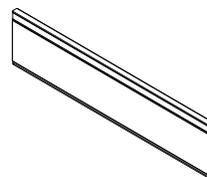

ADVB6024SDB

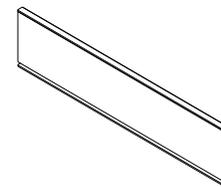

ADVB6024SMB


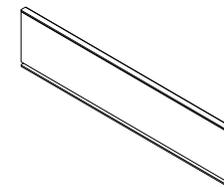


ADVB6024SMG

DÉBALLAGE DU PRODUIT

Retirez le tiroir de mise sous vide et la boîte d'accessoires de l'emballage. Recyclez les matériaux qui peuvent être réutilisés. Jetez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur la mise au rebut des déchets.

Inspectez le tiroir de mise sous vide à la recherche de tout signe de dommage. N'installez pas le tiroir de mise sous vide s'il semble endommagé. Dans ce cas, contactez votre revendeur Fisher & Paykel local.

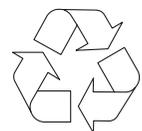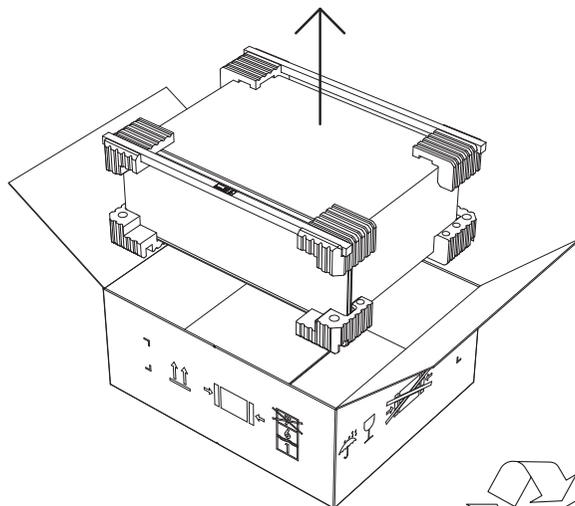

**RECYCLAGE
RESPONSABLE**

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié ou par un technicien d'entretien formé et assisté par Fisher & Paykel.

Alimentation	220-240 VAC, 50/60 Hz
Ampérage	Circuit 10 amp
Puissance maximale	320 W
Prise de courant*	Type avec terre et 3 broches
Cordon d'alimentation (longueur totale)	1 800 mm

* La prise de courant doit être reliée à la terre et située à moins de 900 mm du point central à l'arrière du produit.

PIÈCES FOURNIES



Entretien et garantie



mode d'emploi




Guide d'installation



Vis noyées Torx T20 4x20 (2)



Vis Torx T20 4x15 (2)




Support antibasculement (2)

Kit d'accessoires d'aspiration externe



Adaptateur d'entrée d'aspiration (1)



Tube (1)



Bouchon d'aspiration (1)




Adaptateur de bouchon (1)


OUTILS NÉCESSAIRES




Clé Allen de 5 mm



Tournevis Torx T20




Tournevis à tête plate

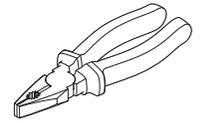


Pinces


DIMENSIONS DE L'APPAREIL

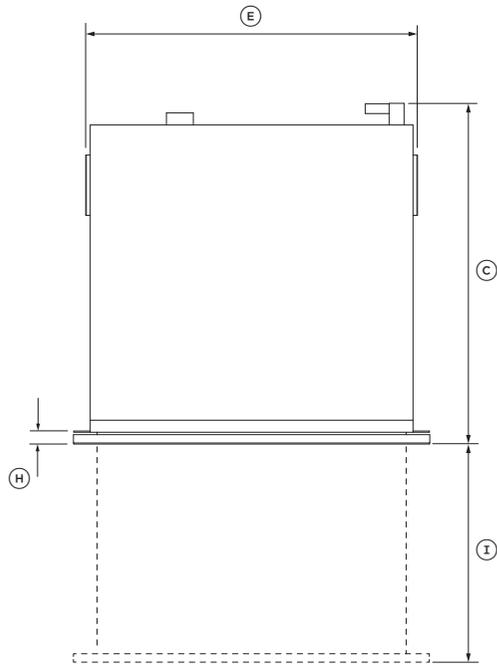


PLAN

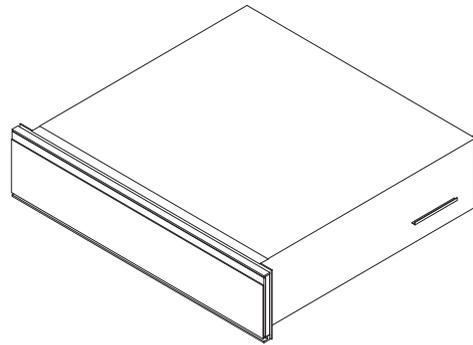

ISOMÉTRIQUE

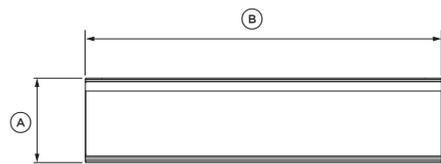

AVANT

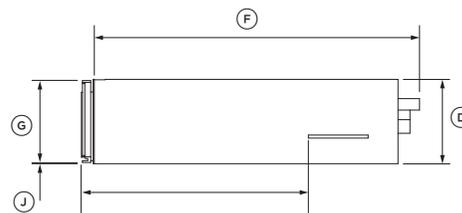

PROFIL

DIMENSIONS DE L'APPAREIL	VB60SMB1-SET	VB60SMG1-SET	VB60SDB1-SET
	MM		
(A) Hauteur totale du tiroir	140		
(B) Largeur totale du tiroir	596		
(C) Profondeur totale du tiroir*	566		
(D) Hauteur du châssis	140		
(E) Largeur du châssis**	556		
(F) Profondeur du châssis***	546		
(G) Hauteur du panneau avant	136		
(H) Profondeur du panneau avant et de la bride	20		
(I) Profondeur du tiroir ouvert	414		
(J) Hauteur du bas du châssis au bas du panneau avant	2		
(K) Profondeur de l'avant de la porte au support latéral	384		

* Comprend le panneau avant et la prise d'alimentation

** Comprend des supports latéraux



*** Comprend une prise d'alimentation

POIDS DU PRODUIT	VB60SMB1-SET	VB60SMG1-SET	VB60SDB1-SET
	KG		
Poids total du tiroir*	38		


* emballage inclus

La dimension réelle du produit peut varier de ± 2 mm.


DIMENSIONS DU MEUBLE

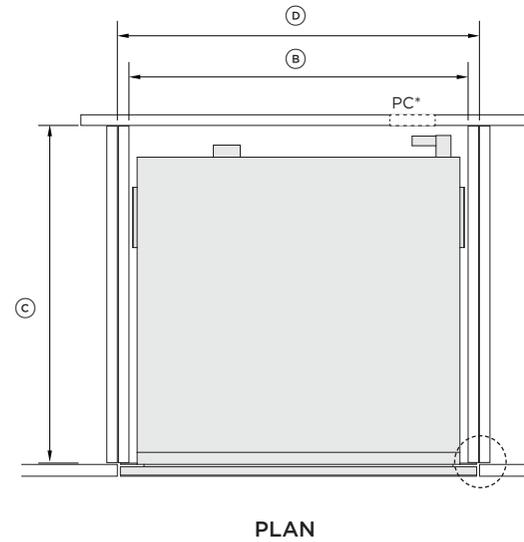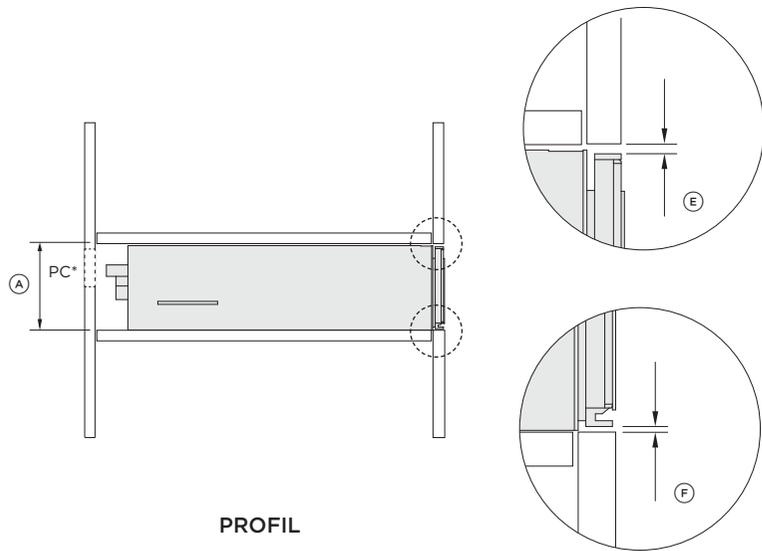

INSTALLATION EN SAILLIE

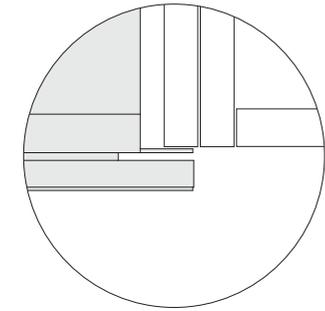

INSTALLATION AFFLEURANTE

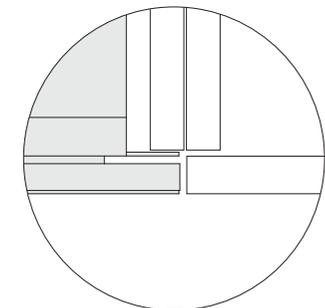

DIMENSIONS DU MEUBLE

**VB60SMB1-SET
VB60SMG1-SET
VB60SDB1-SET**

MM


Ⓐ Hauteur intérieure minimale de la cavité	142
Ⓑ Largeur intérieure minimale de la cavité	560
Ⓒ Profondeur intérieure minimale de la cavité	560
Ⓓ Largeur totale du meuble	600
Ⓔ Dégagement minimum entre le haut du panneau avant et le panneau supérieur du meuble	3
Ⓕ Dégagement minimum entre le bas du panneau avant et le panneau inférieur du meuble	2

* La prise de courant (PC) doit être reliée à la terre et située à moins de 900 mm du point central à l'arrière du produit.


OPTIONS D'INSTALLATION

INSTALLATION SEULE

Convient aux tiroirs de mise sous vide de type minimal et contemporain de 60 cm. Une étagère fixe doit être installée au-dessus du tiroir.

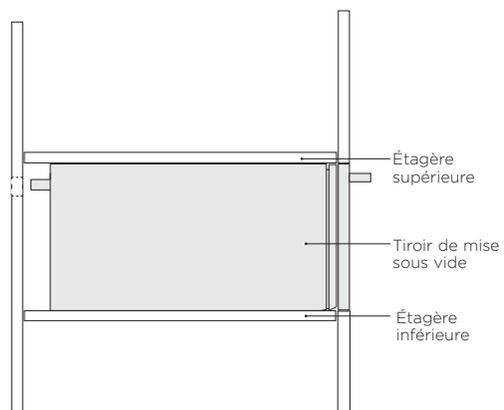


PROFIL

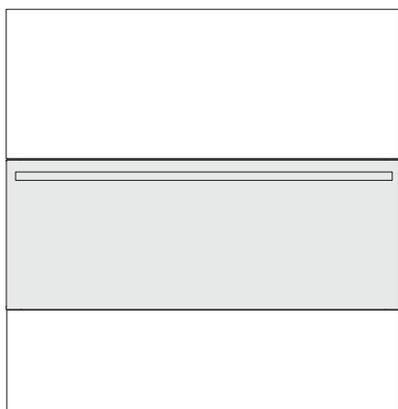


AVANT

COMBINÉ AVEC UN SEUL FOUR

Le tiroir de mise sous vide de 60 cm peut entièrement supporter un four mural Fisher & Paykel de 60 cm.

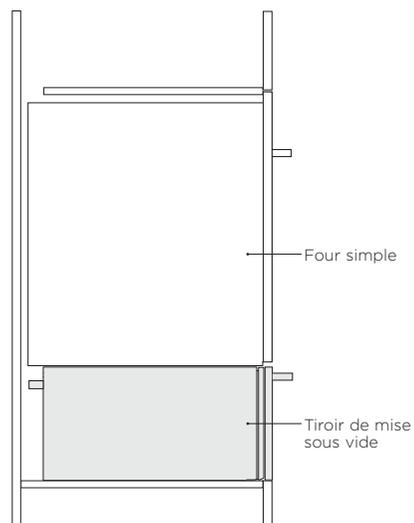


PROFIL

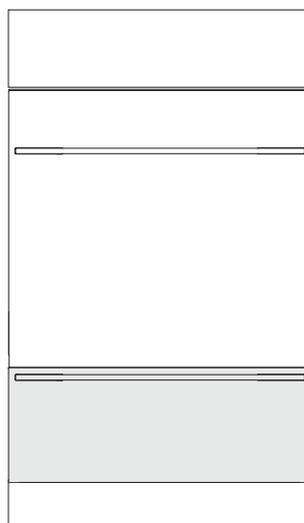


AVANT

COMBINÉ AVEC UN PRODUIT COMPAGNON

Le tiroir de mise sous vide de 60 cm peut entièrement supporter un produit compagnon Fisher & Paykel de 60 cm.

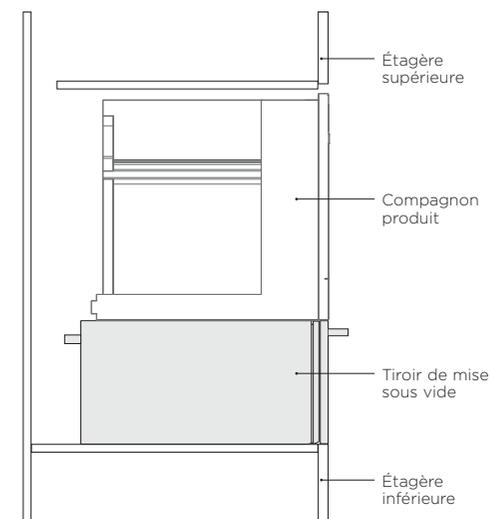



PROFIL

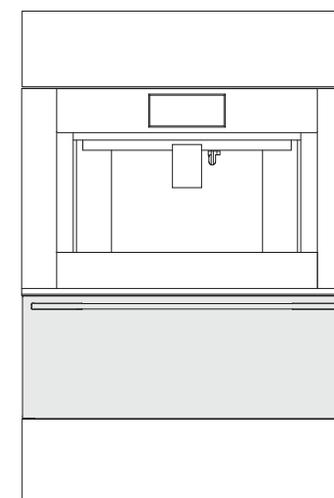


AVANT

AVANT L'INSTALLATION


INSTALLER LE FILTRE À AIR

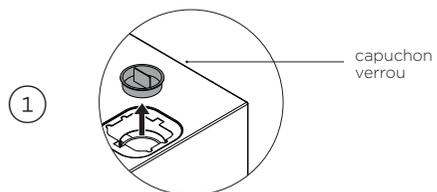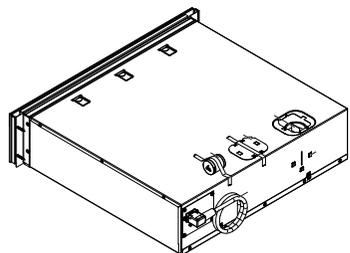


Retirez le capuchon verrou à l'aide d'une pince.

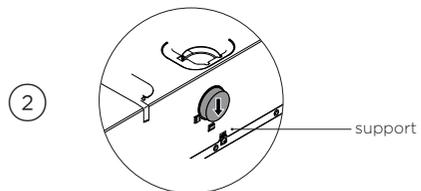

Insérez le bouchon verrou dans le support.

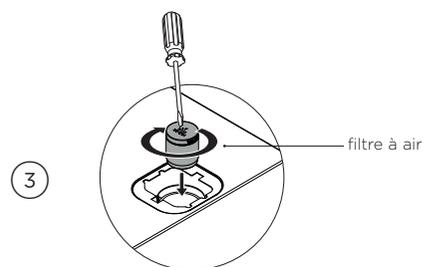


Utilisez un tournevis à fente pour visser le filtre à air dans l'ouverture du filtre à air.

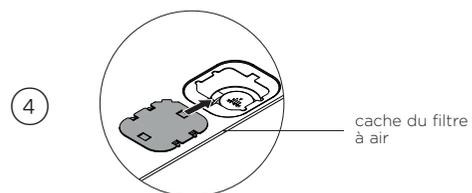

Faites glisser le cache du filtre à air sur l'ouverture du filtre à air.

RETIRER LES VIS DE TRANSPORT


Les vis de transport doivent être retirées avant la première mise en service pour éviter d'endommager le tiroir.

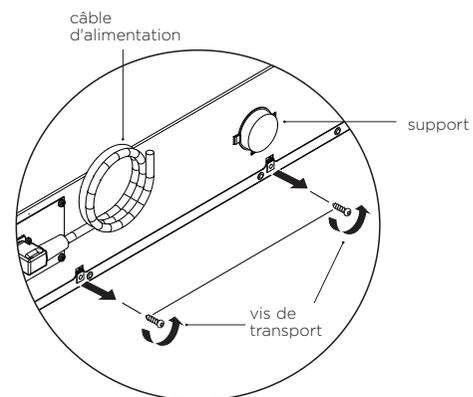

Dévissez les vis de transport sous le câble d'alimentation et le support.

INSTALLER LES SUPPORTS ANTIBASCULEMENT

Les supports antibasculement empêchent le tiroir de basculer lors de son ouverture. **N'ouvrez pas le tiroir si les supports antibasculement ne sont pas installés.**

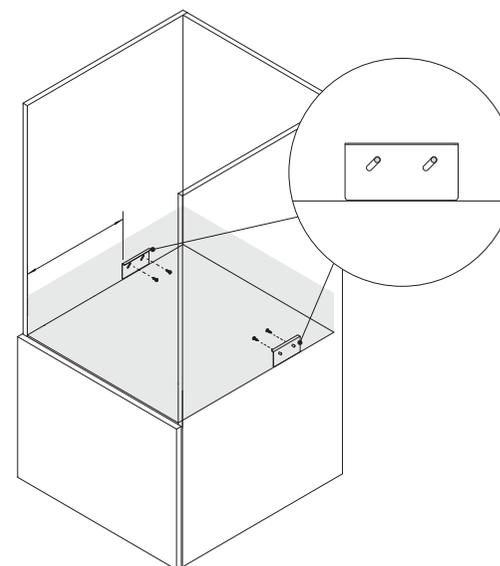


Localisez la position de fixation des supports antibasculement des deux côtés du meuble.

Assurez-vous que l'emplacement des supports antibasculement correspond à l'emplacement des supports latéraux du tiroir.


Consultez la section Dimensions du produit pour connaître l'emplacement des supports latéraux.

Fixez les supports antibasculement à l'aide de vis.


INSTALLATION DU TIROIR

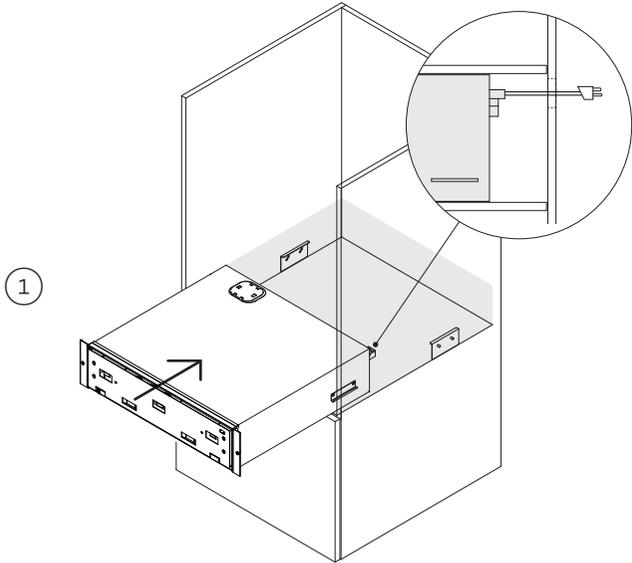


1 Branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant.
Faites glisser le tiroir avec précaution dans le meuble.

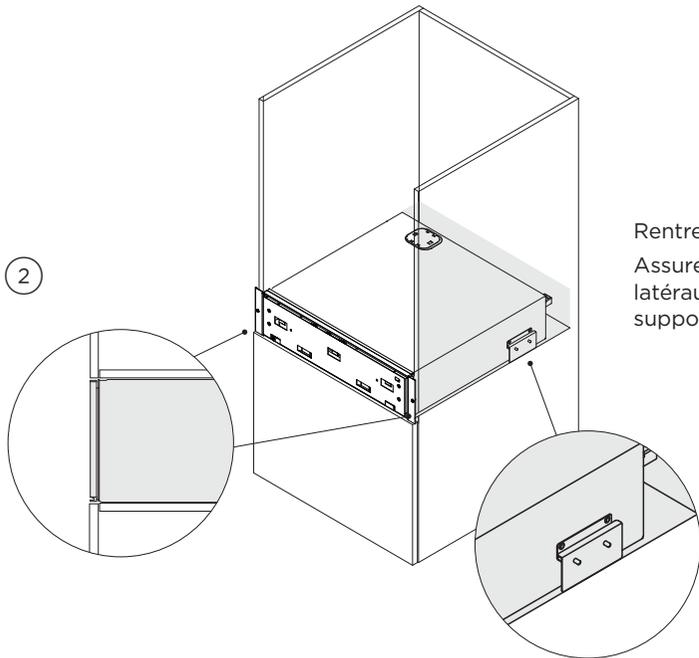

2 Rentrez le tiroir dans le meuble.
Assurez-vous que les supports latéraux coïncident avec les supports anti-basculement.

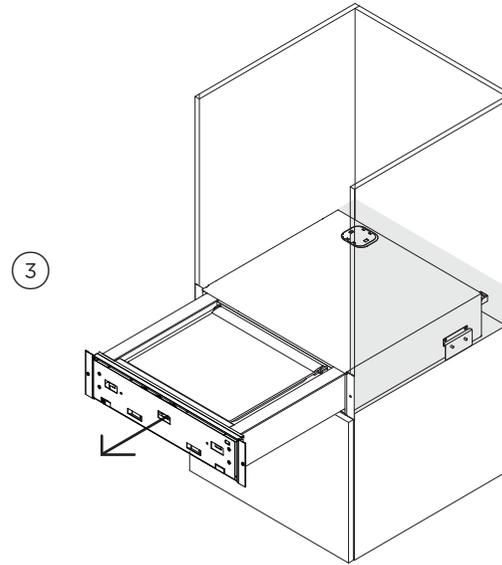

3 Ouvrez le tiroir et étendez-le complètement.

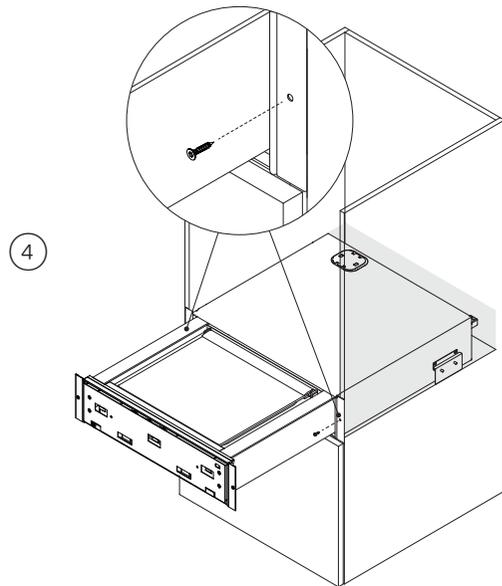


4 Fixez les brides de fixation du tiroir aux bords latéraux du meuble à l'aide de vis noyées Torx T20 4x20.

* Alignement affleurant illustré.


INSTALLER LE PANNEAU AVANT (VENDU SÉPARÉMENT)

1

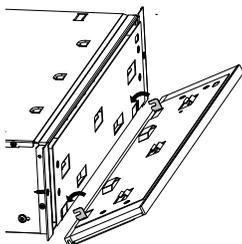


Assurez-vous que l'attache inférieure de réglage est enclenchée à l'extérieur du tiroir, entre la vis et le tiroir.

2

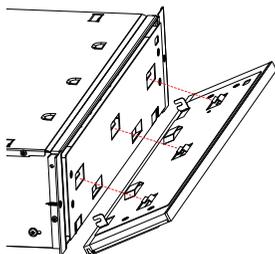


Alignez les languettes du panneau sur le châssis et assemblez les pièces.

3

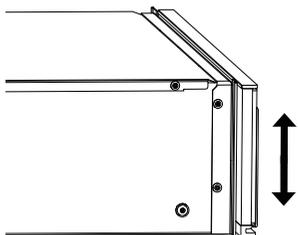

Si nécessaire, ajustez le panneau verticalement.

4

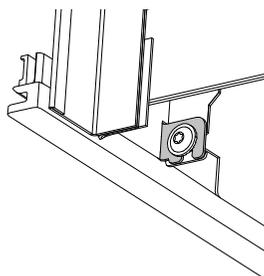


Serrez la vis pour maintenir en place.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR


Le panneau avant du tiroir peut être réglé verticalement pour s'aligner sur les meubles environnants.

1

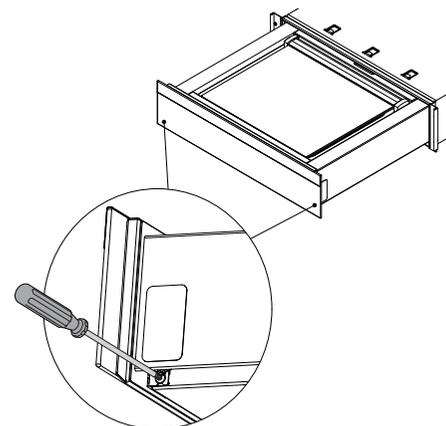


Ouvrez complètement le tiroir et desserrez légèrement les deux vis.

2

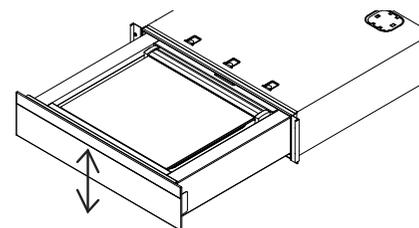

Ajustez à la hauteur requise, puis resserrez les vis. La hauteur est réglable sur 5 mm.

3

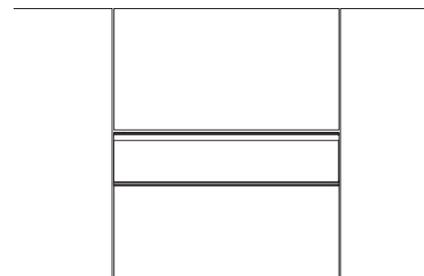

Fermez le tiroir et vérifiez l'alignement. Ajustez à nouveau si nécessaire.

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATEUR

IMPORTANT !

Lisez toutes les instructions d'installation de ce manuel pour voir si l'appareil a été correctement installé. Assurez-vous que l'installation est conforme avant toute utilisation.

Vérifier que :

- le tiroir de mise sous vide est de niveau et solidement fixé au meuble
- tout emballage interne a été retiré du tiroir
- le client a accès au sectionneur
- l'étagère inférieure peut supporter entièrement le poids total des appareils combinés

Tester le fonctionnement :

- Ouvrez le tiroir.
- Appuyez sur le bouton ① pour allumer le tiroir de mise sous vide.
- Appuyez sur le bouton ① pour éteindre le tiroir de mise sous vide et fermez le tiroir.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du revendeur _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de l'installation _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Tous droits réservés.

Les modèles indiqués dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et ils peuvent changer à tout moment.

Les spécifications précisées dans ce guide s'appliquent aux produits et modèles spécifiques décrits à la date de parution. Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue des produits, ces caractéristiques techniques peuvent changer à tout moment.

Pour connaître les caractéristiques actuelles d'un modèle et vérifier sa disponibilité dans votre pays, visiter notre site ou contacter votre revendeur local Fisher & Paykel.

432203A 03.24