

**REFRIGERACIÓN INTEGRADA DE 84" DE ALTURA**

---

# GUÍA DE PLANIFICACIÓN

---

RS1884F | RS2484F | RS2484S | RS2484V | RS2484W | RS3084F | RS3084S | RS3084W |  
RS3684W

**FISHER & PAYKEL**

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y dimensional del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

ÍNDICE


| DISEÑO CONCEPTUAL  | PÁGINA | DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO                 | PÁGINA | DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO                          | PÁGINA |
|--|--------|---|--------|--|--------|
| <b>Opciones de diseño</b>  |        | <b>Hojas de datos</b>                           |        | <b>Preparación de la cavidad</b>                         |        |
| Descripción general de la refrigeración integrada de 84" de altura | 4      | Congelador de 18"                               | 16     | Dimensiones de la cavidad para modelos individuales      | 29     |
| Decisión de compra   | 5      | Refrigeración y congeladores de 24"             | 17     | Dimensiones de la cavidad para modelos dobles y triples  | 30     |
| Configuración estilo Minimal                                       | 6      | Refrigerador congelador de 24"                  | 18     | Dimensiones de la cavidad para modelos múltiples         | 31     |
| Marco integrado  | 7      | Gabinete para vinos de 24"                      | 19     | Dimensiones de la cavidad para modelos variados          | 32     |
|  |        | Refrigeración y congeladores de 30"             | 20     |  |        |
| <b>Guía de especificaciones</b>                                    |        | Refrigerador congelador de 30"                  | 21     | <b>Preparación de paneles de puertas personalizados</b>  |        |
| Guía de especificaciones - Modelos K                               | 9      | Refrigerador congelador de 36"                  | 22     | Zócalo y paneles: opciones bajas y altas                 | 34     |
| Guía de especificaciones - Modelos E                               | 10     |   |        | Congelador de 18"  | 35     |
|  |        | <b>Consideraciones sobre la planificación</b>   |        | Refrigeradores y congeladores de 24" de panel individual | 36     |
| <b>Accesorios</b>  |        | Articulación de la bisagra                      | 24     | Refrigeradores congeladores de 24"                       | 37     |
| Manijas  | 12     | Ejemplos de variaciones de paneles              | 25     | Gabinete para vino de 24"                                | 38     |
| Especificaciones de la manija                                      | 13     | Espacios libres para la apertura de las puertas | 26     | Refrigeradores y congeladores de 30" de panel individual | 39     |
| Paneles y zócalos de acero inoxidable                              | 14     | Apertura de puertas y espacios libres           | 27     | Refrigeradores congeladores de 30"                       | 40     |
|  |        |   |        | Refrigerador congelador de 36"                           | 41     |
|  |        |   |        | <b>Servicio</b>  |        |
|  |        |   |        | Congelador de 18"  | 43     |
|  |        |   |        | Modelos de 24"   | 44     |
|  |        |   |        | Modelos de 30"   | 45     |
|  |        |   |        | Refrigerador congelador de 36"                           | 46     |

ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel [designsupport@fisherpaykel.com](mailto:designsupport@fisherpaykel.com)


## OPCIONES DE DISEÑO

**REFRIGERACIÓN**

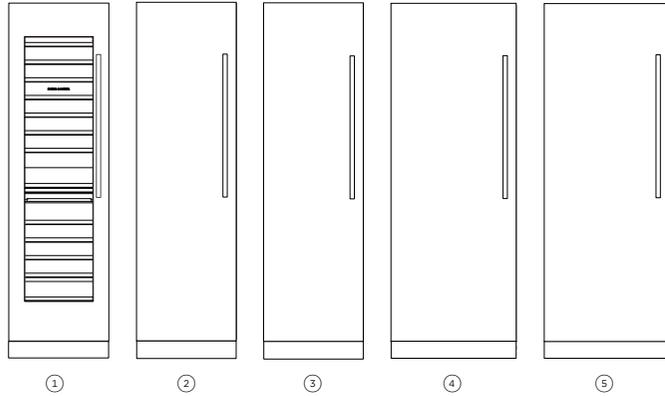


| Producto   | Modelo                                  |
|--|---|
| <b>1 Gabinete para vino de 24"</b><br>Capacidad para 91 botellas, función de exhibición opcional. Dos zonas de temperatura independientes, cuatro modos de vino. | RS2484VL2K1, RS2484VR2K1                |
| <b>2 Refrigerador integrado de 24"</b><br>Listo para panel personalizado, con capacidad de 12.4 cu   | RS2484SRK1                              |
| <b>3 Refrigerador integrado de 24" con agua</b><br>Listo para panel personalizado, 12.4 cu con dispensador de agua interno.                                      | RS2484SRHE1, RS2484SLHE1<br>RS2484SRHK1 |
| <b>4 Refrigerador integrado de 30"</b><br>Listo para panel personalizado, con capacidad de 16.3 cu   | RS3084SRK1                              |
| <b>5 Refrigerador integrado de 30" con agua</b><br>Listo para panel personalizado, 16.3 cu con dispensador de agua interno.                                      | RS3084SRHE1, RS3084SLHE1<br>RS3084SRHK1 |

**REFRIGERADOR/CONGELADOR**

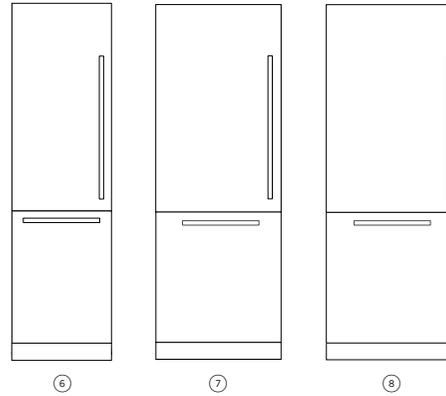

| Producto  | Modelo   |
|---|--|
| <b>6 Refrigerador congelador integrado de 24"</b><br>Listo para panel personalizado, máquina de hielo interna de 12.1 cu y dispensador de agua. | RS2484WRUE1, RS2484WLUE1<br>RS2484WRUK1, RS2484WLUK1 |
| <b>7 Refrigerador congelador integrado de 30"</b><br>Listo para panel personalizado, máquina de hielo interna de 15.9 cu y dispensador de agua. | RS3084WRUE1, RS3084WLUE1<br>RS3084WRUK1, RS3084WLUK1 |
| <b>8 Refrigerador congelador integrado de 36"</b><br>Listo para panel personalizado, máquina de hielo interna de 19.2 cu y dispensador de agua. | RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1                           |




**CONGELADOR**

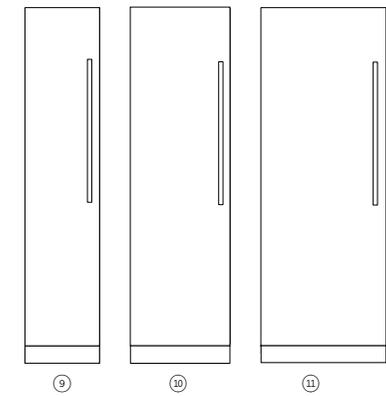

| Producto   | Modelo                                  |
|--|---|
| <b>9 Congelador de 18" con hielo</b><br>Listo para panel personalizado, 7.8 cu y máquina de hielo interna.             | RS1884FRJE1, RS1884FLJE1<br>RS1884FLJK1 |
| <b>10 Congelador integrado de 24" con hielo</b><br>Listo para panel personalizado, 11.9 cu y máquina de hielo interna. | RS2484FRJE1, RS2484FLJE1<br>RS2484FLJK1 |
| <b>11 Congelador integrado de 30" con hielo</b><br>Listo para panel personalizado, 15.6 cu y máquina de hielo interna. | RS3084FRJE1, RS3084FLJE1<br>RS3084FLJK1 |

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

**OPCIONES DE PANEL INTEGRADO**

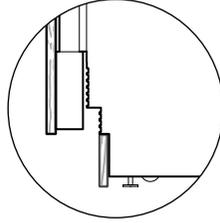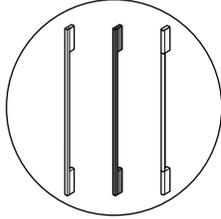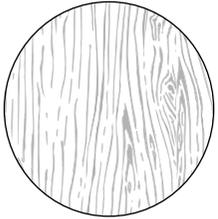

**ALTURA DEL PANEL**

Las alturas de los paneles pueden variar de 77 7/8" a 81 7/8".

**ACABADO:** En combinación o en contraste con los gabinetes de su cocina.

**MANIJAS PERSONALIZADAS**

Seleccione las manijas de Fisher & Paykel o personalice las manijas para que combinen con el estilo de su cocina.

**ACCESORIO DE APERTURA ASISTIDA:**




Funcionalidad de apertura de presión o tradicional, consulte [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) para conocer la disponibilidad.

**ALTURA DEL ZÓCALO**

Altura de los zócalos: de 2" a 6".

**ACABADO:** En combinación o en contraste con los gabinetes de su cocina

**OPCIONES DE PANELES DE ACERO INOXIDABLE**

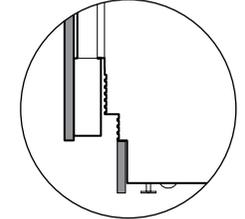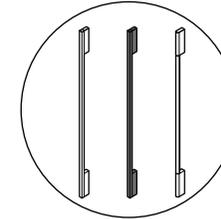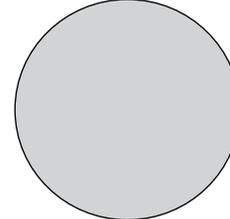

**PANEL**

79 7/8" de altura, bisagra izquierda o derecha.

**ACABADO:** Acero inoxidable.

**MANIJA ACCESORIA**

Seleccione las manijas de Fisher & Paykel.

**ALTURA DEL ZÓCALO**


4" de altura, longitudes disponibles de 18" a 72".

**ACABADO:** Acero inoxidable.

**TODOS LOS MODELOS**

**BISAGRAS**


Izquierda o derecha\*

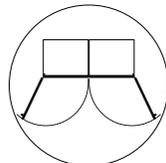

\* Algunos modelos requieren un kit de conversión de bisagras

**APERTURA DE LA PUERTA**

90° o 115°

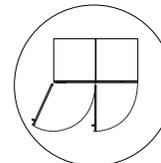

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)




MINIMAL INTEGRADO


- ① Refrigerador congelador de 36" con hielo, agua
- ② Gabinete para vino de 24"
- ③ Gabinete para vino de 24"
- ④ Refrigerador congelador de 36" con hielo, agua
- ⑤ Horno microondas combinado de 24" sin manija (OM24NMTNB1), horno sin manija (OB24SMPTNB1) y cajón calentador (WB24SMB1-SET)
- ⑥ Cafetera empotrada de 24" (EB24MSB1), horno sin manija de 24" (OB24SMPTNB1) y cajón de vacío (VB24SMB1-SET)

En esta configuración:

Altura del techo: 94 ½" Altura de la cavidad del producto: 84" Zócalo: 2" Altura del panel: 81 ⅞, Espacio entre paneles y espacio libre para apertura: ⅛"

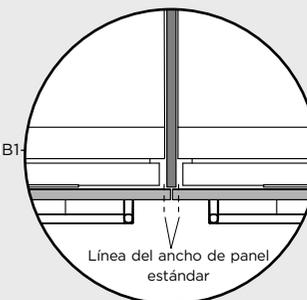

El número máximo de electrodomésticos por cavidad es de tres. Si se requieren dos cavidades, se puede usar un espaciador con paneles más anchos.

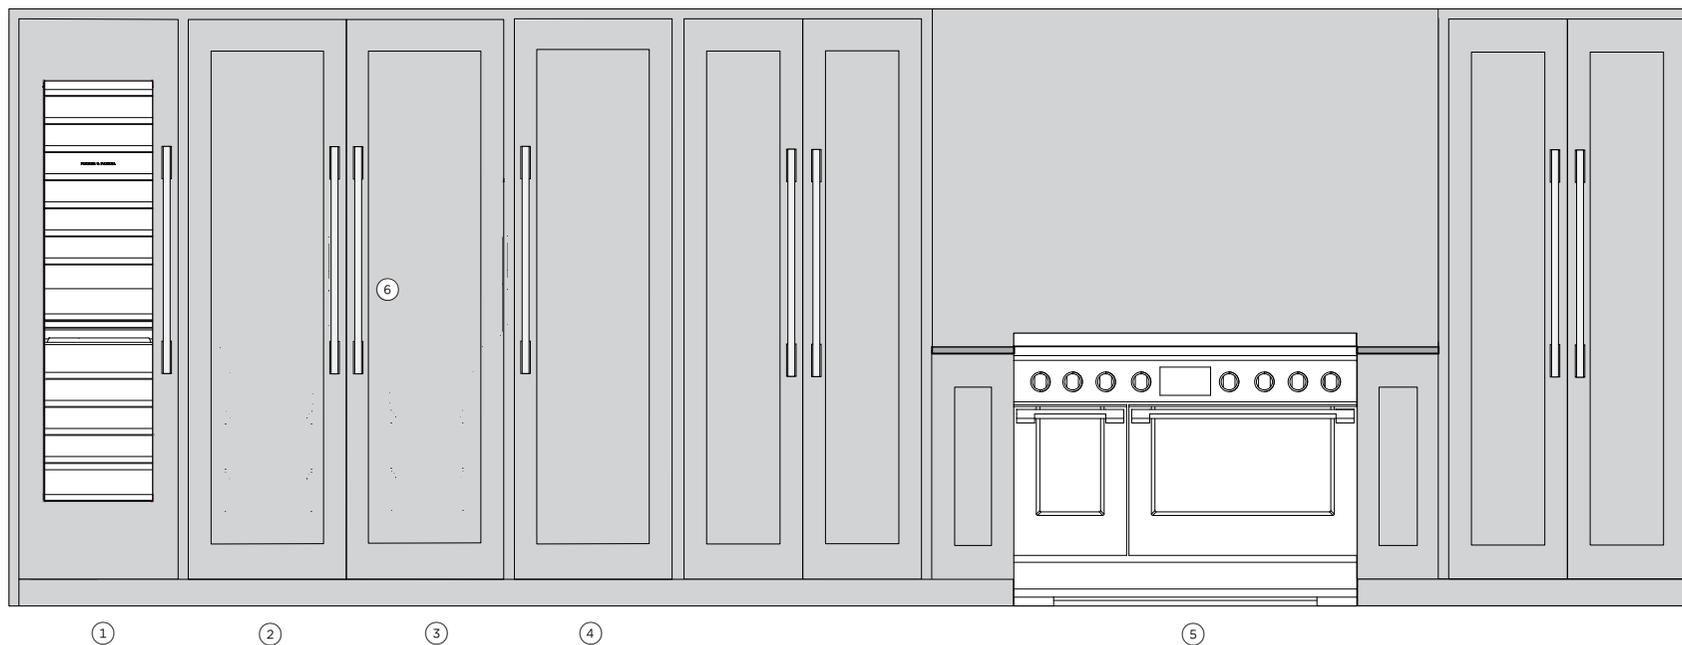


## MARCO INTEGRADO

- ① Gabinete para vino de 24"
- ② Refrigerador de 24" con agua
- ③ Refrigerador de 24" con agua
- ④ Congelador de 24" con hielo
- ⑤ Cocina de inducción profesional independiente RIV3-486
- ⑥ Manijas redondeadas profesionales de aluminio


En esta configuración:

Altura de la cavidad del producto: 84" Zócalo: 4" Altura del panel: 79 7/8", Espacio entre paneles y espacio libre para apertura: 1/8"

# GUÍA DE ESPECIFICACIONES

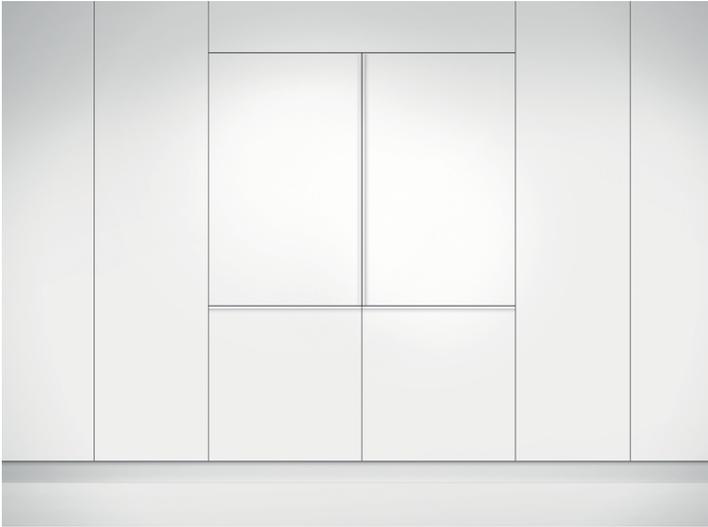

RS3084WRUK1, RS3084WLUK1: con paneles de puerta personalizados

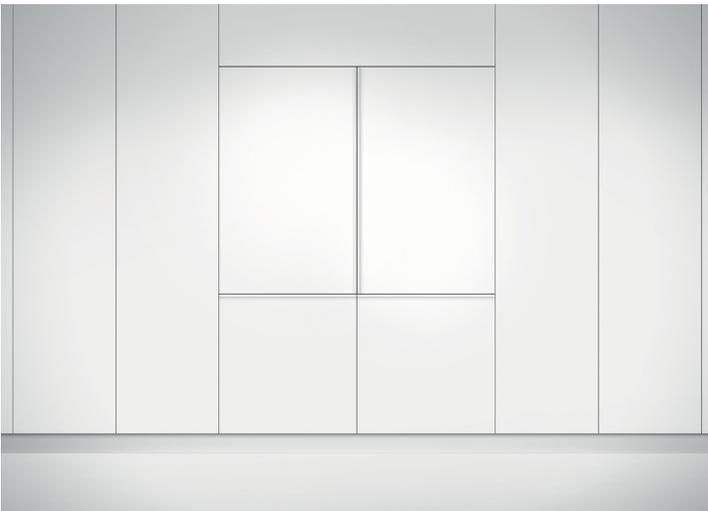

RS3084WRUK1, RS3084WLUK1: con paneles de puerta personalizados

**DESCRIPCIÓN GENERAL**

Estas columnas integradas ofrecen un diseño elegante, una instalación flexible y la posibilidad de personalizarlas para que coincidan con los gabinetes existentes. Las características incluyen dos zonas de temperatura variable, iluminación LED brillante y tecnología ActiveSmart™ para brindar un nivel óptimo de frescura. Con opciones de máquinas de hielo internas, kits de unión y acabados de primera calidad, estos modelos ofrecen durabilidad y un diseño elegante.

**FUNCIONES**

- ① Personalícelo con gabinetes de cocina o un accesorio de panel de puerta de acero inoxidable
- ② Ajuste perfecto solo con espacios de 1/8", sin bisagras ni rejillas visibles
- ③ Mezcle y combine columnas, instálelas por separado o de forma combinada
- ④ Dos zonas de temperatura variable con opciones para los modos de refrigerador, despensa, frío, congelación, congelación suave y congelación profunda
- ⑤ Instalación flexible con opciones de bisagra a la izquierda o la derecha
- ⑥ Interfaz de pantalla táctil intuitiva y fácil de usar con compatibilidad Wi-Fi
- ⑦ La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para mantener más frescos a los alimentos
- ⑧ Las luces LED brillantes iluminan el techo, los estantes, los cubos y las bandejas
- ⑨ Kit de unión para conectar las unidades; patas niveladoras delanteras ajustables para una fácil instalación
- ⑩ Acabado premium con materiales robustos para ofrecer durabilidad y una estética elegante

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO**

**REFRIGERACIÓN**

**RS2484VL2K1, RS2484VR2K1**

Gabinete para vinos de columna integrado, 24"

**RS2484SRK1**

Refrigerador de columna integrado, 24"

**RS2484SRHK1**

Refrigerador de columna integrado, 24", agua

**RS3084SRK1**

Refrigerador de columna integrado, 30"

**RS3084SRHK1**

Refrigerador de columna integrado, 30", agua

**CONGELADOR**

**RS1884FLJK1**

Congelador de columna integrado, 18", hielo

**RS2484FLJK1**

Congelador de columna integrado, 24", hielo

**RS3084FLJK1**

Congelador de columna integrado, 30", hielo y agua

**REFRIGERADOR CONGELADOR**

**RS2484WRUK1, RS2484WLUK1,**

Refrigerador-congelador integrado, 30", hielo y agua

**RS3084WRUK1, RS3084WLUK1**

Refrigerador-congelador integrado, 30", hielo y agua

Todos los modelos pueden lograr ubicar las bisagras en el lado opuesto utilizando los kits de bisagras

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)



RS2484FRJE1, RS2484SRHE1: con panel de puerta personalizado



RS3684WRUVE1 - con panel de puerta personalizado

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Experimente la cúspide del diseño de refrigeración con nuestras columnas más avanzadas. Con interiores elegantes y opciones para hielo y agua, estos modelos incorporan funcionalidad y estilo de primer nivel. Diseñados para la eficiencia energética, se integran a la perfección solas o combinadas. Disponibles en varios tamaños, garantizan una combinación ideal para cualquier cocina.

### FUNCIONES

- ① Con un interior de alta calidad para lograr una apariencia refinada, este modelo es lo más destacado de nuestra colección de columnas integradas
- ② Diseñado para brindar un rendimiento energético óptimo y la máxima eficiencia
- ③ Mezcle y combine columnas, instálelas por separado o de forma combinada
- ④ Ajuste perfecto solo con espacios de  $\frac{1}{8}$ ", sin bisagras ni rejillas visibles
- ⑤ Personalícelo con gabinetes de cocina o un accesorio de panel de puerta de acero inoxidable
- ⑥ Dos zonas de temperatura variable con opciones para los modos de refrigerador, despensa, frío, congelación, congelación suave y congelación profunda
- ⑦ Interfaz de pantalla táctil intuitiva y fácil de usar con compatibilidad Wi-Fi
- ⑧ Instalación flexible con opciones de bisagra a la izquierda o la derecha
- ⑨ Kit de unión para conectar las unidades; patas niveladoras delanteras ajustables para una fácil instalación
- ⑩ La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para mantener más frescos a los alimentos

### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

#### REFRIGERACIÓN

##### **RS2484SRHE1, RS2484SLHE1**

Refrigerador de columna integrado, 24", agua

##### **RS3084SRHE1, RS3084SLHE1**

Refrigerador de columna integrado, 30", agua

#### CONGELADOR

##### **RS1884FRJE1, RS1884FLJE1**

Congelador de columna integrado, 18", hielo

##### **RS2484FRJE1, RS2484FLJE1**

Congelador de columna integrado, 24", hielo

##### **RS3084FRJE1, RS3084FLJE1**

Congelador de columna integrado, 30", hielo

#### REFRIGERADOR CONGELADOR

##### **RS2484WRUE1, RS2484WLUE1**

Refrigerador-congelador integrado, 24", hielo y agua






##### **RS3084WRUE1, RS3084WLUE1**

Refrigerador-congelador integrado, 30", hielo y agua

##### **RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1**

Refrigerador-congelador integrado, 36", hielo y agua

## ACCESORIOS

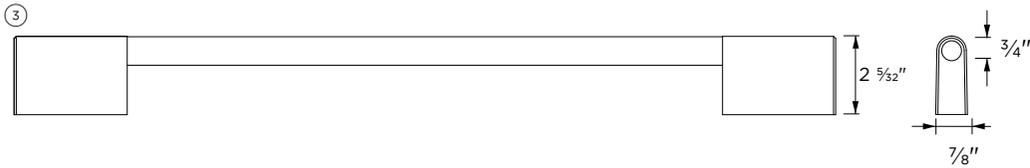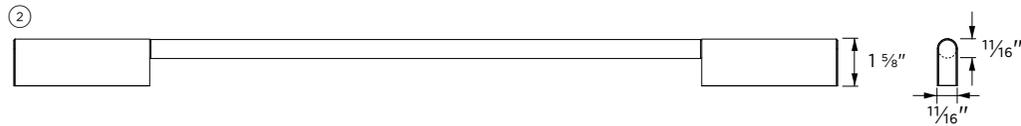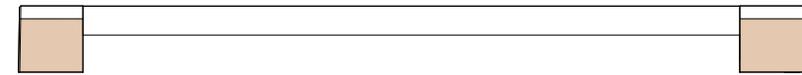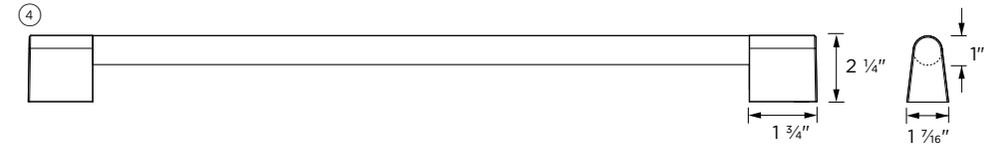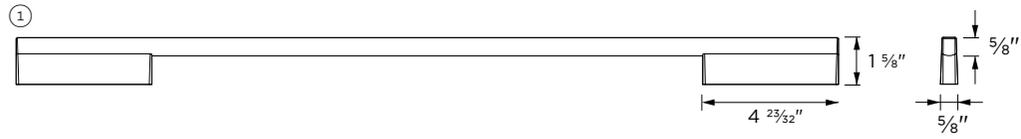

**MANIJAS**

| MODELOS DE PUERTA INDIVIDUAL        | ACABADO      | MODELOS    |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| ① <b>Contemporary cuadrado fino</b> | Aluminio     | AHD5RDSF   |
|                                     | Negro        | AHD5RDSFB  |
| ② <b>Contemporary redondeado</b>    | Aluminio     | AHSRD84    |
| ③ <b>Manija clásica</b>             | Aluminio     | AHCLRDSF   |
|                                     | Aluminio     | AHC-RD84   |
|                                     | Latón        | AHP3RDSFBA |
| ④ <b>Professional redondeado</b>    | Cobre oscuro | AHP3RDSFDC |




| MODELOS DE REFRIGERADOR CONGELADOR DE 24" |
|---|
| AHD5RD2484W                               |
| AHD5RD2484WB                              |
| AHSRD2484W                                |
| AHCLRD2484W                               |
| AHCRD2484W                                |
| AHP3RD2484WBA                             |
| AHP3RD2484WDC                             |

| MODELOS DE REFRIGERADOR CONGELADOR DE 30" |
|---|
| AHD5RD3084W                               |
| AHD5RD3084WB                              |
| AHSRD3084W                                |
| AHCLRD3084W                               |
| AHCRD3084W                                |
| AHP3RD3084WBA                             |
| AHP3RD3084WDC                             |

| MODELOS DE REFRIGERADOR CONGELADOR DE 36" |
|---|
| AHD5RD3684W                               |
| AHD5RD3684WB                              |
| AHSRD3684W                                |
| AHCLRD3684W                               |
| AHCRD3684W                                |
| AHP3RD3684WBA                             |
| AHP3RD3684WDC                             |

\* Consulte fisherpaykel.com para comprobar la disponibilidad.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web fisherpaykel.com

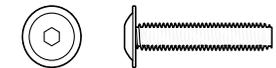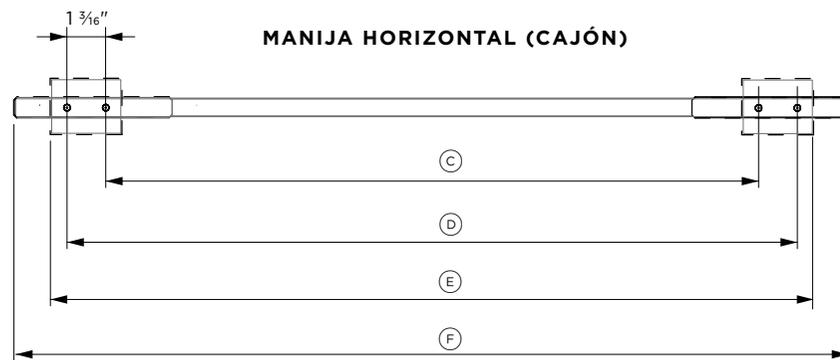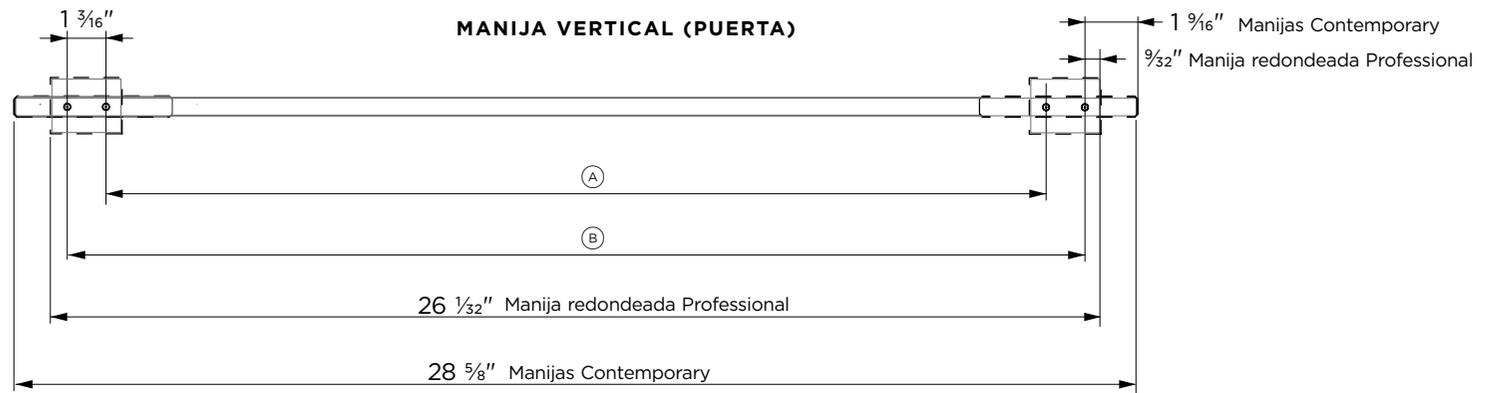

**TORNILLOS DE CABEZA HUECA**

Tornillo plano de cabeza hueca M5 x 25 mm (4 por manija) se adapta al panel estándar de 3/4" (19 mm). Los paneles más gruesos pueden requerir tornillos avellanados o más largos.

**MODELOS DE PUERTA INDIVIDUAL**

| Manija vertical                       | in       | mm  |
|---------------------------------------|----------|-----|
| Ⓐ Longitud entre tornillos exteriores | 28 1/32  | 712 |
| Ⓑ Longitud entre tornillos            | 30 13/32 | 773 |
|                                       |          |     |
|                                       |          |     |
|                                       |          |     |
|                                       |          |     |

**MODELOS DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE 24"**


| Manija vertical                           | in       | mm  |
|---|----------|-----|
| Ⓐ Longitud entre tornillos interiores     | 23 3/32  | 587 |
| Ⓑ Longitud entre tornillos exteriores     | 25 15/32 | 647 |
| <b>Manija horizontal</b>                  |          |     |
| Ⓒ Longitud entre tornillos interiores     | 13 29/32 | 353 |
| Ⓓ Longitud entre tornillos exteriores     | 16 9/32  | 414 |
| Ⓔ Longitud total: Professional redondeada | 14 7/16  | 367 |
| Ⓕ Longitud total: Contemporary            | 19 7/16  | 494 |

**MODELOS DE REFRIGERADOR CONGELADOR DE 30"**

| Manija vertical                           | in       | mm  |
|---|----------|-----|
| Ⓐ Longitud entre tornillos interiores     | 23 3/32  | 587 |
| Ⓑ Longitud entre tornillos exteriores     | 25 15/32 | 647 |
| <b>Manija horizontal</b>                  |          |     |
| Ⓒ Longitud entre tornillos interiores     | 19 29/32 | 506 |
| Ⓓ Longitud entre tornillos exteriores     | 22 9/32  | 566 |
| Ⓔ Longitud total: Professional redondeada | 22 27/32 | 580 |
| Ⓕ Longitud total: Contemporary            | 22 7/16  | 646 |

**MODELOS DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE 36"**

| Manija vertical                           | in       | mm  |
|---|----------|-----|
| Ⓐ Longitud entre tornillos interiores     | 23 3/32  | 587 |
| Ⓑ Longitud entre tornillos exteriores     | 25 15/32 | 647 |
| <b>Manija horizontal</b>                  |          |     |
| Ⓒ Longitud entre tornillos interiores     | 25 29/32 | 658 |
| Ⓓ Longitud entre tornillos exteriores     | 28 9/32  | 718 |
| Ⓔ Longitud total: Professional redondeada | 28 13/16 | 748 |
| Ⓕ Longitud total: Contemporary            | 31 13/32 | 798 |

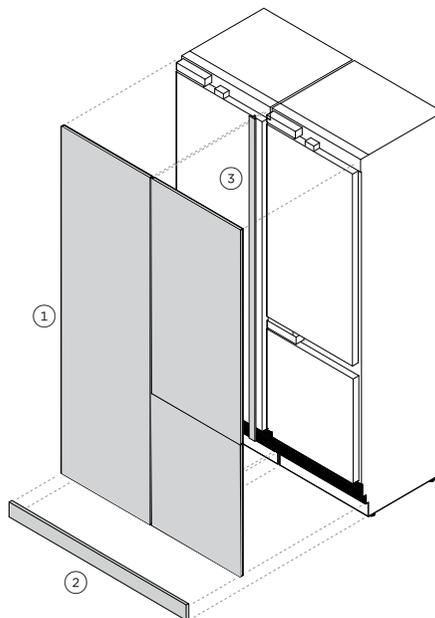

**① PANELES DE ACERO INOXIDABLE**

| PUERTA INDIVIDUAL                 | MODELO A LA IZQUIERDA | MODELO A LA DERECHA |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Modelo de 18" (17 3/4" de ancho)  | RD1884L4D             | RD1884R4D           |
| Modelos de 24" (23 3/4" de ancho) | RD2484L4D             | RD2484R4D           |
| Modelos de 30" (23 3/4" de ancho) | RD3084L4D             | RD3084R4D           |

| REFRIGERADOR CONGELADOR DE 24" (23 3/4" DE ANCHO) | MODELO    |
|---|-----------|
| Bisagra a la izquierda (23 3/4" de ancho)         | RD2484WLD |
| Bisagra a la derecha (23 3/4" de ancho)           | RD2484WRD |
| GABINETE PARA VINO DE 24"                         | MODELO    |
| Bisagra a la izquierda (23 3/4" de ancho)         | RD2484VL4 |
| Bisagra a la derecha (23 3/4" de ancho)           | RD2484VR4 |

| REFRIGERADOR CONGELADOR DE 30"            | MODELO    |
|---|-----------|
| Bisagra a la izquierda (29 3/4" de ancho) | RD3084WLD |
| Bisagra a la derecha (29 3/4" de ancho)   | RD3084WRD |

| REFRIGERADOR CONGELADOR DE 36"            | MODELO    |
|---|-----------|
| Bisagra a la izquierda (35 3/4" de ancho) | RD3684WLD |
| Bisagra a la derecha (35 3/4" de ancho)   | RD3684WRD |

**② ZÓCALOS DE ACERO INOXIDABLE**

| ZÓCALO INDIVIDUAL             | MODELO   |
|-------------------------------|----------|
| Modelo de 18" (18" de ancho)  | AKRS1804 |
| Modelos de 24" (24" de ancho) | AKRS2404 |
| Modelos de 30" (30" de ancho) | AKRS3004 |
| Modelos de 36" (36" de ancho) | AKRS3604 |

| Zócalo doble                  | MODELO   |
|-------------------------------|----------|
| Modelos de 18"                | N/A      |
| Modelos de 24" (48" de ancho) | AKRS4804 |
| Modelos de 30" (60" de ancho) | AKRS6004 |
| Modelos de 36" (72" de ancho) | AKRS7204 |


| Zócalo triple                 | MODELO   |
|-------------------------------|----------|
| Modelos de 18"                | N/A      |
| Modelos de 24" (72" de ancho) | AKRS7204 |
| Modelos de 30" (90" de ancho) | N/A      |
| Modelos de 36"                | N/A      |

| MÚLTIPLE                       | MODELO   |
|--------------------------------|----------|
| 24" + 24" + 30" (78" de ancho) | AKRS7804 |
| 18" + 30" + 30" (78" de ancho) | AKRS7804 |
| 24" + 30" + 30" (84" de ancho) | AKRS8404 |
| 24" + 24" + 36" (84" de ancho) | AKRS8404 |

**③ KITS DE UNIÓN\* (PARA INSTALACIÓN DE VARIOS PRODUCTOS)**

**Todos los modelos** AJ-RS84LR Se suministra un kit de unión con los modelos de congeladores: RS3084FLJE1, RS3084FLJK1, RS2484FLJE1, RS2484FLJK1, RS1884FRJE1, RS1884FLJK1 y con los modelos de gabinetes para vinos: RS2484VR2K1, RS2484VL2K1

## HOJAS DE DATOS

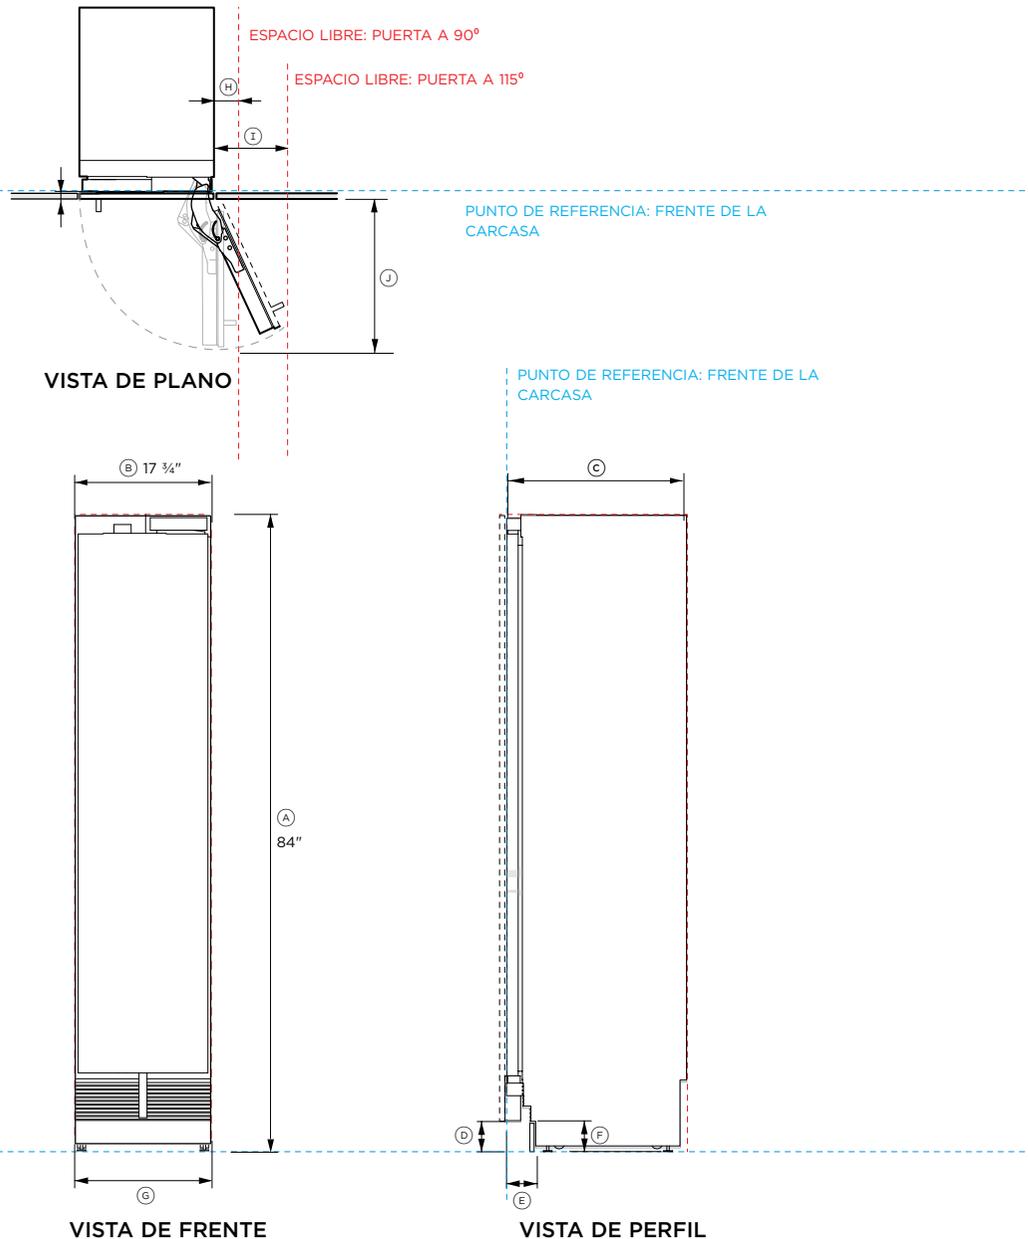

**N.º de modelo:**  
RS1884FRJE1, RS1884FLJK1

| Dimensiones del producto                                  | in        | mm       |
|---|-----------|----------|
| Ⓐ Altura total  | 84        | 2134     |
| Ⓑ Ancho total   | 17 3/4    | 451      |
| Ⓒ Profundidad total (no incluye los paneles de la puerta) | 24        | 610      |
| Ⓓ Desde el piso hasta la parte inferior de la puerta      | 4         | 102      |
| Ⓔ Profundidad del zócalo (no incluye los paneles)         | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| Ⓕ Altura del zócalo                                       | 2 - 6     | 50 - 152 |
| Ⓖ Ancho del zócalo  | 17 7/8    | 454      |

**Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón\***

|  |        |     |
|--|--------|-----|
| Ⓗ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (90°, acceso interno reducido)*  | 4 5/16 | 110 |
| Ⓘ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115°, acceso interno completo)* | 11 1/2 | 292 |
| Ⓛ Profundidad de la puerta (abierta a 90°) medida desde el frente de la puerta               | 20     | 508 |

**Dimensiones del espacio libre\***

|  |          |      |
|--|----------|------|
| Espacio mínimo entre los gabinetes y el borde del panel de la puerta   | 1/8      | 3    |
| Altura total de la cavidad   | 84       | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual)   | 18       | 457  |
| Ancho total de la cavidad (doble)  | 36       | 915  |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad****            | 25       | 635  |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad**** | 25 19/32 | 650  |

\* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.

\*\* Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" (100 mm) de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.


\*\*\* El kit para la manija de la puerta está disponible como accesorio opcional.

\*\*\*\* Supone una profundidad del panel de la puerta de 3/4" (19 mm).

**INDICA GABINETES / PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO**  
**INDICA LOS ESPACIOS LIBRES NECESARIOS PARA LOS GABINETES**

**NOTA IMPORTANTE:** En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)



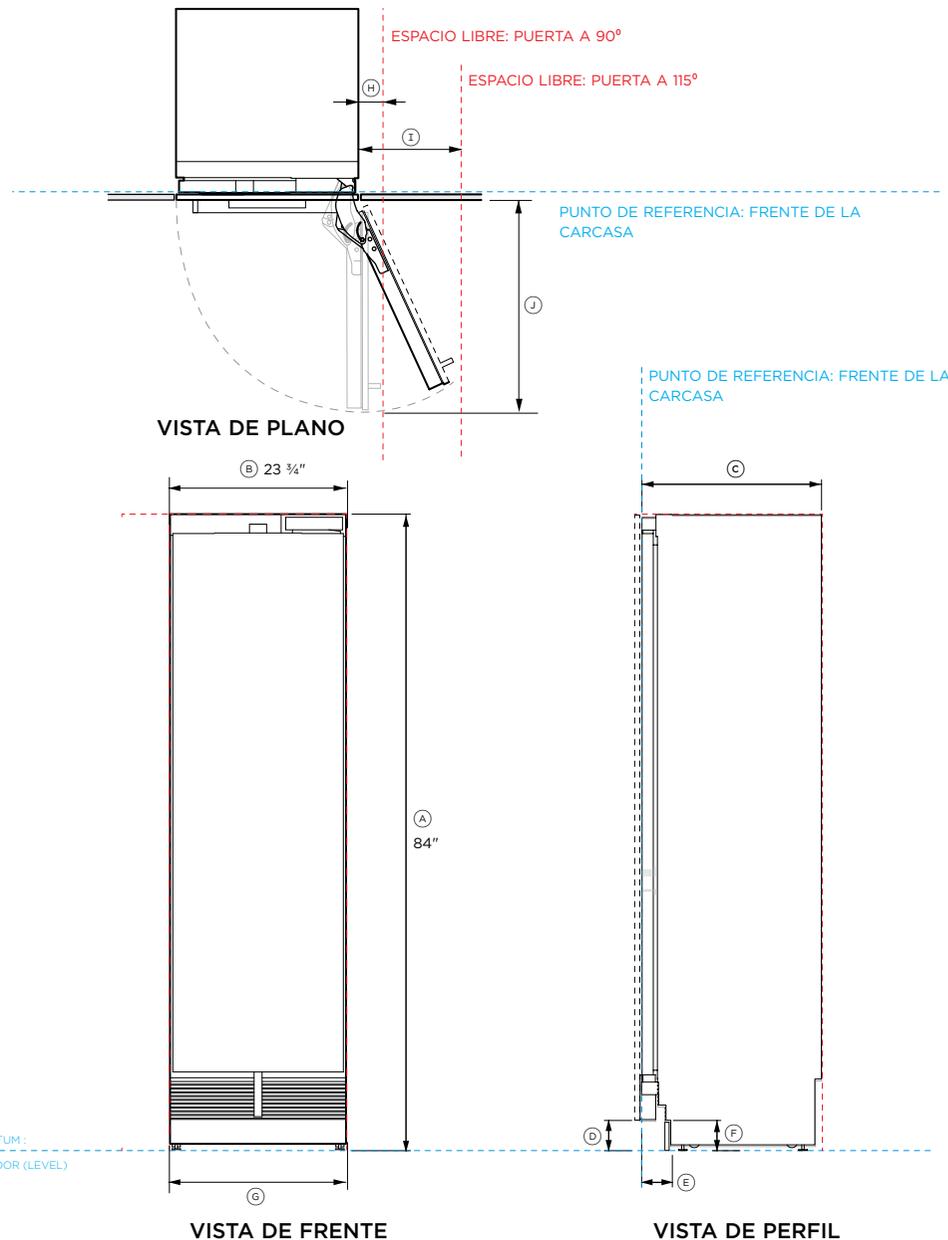

**N.º de modelo:**

RS2484SRHE1, RS2484SLHE1, RS2484FRJE1, RS2484FLJE1, RS2484SRK1, RS2484SRHK1, RS2484FLJK1

**Dimensiones del producto**

|   | in      | mm       |
|---|---------|----------|
| Ⓐ Altura total  | 84      | 2134     |
| Ⓑ Ancho total   | 23 ¾    | 603      |
| Ⓒ Profundidad total (no incluye los paneles de la puerta) | 24      | 610      |
| Ⓓ Desde el piso hasta la parte inferior de la puerta      | 4       | 102      |
| Ⓔ Profundidad del zócalo (no incluye los paneles)         | 2 ⅞ - 4 | 73 - 102 |
| Ⓕ Altura del zócalo                                       | 2 - 6   | 50 - 152 |
| Ⓖ Ancho del zócalo  | 23 7/8  | 606      |

**Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón\***

|  |        |     |
|--|--------|-----|
| Ⓜ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (90°, acceso interno reducido)*  | 4 5/16 | 110 |
| Ⓨ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115°, acceso interno completo)* | 14     | 356 |
| Ⓩ Profundidad de la puerta (abierta a 90°) medida desde el frente de la puerta               | 26     | 660 |

**Dimensiones del espacio libre\***

|  |          |      |
|--|----------|------|
| Espacio mínimo entre los gabinetes y el borde del panel de la puerta   | 1/8      | 3    |
| Altura total de la cavidad   | 84       | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual)   | 24       | 610  |
| Ancho total de la cavidad (doble)  | 48       | 1219 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad****            | 25       | 635  |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad**** | 25 19/32 | 650  |

\* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.


\*\* Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16 " (100 mm) de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.

\*\*\* El kit para la manija de la puerta está disponible como accesorio opcional.

\*\*\*\* Supone una profundidad del panel de la puerta de 3/4" (19 mm).

**INDICA GABINETES / PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO**  
**INDICA LOS ESPACIOS LIBRES NECESARIOS PARA LOS GABINETES**

**NOTA IMPORTANTE:** En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

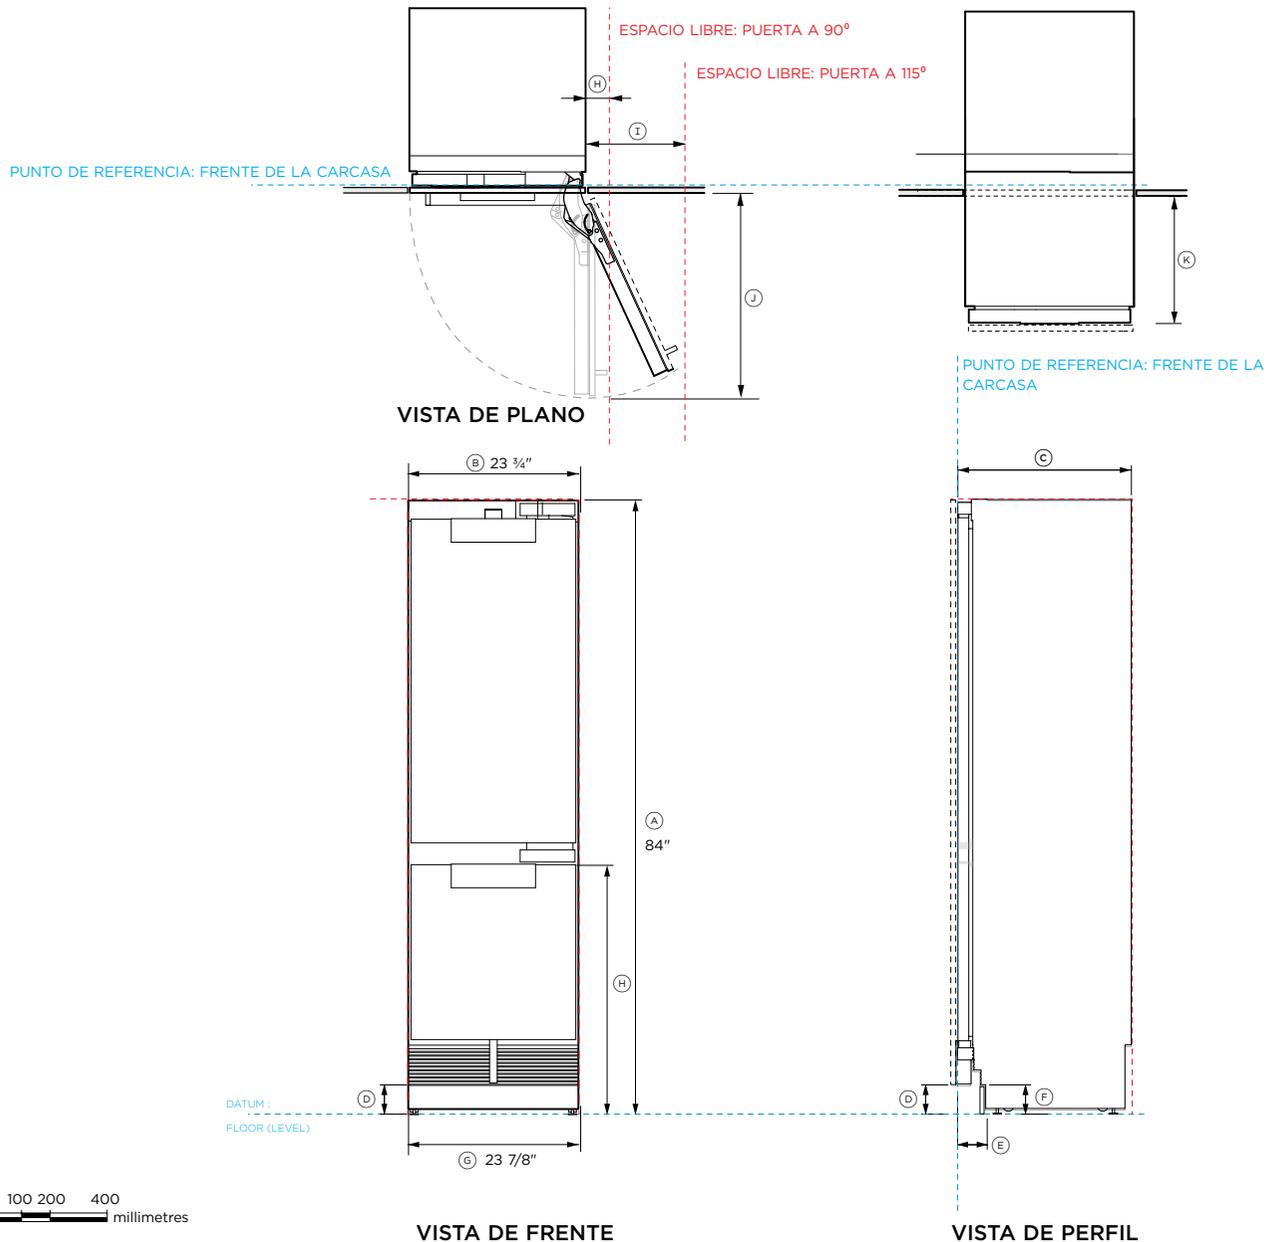

**N.º de modelo:**

RS2484WLUE1, RS2484WLUK1, RS2484WRUE1, RS2484WRUK1

**Dimensiones del producto**

|   | in        | mm       |
|---|-----------|----------|
| Ⓐ Altura total  | 84        | 2134     |
| Ⓑ Ancho total   | 23 3/4    | 603      |
| Ⓒ Profundidad total (no incluye los paneles de la puerta) | 24        | 610      |
| Ⓓ Desde el piso hasta la parte inferior de la puerta      | 4         | 102      |
| Ⓔ Profundidad del zócalo (no incluye los paneles)         | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| Ⓕ Altura del zócalo                                       | 2 - 6     | 50 - 152 |
| Ⓖ Ancho del zócalo  | 23 7/8    | 606      |
| Ⓗ Altura del cajón (no incluye el panel)                  | 34 1/4    | 870      |

**Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón\***

|  |        |     |
|--|--------|-----|
| Ⓜ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (90°, acceso interno reducido)*  | 4 5/16 | 110 |
| Ⓨ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115°, acceso interno completo)* | 14     | 356 |
| Ⓩ Profundidad de la puerta (abierta a 90°) medida desde el frente de la puerta               | 26     | 660 |
| Ⓚ Profundidad del cajón medida desde el frente de la puerta                                  | 15 3/4 | 400 |

**Dimensiones del espacio libre\***

|  |          |      |
|--|----------|------|
| Espacio mínimo entre los gabinetes y el borde del panel de la puerta   | 1/8      | 3    |
| Altura total de la cavidad   | 84       | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual)   | 24       | 610  |
| Ancho total de la cavidad (doble)  | 48       | 1219 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad****            | 25       | 635  |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad**** | 25 19/32 | 650  |

\* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.

\*\* Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" (100 mm) de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.


\*\*\* El kit para la manija de la puerta está disponible como accesorio opcional.

\*\*\*\* Supone una profundidad del panel de la puerta de 3/4" (19 mm).

**INDICA GABINETES / PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO**

**INDICA LOS ESPACIOS LIBRES NECESARIOS PARA LOS GABINETES**

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

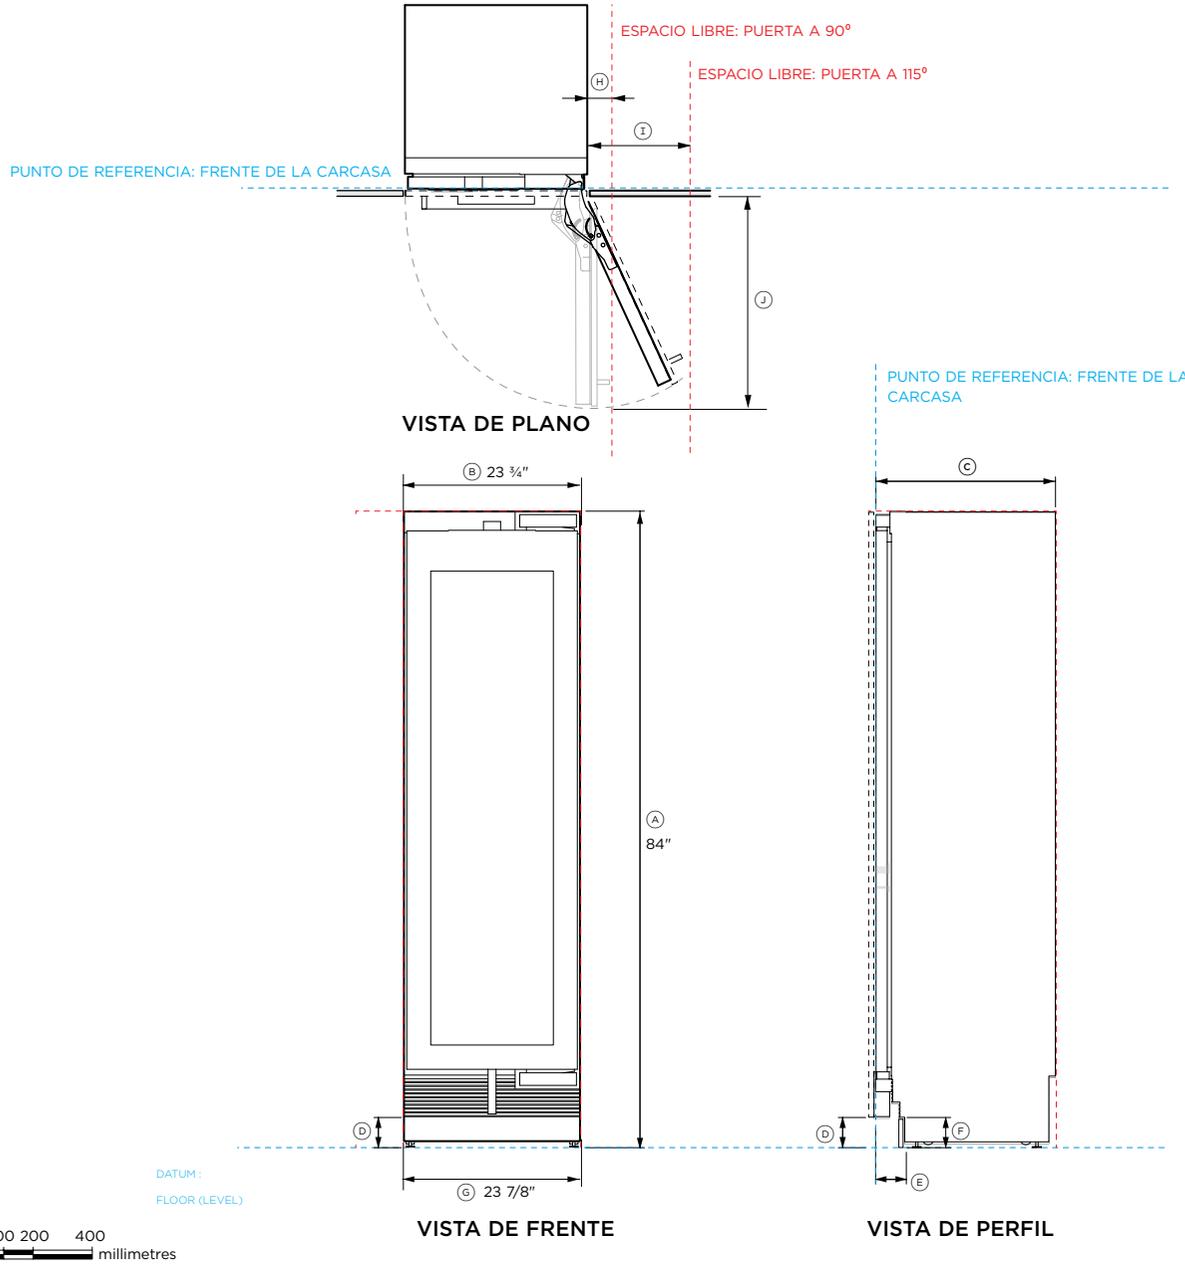

N.º de modelo:  
RS2484VL2K1, RS2484VR2K1

| Dimensiones del producto                                  | in        | mm       |
|---|-----------|----------|
| Ⓐ Altura total  | 84        | 2134     |
| Ⓑ Ancho total   | 23 3/4    | 603      |
| Ⓒ Profundidad total (no incluye los paneles de la puerta) | 24        | 610      |
| Ⓓ Desde el piso hasta la parte inferior de la puerta      | 4         | 102      |
| Ⓔ Profundidad del zócalo (no incluye los paneles)         | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| Ⓕ Altura del zócalo                                       | 2 - 6     | 50 - 152 |
| Ⓖ Ancho del zócalo  | 23 7/8    | 606      |

**Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón\***

|  |        |     |
|--|--------|-----|
| Ⓜ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (90°, acceso interno reducido)*  | 4 5/16 | 110 |
| Ⓨ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115°, acceso interno completo)* | 14     | 356 |
| Ⓩ Profundidad de la puerta (abierta a 90°) medida desde el frente de la puerta               | 15 3/4 | 660 |

**Dimensiones del espacio libre\***

|  |          |      |
|--|----------|------|
| Espacio mínimo entre los gabinetes y el borde del panel de la puerta   | 1/8      | 3    |
| Altura total de la cavidad   | 84       | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual)   | 24       | 610  |
| Ancho total de la cavidad (doble)  | 48       | 1219 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad****            | 25       | 635  |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad**** | 25 19/32 | 650  |

\* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados



\*\* Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" (100 mm) de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta en consecuencia

\*\*\* El kit para la manija de la puerta está disponible como accesorio opcional.

\*\*\*\* Supone una profundidad del panel de la puerta de 3/4" (19 mm).

INDICA GABINETES / PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO  
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES NECESARIOS PARA LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

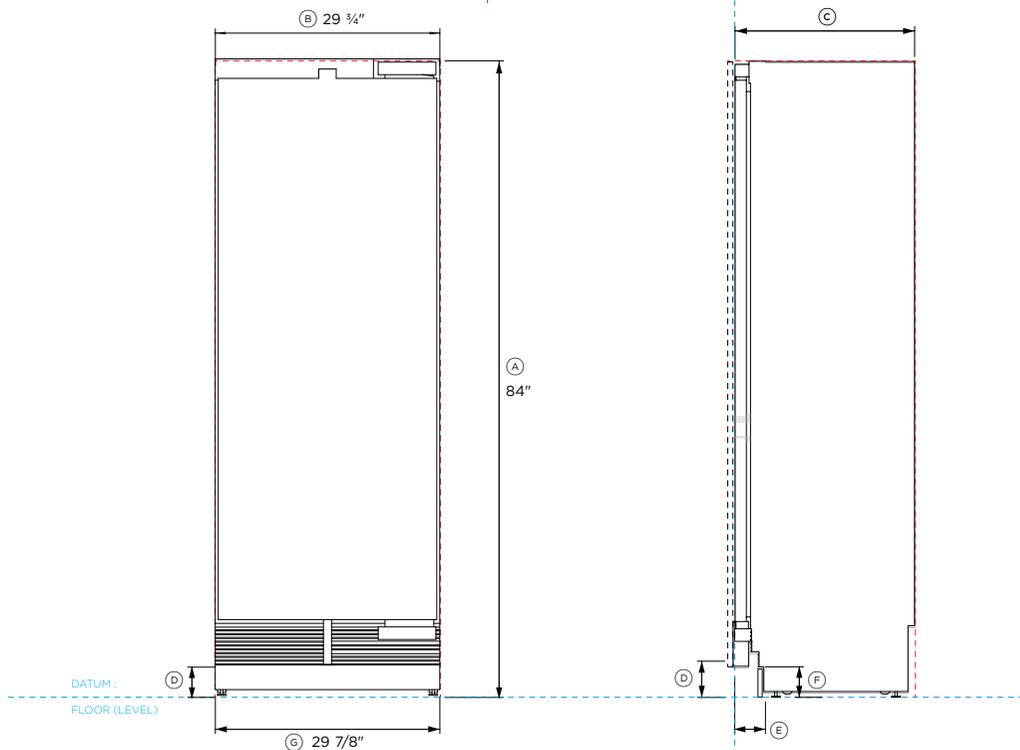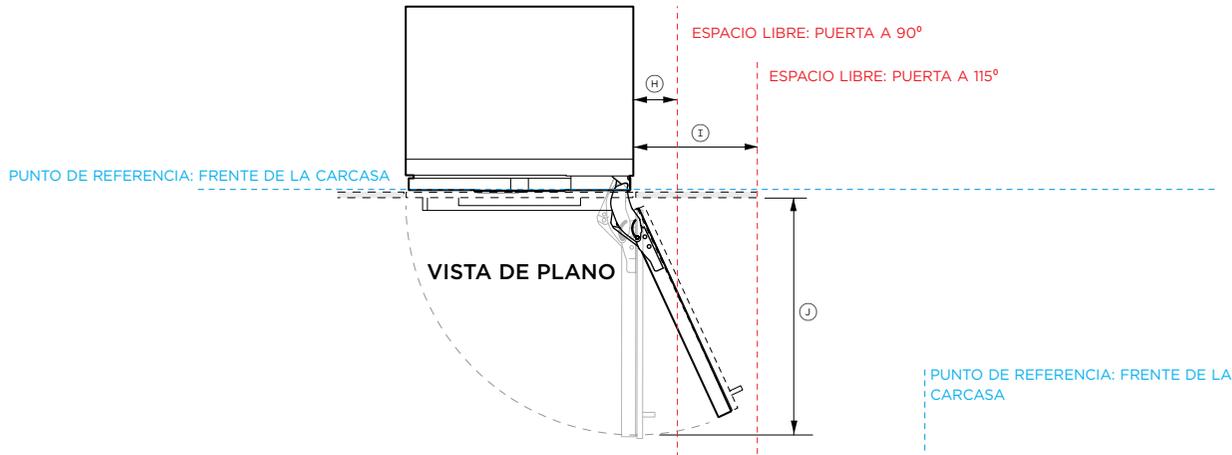

VISTA DE FRENTE

VISTA DE PERFIL

**N.º de modelo:**

RS3084SRHE1, RS3084SLHE1, RS3084FRJE1, RS3084FLJE1, RS3084SRK1, RS3084FLJK1

**Dimensiones del producto**

|  | in        | mm       |
|--|-----------|----------|
| A) Altura total  | 84        | 2134     |
| B) Ancho total   | 29 3/4    | 756      |
| C) Profundidad total (no incluye los paneles de la puerta) | 24        | 610      |
| D) Desde el piso hasta la parte inferior de la puerta      | 4         | 102      |
| E) Profundidad del zócalo (no incluye los paneles)         | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| F) Altura del zócalo                                       | 2 - 6     | 50 - 152 |
| G) Ancho del zócalo  | 29 7/8    | 759      |

**Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón\***

|   |        |     |
|---|--------|-----|
| H) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (90°, acceso interno reducido)*  | 4 5/16 | 110 |
| I) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115°, acceso interno completo)* | 16 1/2 | 419 |
| J) Profundidad de la puerta (abierta a 90°) medida desde el frente de la puerta               | 32     | 813 |

**Dimensiones del espacio libre\***

|  |          |      |
|--|----------|------|
| Espacio mínimo entre los gabinetes y el borde del panel de la puerta   | 1/8      | 3    |
| Altura total de la cavidad   | 84       | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual)   | 24       | 610  |
| Ancho total de la cavidad (doble)  | 54       | 1525 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad****            | 25       | 635  |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad**** | 25 19/32 | 650  |

\* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.


\*\* Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" (100 mm) de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.

\*\*\* El kit para la manija de la puerta está disponible como accesorio opcional.

\*\*\*\* Supone una profundidad del panel de la puerta de 3/4" (19 mm).

INDICA GABINETES / PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO  
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES NECESARIOS PARA LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

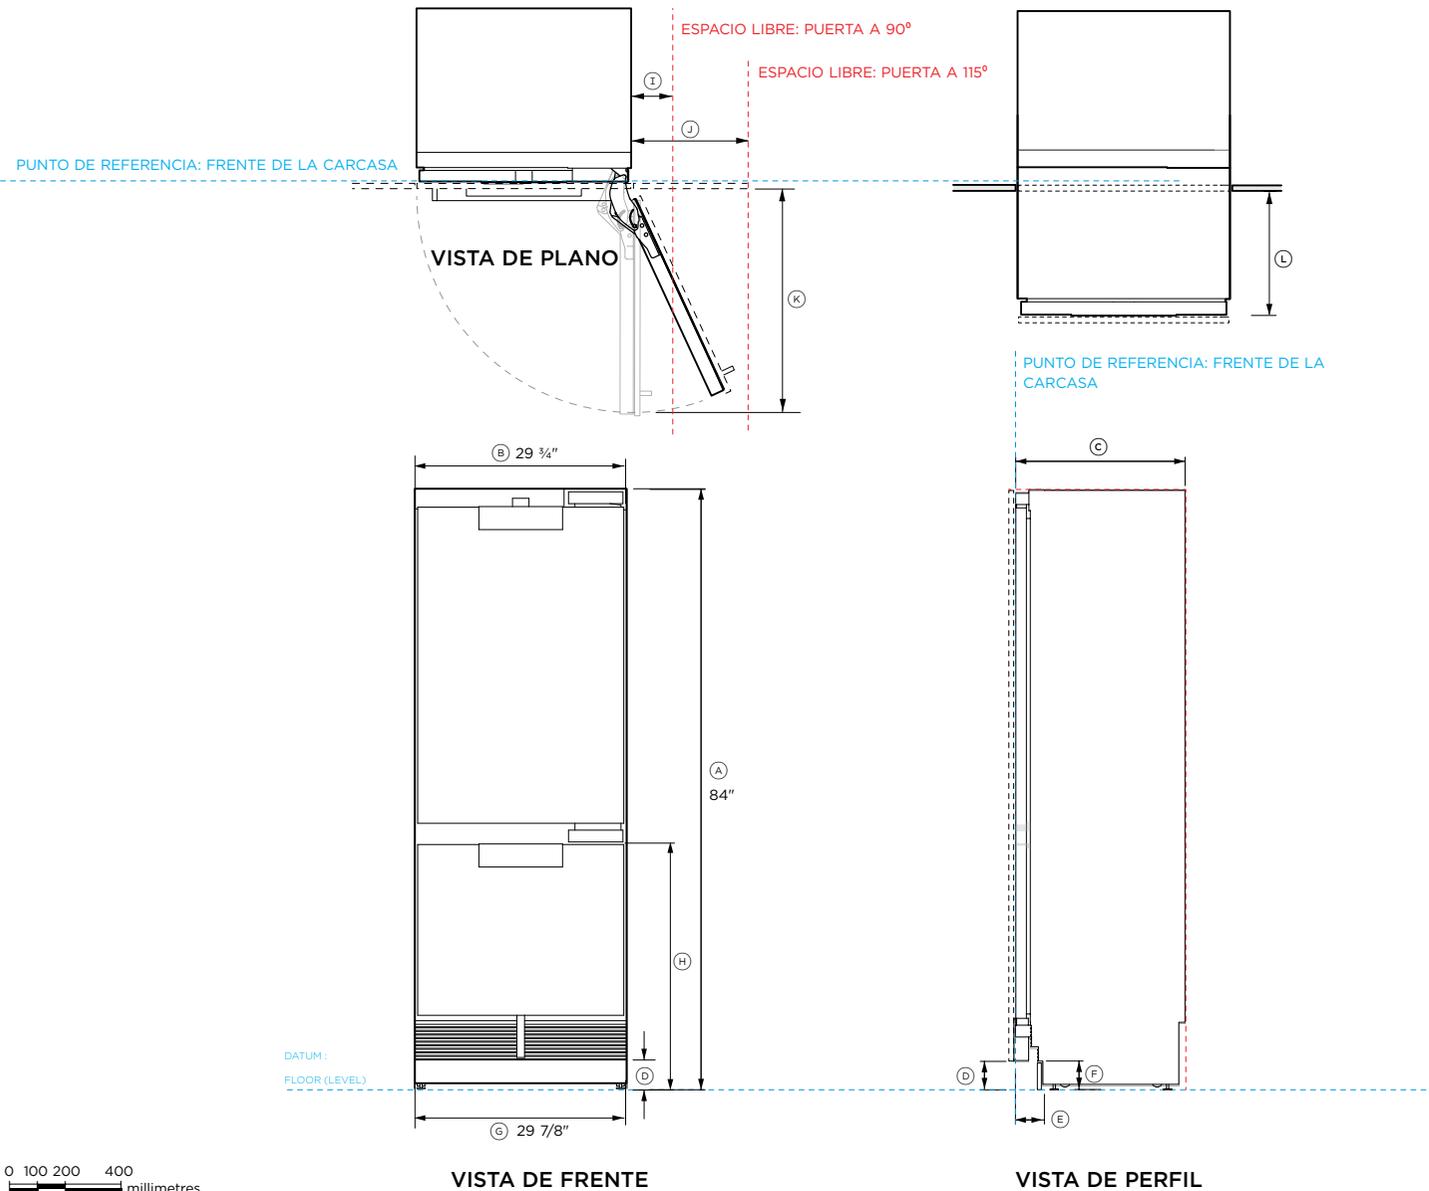

0 100 200 400  
millimetres

**N.º de modelo:**

RS3084WRUE1, RS3084WRUK1, RS3084WLUE1, RS3084WLUK1

| Dimensiones del producto                                    | in        | mm       |
|---|-----------|----------|
| (A) Altura total  | 84        | 2134     |
| (B) Ancho total   | 29 3/4    | 756      |
| (C) Profundidad total (no incluye los paneles de la puerta) | 24        | 610      |
| (D) Desde el piso hasta la parte inferior de la puerta      | 4         | 102      |
| (E) Profundidad del zócalo (no incluye los paneles)         | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| (F) Altura del zócalo                                       | 2 - 6     | 50 - 152 |
| (G) Ancho del zócalo  | 29 7/8    | 759      |
| (H) Altura del cajón (no incluye los paneles)               | 34 1/4    | 870      |

**Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón\***

|   |        |     |
|---|--------|-----|
| (I) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (90° - acceso interno reducido)*  | 4 5/16 | 110 |
| (J) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° - acceso interno completo)* | 16 1/2 | 419 |
| (K) Profundidad de la puerta (abierta a 90°) medida desde el frente de la puerta                | 32     | 813 |
| (L) Profundidad del cajón (abierto) medida desde la parte delantera del cajón *                 | 15 3/4 | 400 |

**Dimensiones del espacio libre\***

|  |        |      |
|--|--------|------|
| Espacio mínimo entre los gabinetes y el borde del panel de la puerta   | 1/8    | 3    |
| Altura total de la cavidad   | 84     | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual)   | 30     | 762  |
| Ancho total de la cavidad (doble)  | 54     | 1525 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad****            | 25     | 635  |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad**** | 25 5/8 | 650  |

\* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.

\*\* Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16 " (100 mm) de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.


\*\*\* El kit para la manija de la puerta está disponible como accesorio opcional.

\*\*\*\* Supone una profundidad del panel de la puerta de 3/4" (19 mm).

**INDICA GABINETES / PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO**

**INDICA LOS ESPACIOS LIBRES NECESARIOS PARA LOS GABINETES**

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

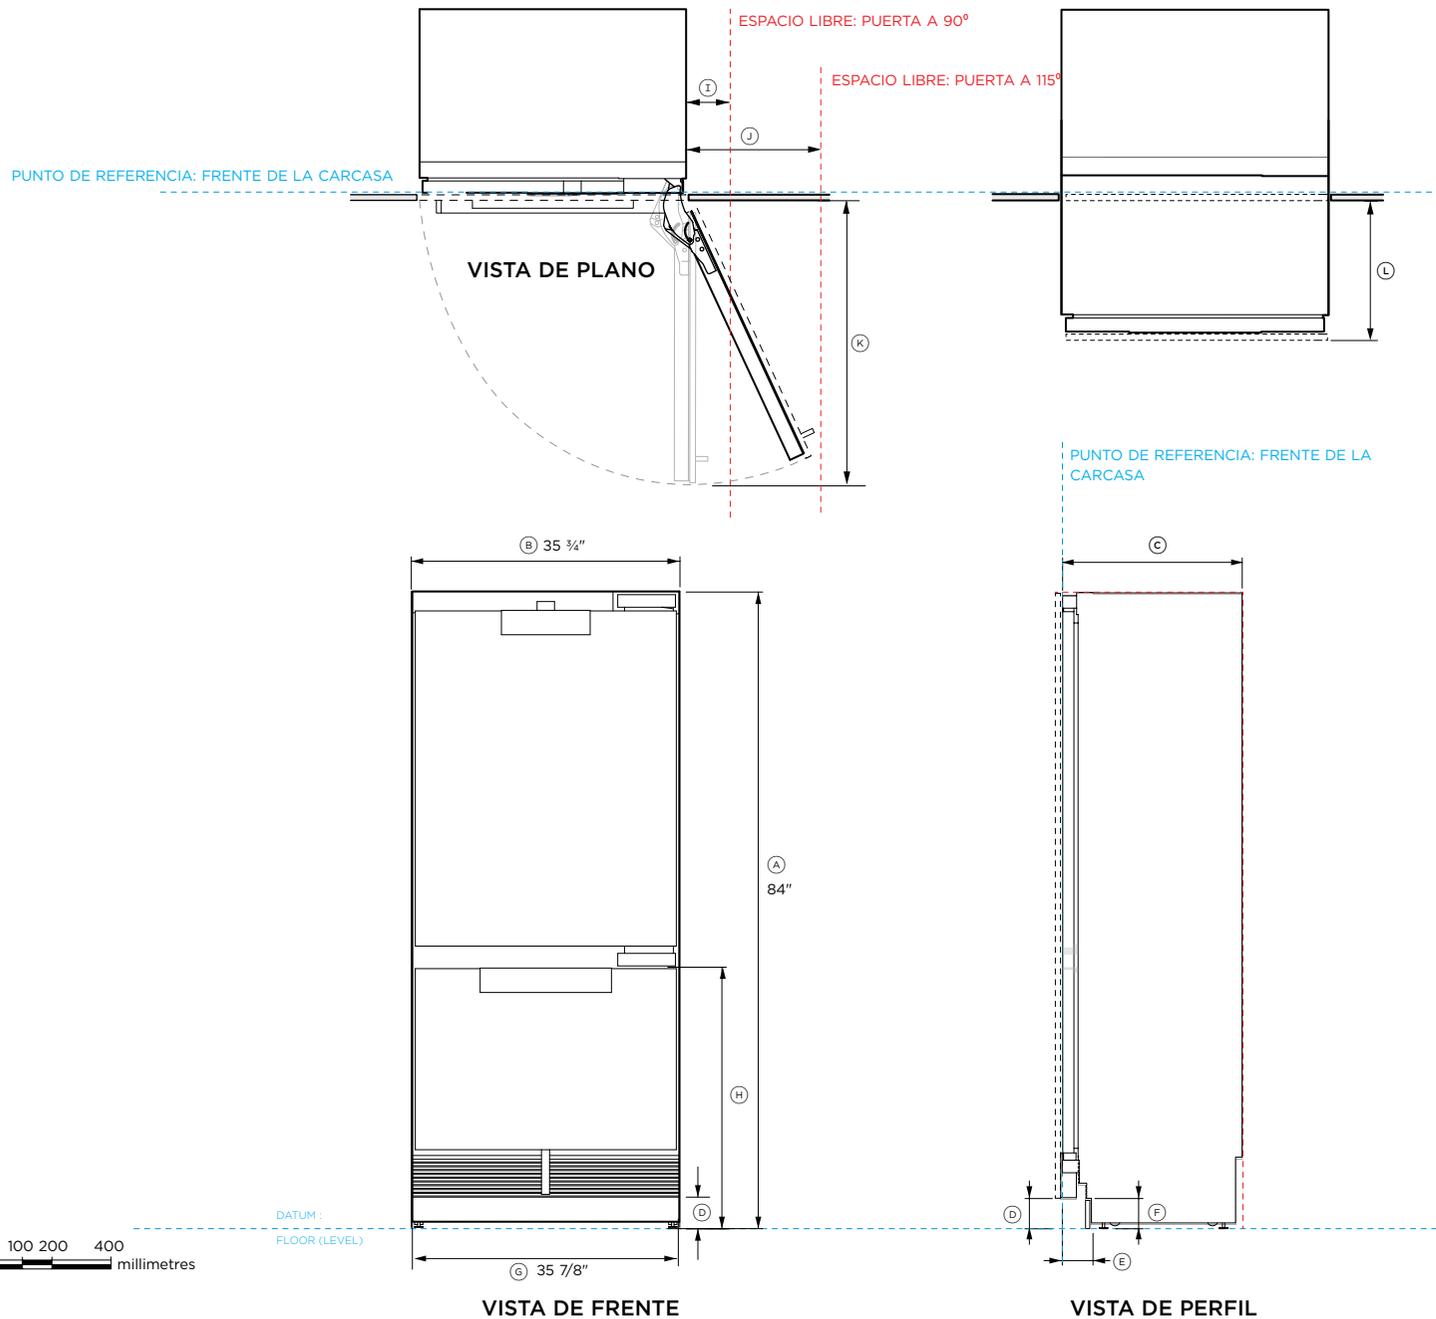

**N.º de modelo:**  
RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1

| Dimensiones del producto                                  | in        | mm       |
|---|-----------|----------|
| Ⓐ Altura total  | 84        | 2134     |
| Ⓑ Ancho total   | 35 3/4    | 908      |
| Ⓒ Profundidad total (no incluye los paneles de la puerta) | 24        | 610      |
| Ⓓ Desde el piso hasta la parte inferior de la puerta      | 4         | 102      |
| Ⓔ Profundidad del zócalo (no incluye los paneles)         | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| Ⓕ Altura del zócalo                                       | 2 - 6     | 50 - 152 |
| Ⓖ Ancho del zócalo  | 35 7/8    | 910      |
| Ⓗ Altura del cajón (no incluye el panel)                  | 34 1/4    | 870      |

**Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón\***

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| Ⓘ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (90° - acceso interno reducido)*  | 4 5/16  | 110 |
| Ⓝ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° - acceso interno completo)* | 17 1/8  | 435 |
| Ⓚ Profundidad de la puerta (abierta a 90°) medida desde el frente de la puerta                | 38 1/16 | 967 |
| Ⓛ Profundidad del cajón (abierto) medida desde la parte delantera del cajón *                 | 15 3/4  | 400 |


**Dimensiones del espacio libre\***

|  |        |      |
|--|--------|------|
| Espacio mínimo entre los gabinetes y el borde del panel de la puerta   | 1/8    | 3    |
| Altura total de la cavidad   | 84     | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual)   | 36     | 914  |
| Ancho total de la cavidad (doble)  | 72     | 1829 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad****            | 25     | 635  |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad**** | 25 5/8 | 650  |

\* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.  
 \*\* Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" (100 mm) de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.  
 \*\*\* El kit para la manija de la puerta está disponible como accesorio opcional.  
 \*\*\*\* Supone una profundidad del panel de la puerta de 3/4" (19 mm).  
**INDICA GABINETES / PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO**  
**INDICA LOS ESPACIOS LIBRES NECESARIOS PARA LOS GABINETES**

**NOTA IMPORTANTE:** En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

## CONSIDERACIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN

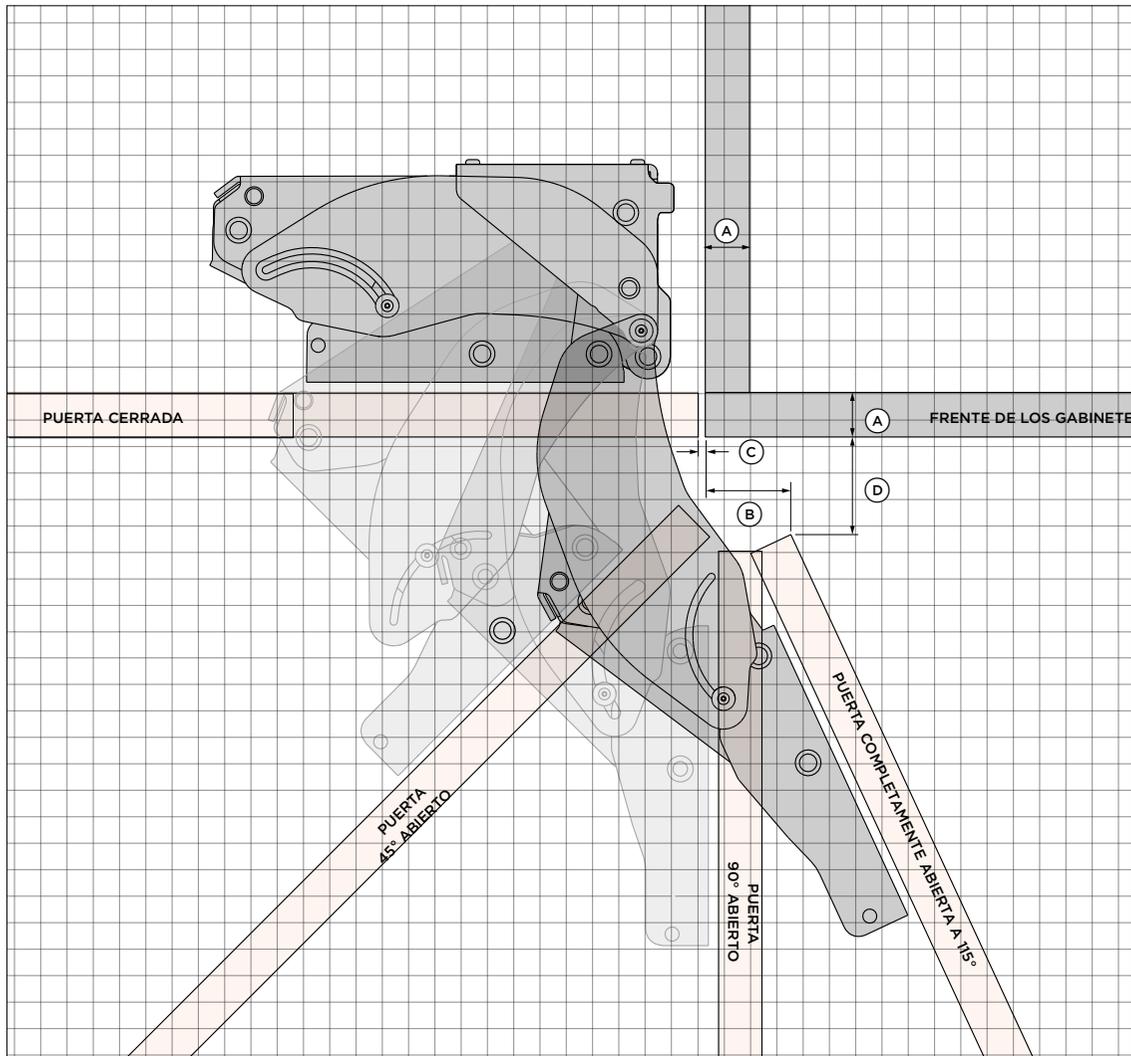

1 CUADRADO = 1/2" (12.7 mm)

VISTA SUPERIOR

### BISAGRA DE PUERTA - HETTICH K05

Los modelos de bisagra izquierda son una versión reflejada de los que se muestran.

### PANEL FRONTAL PERSONALIZADO

- (A) Espesor del panel: 3/4" (19 mm).
- (B) Espacio entre la puerta y el gabinete adyacente: mínimo 1/8" (3 mm)
- (C) Espacio entre el lateral del gabinete y la puerta con una apertura a 115°: 1 13/32" (36 mm)
- (D) Espacio entre el gabinete adyacente y la puerta a 115°: 1 21/32" (42 mm)

### LÍMITES DE PESO

#### MODELOS DE PANEL INDIVIDUAL

| MODELOS DE PANEL INDIVIDUAL | PESO MÁXIMO         |
|-----------------------------|---------------------|
| RS1884                      | Máx. 44 lb (20 kg)  |
| RS2484                      | Máx. 55 lb (25 kg)  |
| RS2484V Gabinete para vino  | Máx. 17.6 lb (8 kg) |
| RS3084                      | Máx. 66 lb (30 kg)  |

#### MODELOS DE DOBLE PANEL




| MODELOS DE DOBLE PANEL | PESO MÁXIMO          |
|------------------------|----------------------|
| RS2484W Panel superior | Máx. 33 lb (15 kg)   |
| RS2484W Panel inferior | Máx. 20 lb (9 kg)    |
| RS3084W Panel superior | Máx. 40 lb (18 kg)   |
| RS3084W Panel inferior | Máx. 11 kg (24 lb)   |
| RS3684W Panel superior | Máx. 46 lb (21 kg)   |
| RS3684W Panel inferior | Máx. 30 lb (13.5 kg) |

Nota: El peso de la puerta incluye el peso de la manija.

**ASISTENCIA**

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.

[designsupport@fisherpaykel.com](mailto:designsupport@fisherpaykel.com)

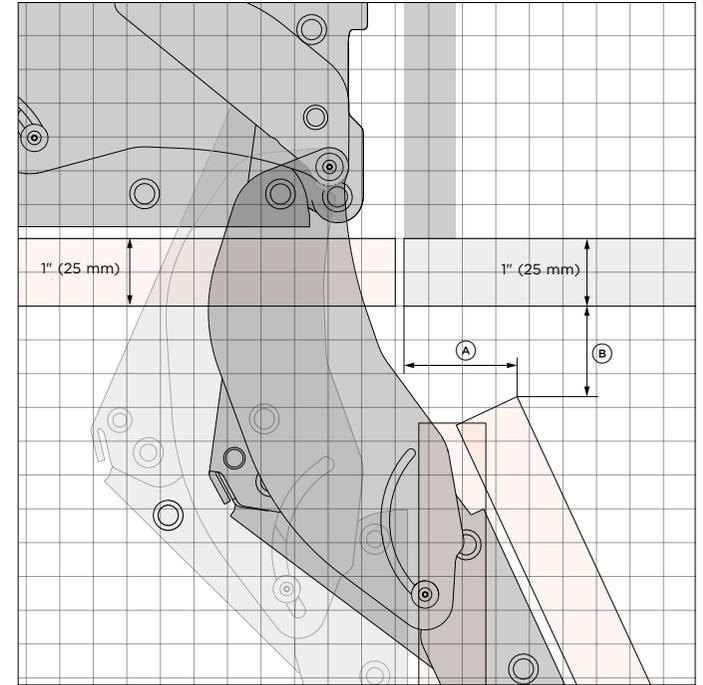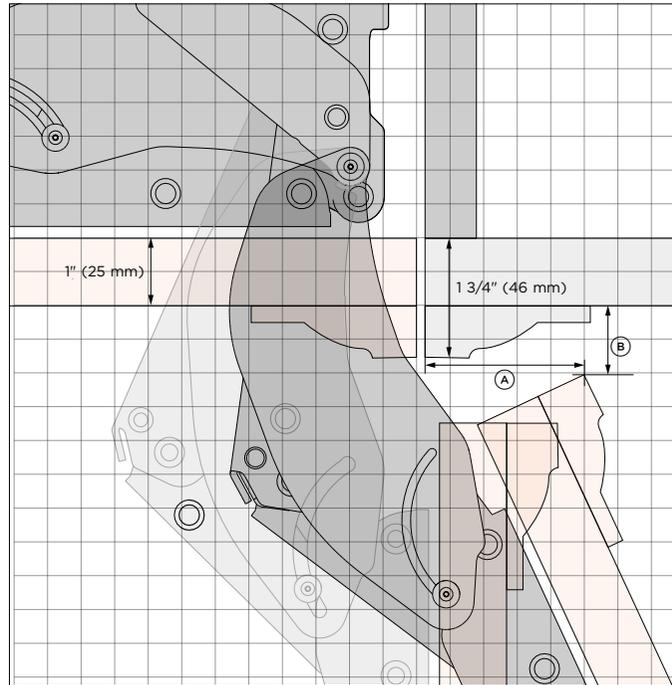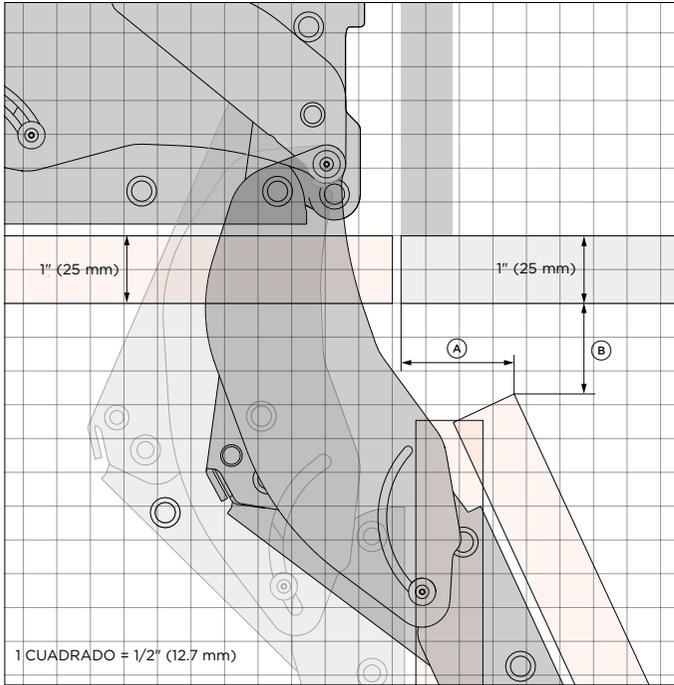

**PANEL DE PUERTA DE 1"**

**(A) Distancia del borde de la puerta al lateral del gabinete:**

1 21/32" (42 mm)

**(B) Espacio entre la esquina de la puerta y el gabinete adyacente:**

1 11/32" (34 mm)

**PANEL DE PUERTA DE 1" CON MARCO DE 3/4"**

**(A) Distancia del borde de la puerta y el lateral del gabinete:**

1 3/38" (60 mm)

**(B) Espacio entre la esquina de la puerta y el gabinete adyacente:**

1 1/32" (26 mm)

**PANEL DE PUERTA SUPERPUESTO DE 1"**

**(A) Distancia del borde de la puerta al lateral del gabinete:**

9/16" (14 mm)

**(B) Espacio entre la esquina de la puerta y el gabinete adyacente:**

15/32" (12 mm)


NOTA: Los anchos de los paneles se deben ajustar.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

**ACCESO INTERNO A 115°**

Apertura de la puerta de 115° - acceso interno completo


Las dimensiones mínimas que se muestran corresponden a una profundidad de manija de 1 5/8". Se deben tener en cuenta los detalles personalizados del panel de la puerta y de la manija

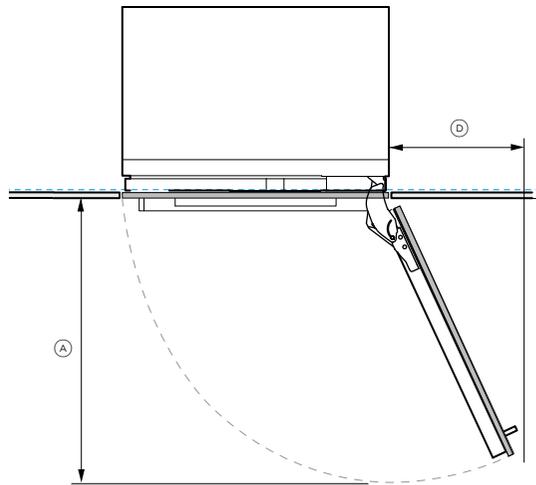

**ACCESO INTERNO A 90°**

Utilice el pasador para limitar las bisagras y restringir la apertura de la puerta a 90° cuando sea necesario

Las dimensiones mínimas que se muestran corresponden a una profundidad de manija de 1 5/8". Se deben tener en cuenta los detalles personalizados del panel de la puerta y de la manija

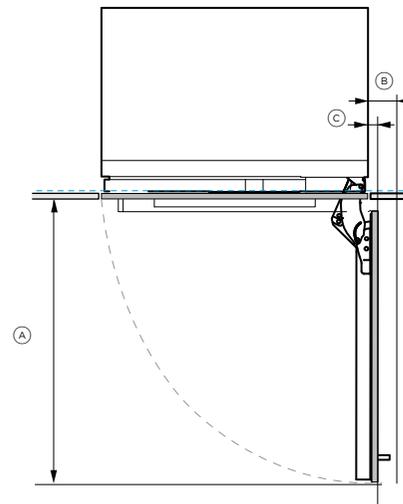

**NOTAS ADICIONALES**

Las dimensiones suponen una profundidad del panel de 3/4" (19 mm).

**ESPACIO LIBRE MÍNIMO PARA LAS PUERTAS**

|   | Modelos de 18" |          | Modelos de 24" |          | Modelos de 30" |          | Modelos de 36" |          |
|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|   | in             | mm       | in             | mm       | in             | mm       | in             | mm       |
| (A) Profundidad para la apertura de la puerta | mín. 20        | mín. 508 | mín. 26        | mín. 660 | mín. 32        | mín. 813 | mín. 38 1/16   | mín. 967 |
| (B) Espacio libre para la manija (a 90°)*     | 5 5/16         | mín. 110 |
| (C) Espacio libre para las manijas (a 90°)*   | 3/4            | 19**     | 3/4            | 19**     | 3/4            | 19**     | 3/4"           | 19**     |
| (D) Espacio libre para la manija (a 115°)     | mín. 11 1/2    | mín. 292 | mín. 14        | mín. 356 | mín. 17 1/8    | mín. 435 | mín. 14        | mín. 356 |



\* Se requieren pasadores limitadores para una apertura de puerta de 90°.

NOTA: Las dimensiones suponen una profundidad del panel de 19mm (3/4"). Los paneles más gruesos requerirán un espacio más amplio entre ellos.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

**BISAGRA A BISAGRA**

- Ⓐ Ambas puertas se abren al mismo tiempo. Se requiere espacio entre los modelos
- Ⓑ Solo permite que se abra una sola puerta a la vez cuando hay un espacio de 1/8" (3 mm) entre los productos

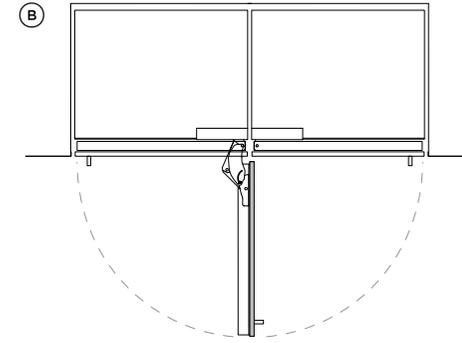
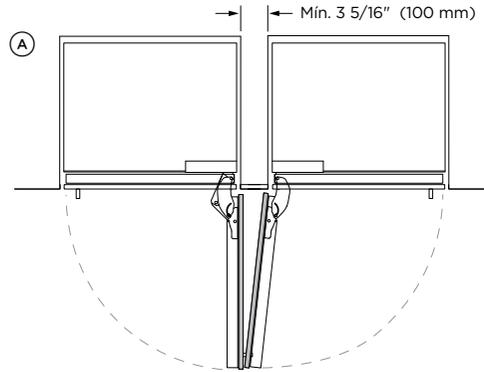


**NOTAS ADICIONALES**

Utilice el pasador para limitar las bisagras y restringir la apertura de la puerta a 90° cuando sea necesario. Las dimensiones suponen una profundidad del panel de 3/4" (19 mm).


**INSTALACIÓN DOBLE**

- Ⓒ Paneles de puerta de acero inoxidable (los espacios se igualaron durante la instalación).
- Ⓒ Paneles de puerta personalizados: el ancho del panel de puerta personalizado se aumenta para mantener un espacio de 1/8" (3 mm) entre varios productos

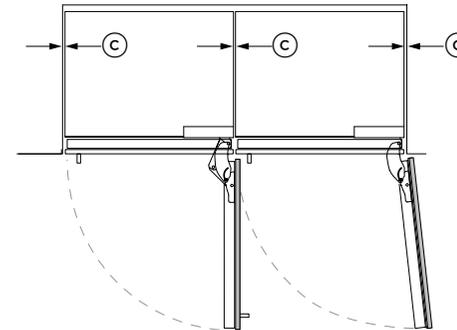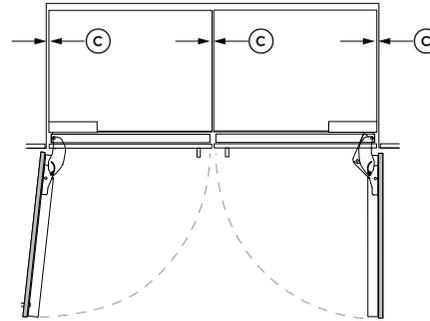



**INSTALACIÓN MÚLTIPLE**

- Ⓓ Paneles de puerta de acero inoxidable (los espacios se igualaron durante la instalación).
- Ⓓ Paneles de puerta personalizados: el ancho del panel de puerta personalizado se aumenta para mantener un espacio de 1/8" (3 mm) entre varios productos

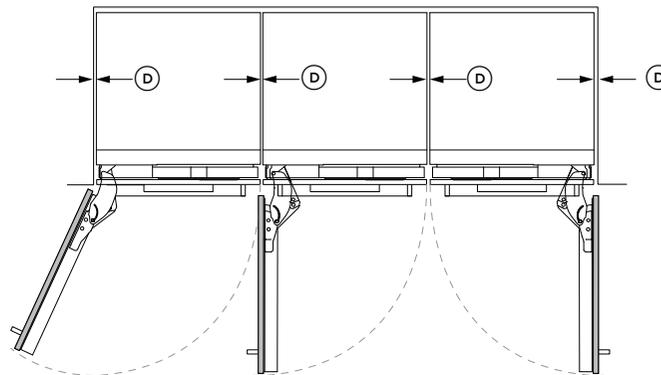

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

## PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD

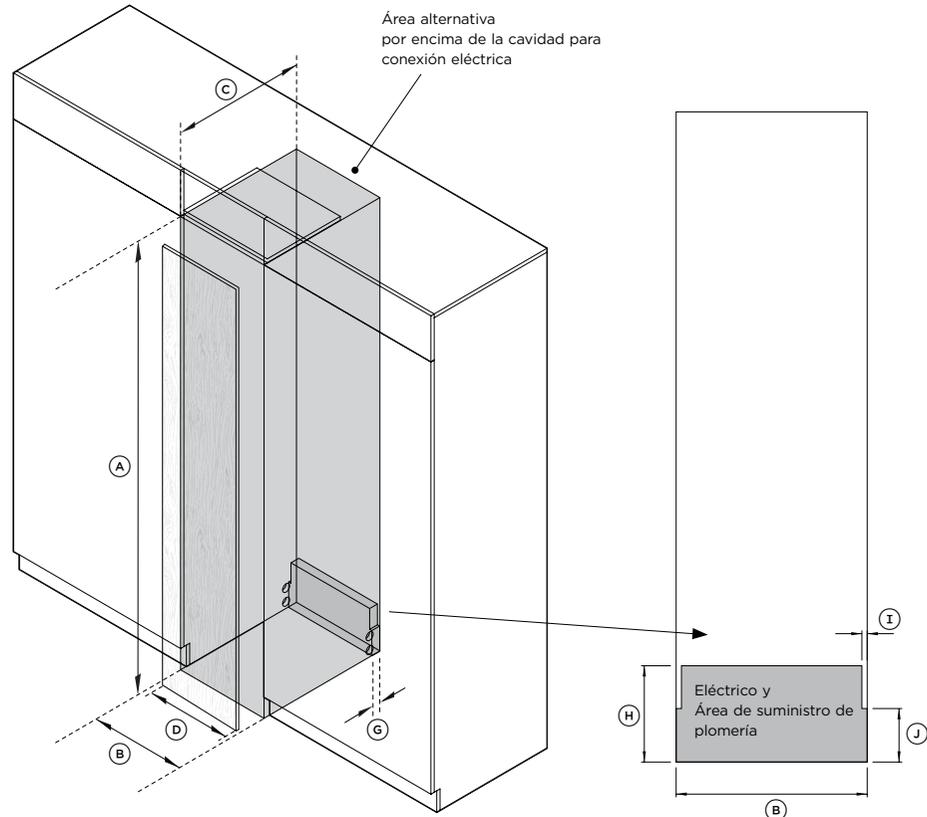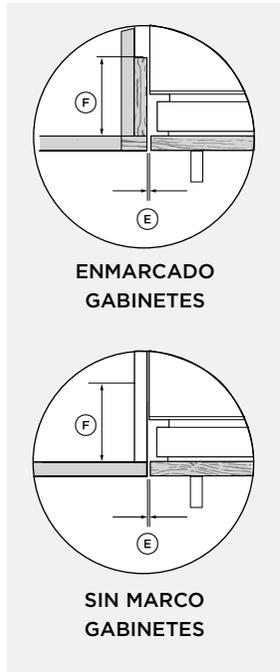

VISTA ISOMÉTRICA


PARTE POSTERIOR DE LA CAVIDAD

**NOTAS ADICIONALES**


Las dimensiones suponen una profundidad del panel de 3/4" (19 mm). Ajuste la dimensión C para paneles más gruesos.

| DIMENSIONES DE LA CAVIDAD   | Modelo de 18" |      | Modelos de 24" |      | Modelos de 30" |      | Modelos de 36" |      | ÁREA DE SUMINISTRO   |     |     |
|---|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|--|-----|-----|
|   | in            | mm   | in             | mm   | in             | mm   | in             | mm   | in   | mm  |     |
| Ⓐ Altura total de la cavidad  | 84            | 2134 | 84             | 2134 | 84             | 2134 | 84             | 2134 | Ⓒ Profundidad total del área de suministro                 | 9   | 229 |
| Ⓑ Ancho total de la cavidad   | 18            | 457  | 24             | 610  | 30             | 762  | 36             | 914  | Ⓓ Altura total del área de suministro                      | 1   | 25  |
| Ⓒ Profundidad total mínima de la cavidad (servicios ubicados en la parte posterior de la cavidad) | 25 5/8        | 650  | 25 5/8         | 650  | 25 5/8         | 650  | 25             | 650  | Ⓔ Ancho del rebaje en el área de suministro (ambos lados)  | 1/2 | 13  |
| Profundidad total mínima de la cavidad (servicios ubicados en el exterior de la cavidad)          | 25            | 635  | 25             | 635  | 25             | 635  | 25             | 635  | Ⓝ Altura de los lados del área de suministro (ambos lados) | 5   | 127 |
| Ⓓ Anchos de paneles de puertas personalizados   | 17 3/4        | 451  | 23 3/4         | 603  | 29 3/4         | 756  | 35 3/4         | 908  |  |     |     |
| Ⓔ Espacio mínimo desde el borde del panel de la puerta hasta los gabinetes                        | 1/8           | 3    | 1/8            | 3    | 1/8            | 3    | 1/8            | 3    |  |     |     |
| Ⓕ Retorno terminado mínimo requerido  | 4             | 102  | 4              | 102  | 4              | 102  | 4              | 102  |  |     |     |

Supone un espesor del panel de la puerta de 3/4" (19 mm).

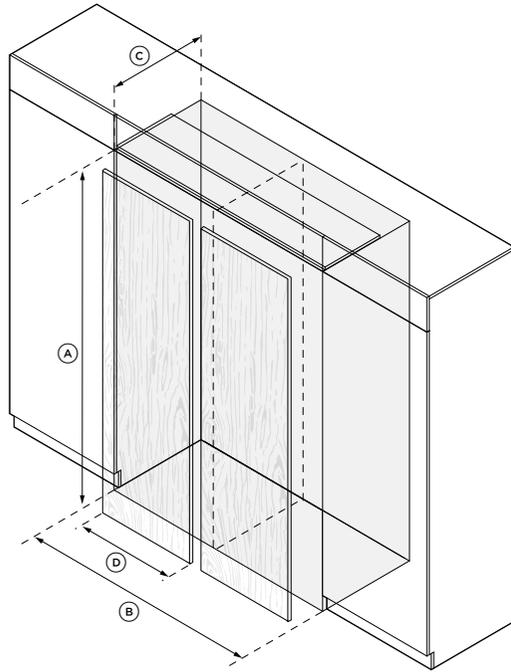

**INSTALACIÓN DOBLE**

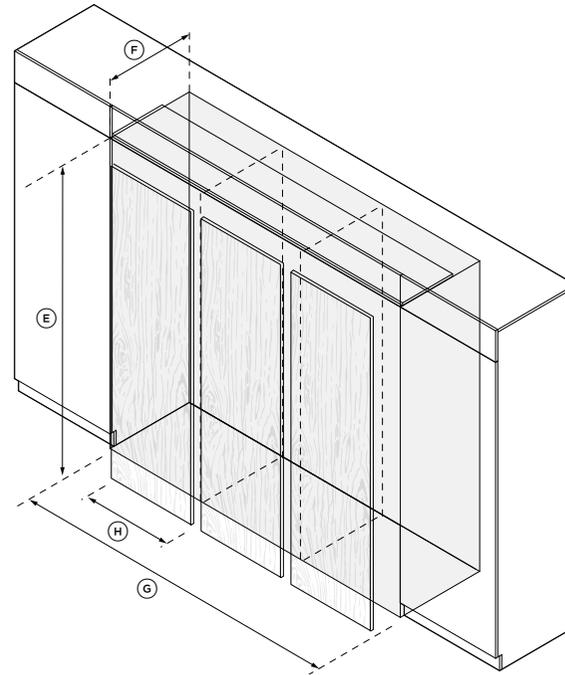

**INSTALACIÓN TRIPLE**

**NOTAS ADICIONALES**

Las dimensiones suponen una profundidad del panel de 3/4" (19 mm). Ajuste las dimensiones C o F para paneles más gruesos. Un máximo de tres productos por cavidad.


| DIMENSIONES DE LA CAVIDAD, INSTALACIÓN DOBLE  | Modelo de 18" |      | Modelos de 24" |      | Modelos de 30" |      | Modelos de 36" |      |
|---|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
|   | in            | mm   | in             | mm   | in             | mm   | in             | mm   |
| Ⓐ Altura total de la cavidad                  | 84            | 2134 | 84             | 2134 | 84             | 2134 | 84             | 2134 |
| Ⓔ Ancho total de la cavidad                   | 42            | 915  | 48             | 1219 | 54             | 1525 | 60             | 1829 |
| Ⓒ Profundidad total mínima de la cavidad*     | 25            | 635  | 25             | 635  | 25             | 635  | 25             | 635  |
| Ⓓ Anchos de paneles de puertas personalizados | 17 27/32      | 453  | 23 13/16       | 605  | 29 27/32       | 758  | 35 13/16       | 910  |
| DIMENSIONES DE LA CAVIDAD, INSTALACIÓN TRIPLE | Modelo de 18" |      | Modelos de 24" |      | Modelos de 30" |      | Modelos de 36" |      |
| Ⓔ Ancho total de la cavidad                   | 66            | 1371 | 72             | 1827 | 78             | 2286 | 84             | 2742 |
| Ⓒ Profundidad total mínima de la cavidad*     | 25            | 635  | 25             | 635  | 25             | 635  | 25             | 635  |
| Ⓕ Anchos de paneles de puerta personalizados  | 17 27/32      | 453  | 23 13/16       | 605  | 29 27/32       | 758  | 35 13/16       | 910  |

Supone un espesor del panel de la puerta de 3/4" (19 mm).

La cantidad máxima de electrodomésticos por cavidad es de tres.  
Para más de tres modelos se puede utilizar un espaciador visual u oculto.



**ASISTENCIA**

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel  
[designsupport@fisherpaykel.com](mailto:designsupport@fisherpaykel.com)

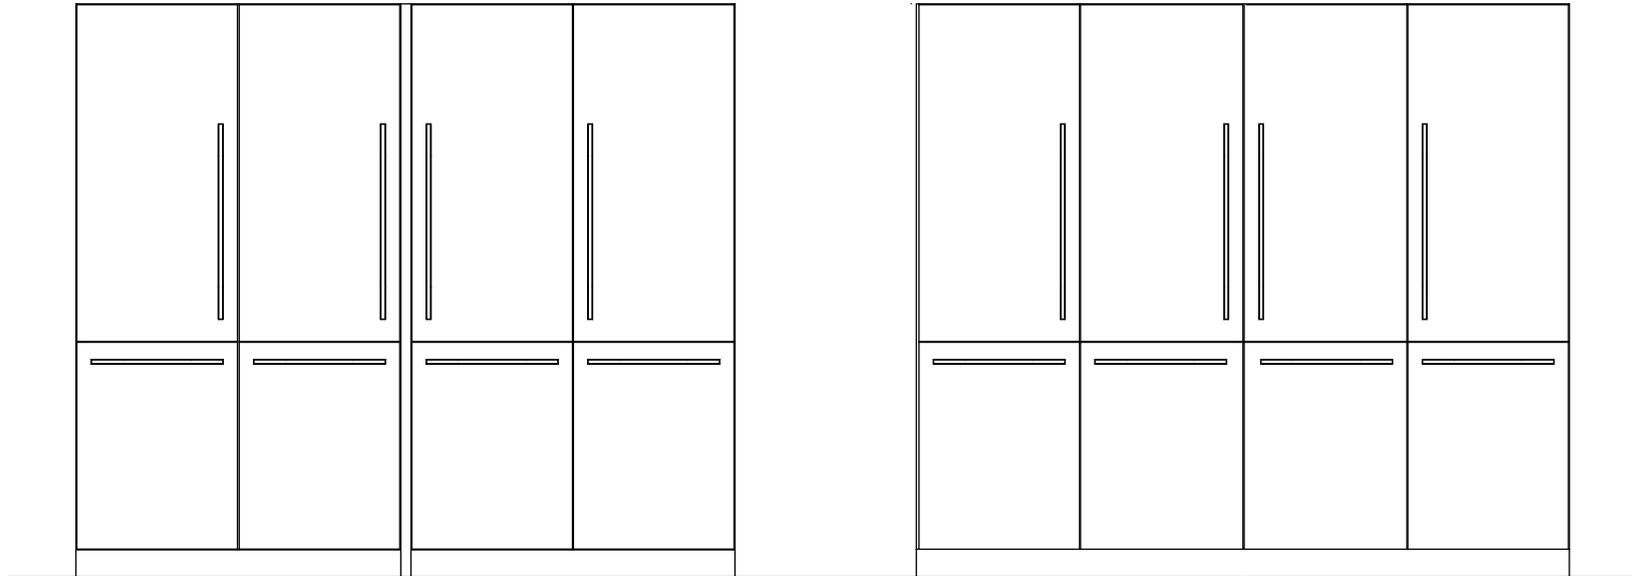


**DOBLE CAVIDAD CON ESPACIADOR VISUAL**

**DOBLE CAVIDAD CON ESPACIADOR OCULTO**

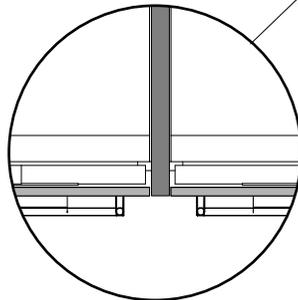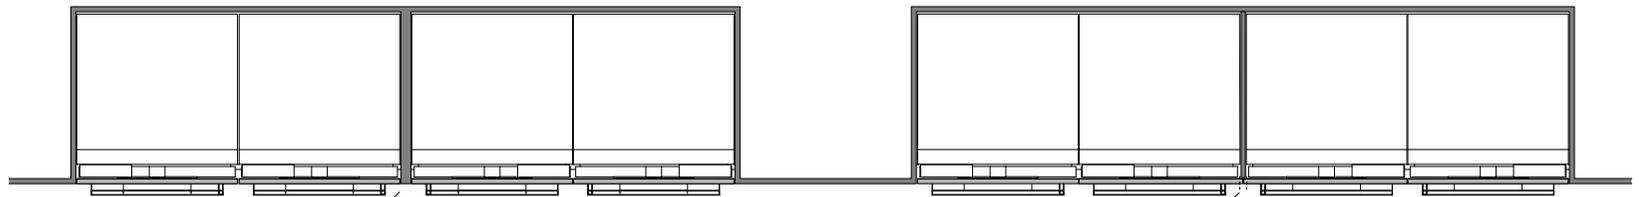

**ESPACIADOR VISUAL**

Los anchos de panel estándar se pueden utilizar con un espaciador visual para la cavidad.

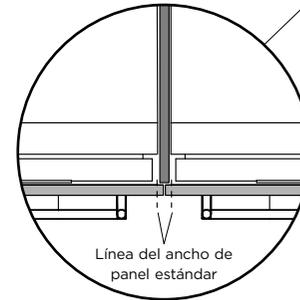

**ESPACIADOR OCULTO**

Si se superponen paneles para ocultar el espaciador de cavidades, tenga en cuenta el ancho adicional del panel.

Para calcular el ancho total de la cavidad para instalar diferentes modelos:

Agregue los anchos de cada panel para instalaciones dobles o triples.

Agregue 1/8 de pulgada (3 mm) por cada espacio entre los electrodomésticos y los espacios entre los electrodomésticos y las paredes del gabinete.

**ASISTENCIA**


Para obtener ayuda adicional sobre el diseño,

la planificación y la instalación,



póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de

Fisher & Paykel


[designsupport@fisherpaykel.com](mailto:designsupport@fisherpaykel.com)

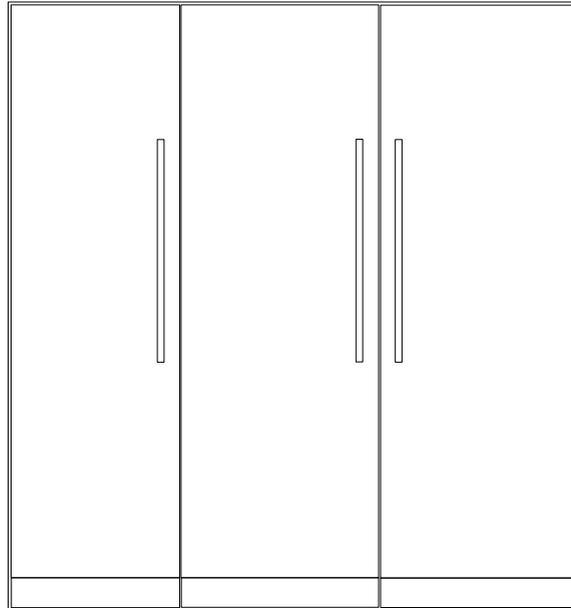

Cavidad = 101 31/32" (2590 mm)

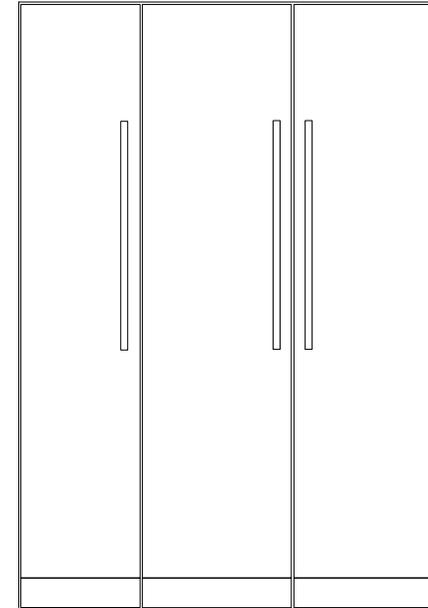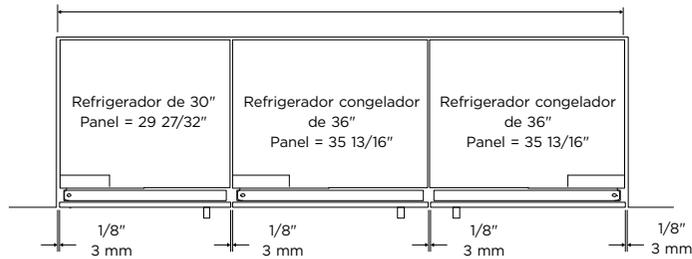

Cavidad = 65 19/32" (1675 mm)

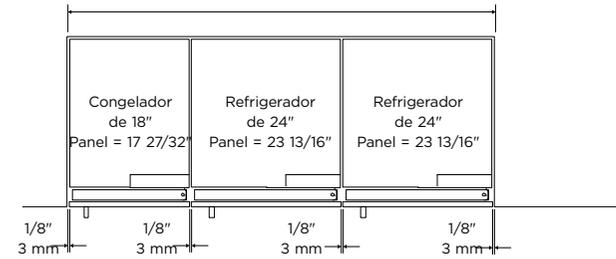

**ANCHOS DE PANEL**


Ancho total del panel para instalación doble o múltiple

| Modelo de 18" |     | Modelos de 24" |     | Modelos de 30" |     | Modelos de 36" |     |
|---------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| in            | mm  | in             | mm  | in             | mm  | in             | mm  |
| 17 27/32      | 453 | 23 15/16       | 605 | 29 27/32       | 758 | 35 13/16       | 910 |

Supone un espesor del panel de la puerta de 3/4" (19 mm).

**ZÓCALO DE 2" CON OPCIONES DE PANEL EXTENDIDO**


La altura estándar del zócalo es de 4" y la altura estándar del panel es de 79 7/8" (puerta individual). Para los refrigeradores congeladores, la altura estándar del zócalo es de 4" y la altura del panel del cajón es de 30 3/8". Para los modelos de puerta individual, se puede lograr un zócalo de 2" de altura instalando un panel de 81 7/8" con una rejilla adicional.

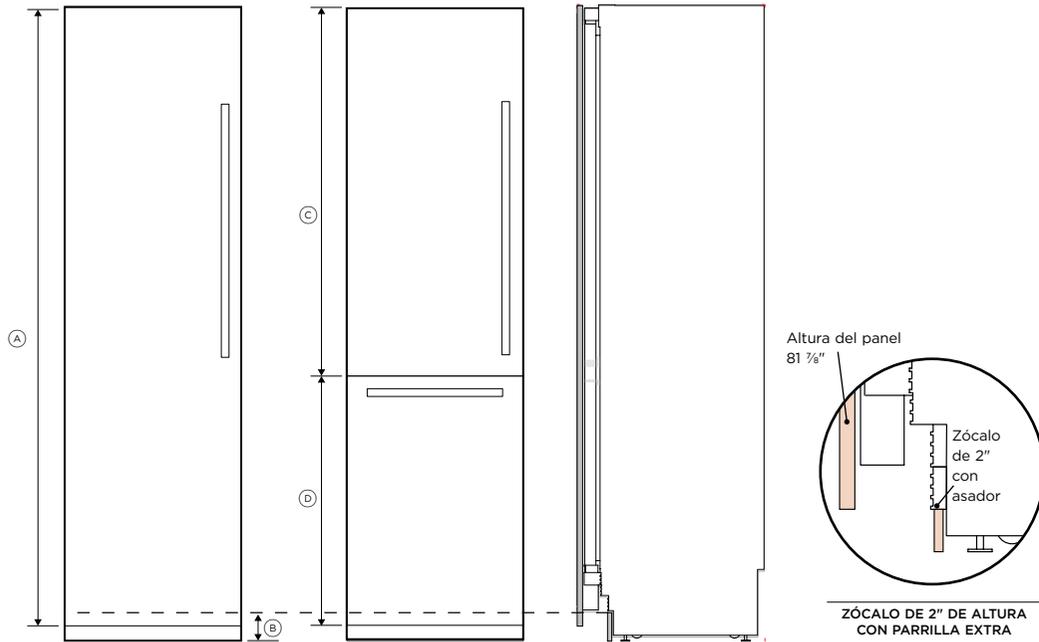

| PARTE INFERIOR AL PISO - PANEL Y ZÓCALO BAJO | in     | mm   |
|--|--------|------|
| Ⓐ Altura del panel: puerta individual        | 81 7/8 | 2080 |
| Ⓑ Altura del zócalo                          | 2      | 50   |
| Ⓒ Altura de la puerta                        | 49 3/8 | 1254 |
| Ⓓ Altura del cajón                           | 32 3/8 | 822  |

**ZÓCALO DE 6" CON OPCIONES DE PANEL REDUCIDO**


La altura estándar del zócalo es de 4" y la altura estándar del panel es de 79 7/8" (puerta individual). Para los refrigeradores congeladores, la altura estándar del zócalo es de 4" y la altura del panel del cajón es de 30 3/8". Para los modelos de puerta individual, se puede lograr un zócalo de 6" con un panel de 77 7/8" de altura quitando la rejilla inferior y el divisor de flujo de aire.

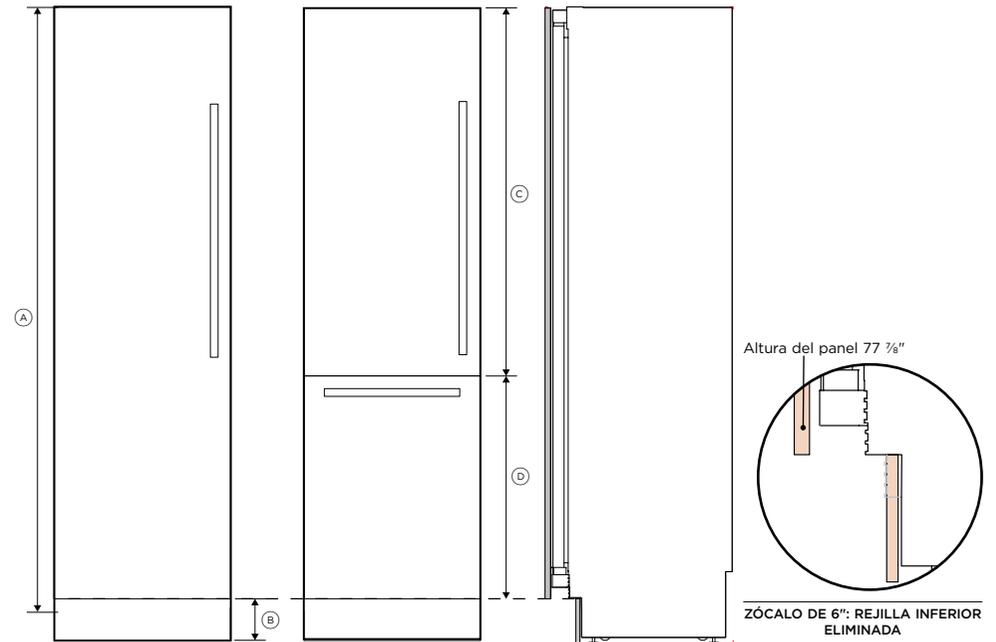


| ALTURA POR ENCIMA DEL PISO - PANEL Y ZÓCALO ALTO | in     | mm   |
|--|--------|------|
| Ⓐ Altura del panel: puerta individual            | 77 7/8 | 1978 |
| Ⓑ Altura del zócalo                              | 6      | 152  |
| Ⓒ Altura de la puerta                            | 49 3/8 | 1254 |
| Ⓓ Altura del cajón                               | 28 3/8 | 721  |

## PREPARACIÓN DE PANELES DE PUERTAS PERSONALIZADOS

DIMENSIONES DEL PANEL

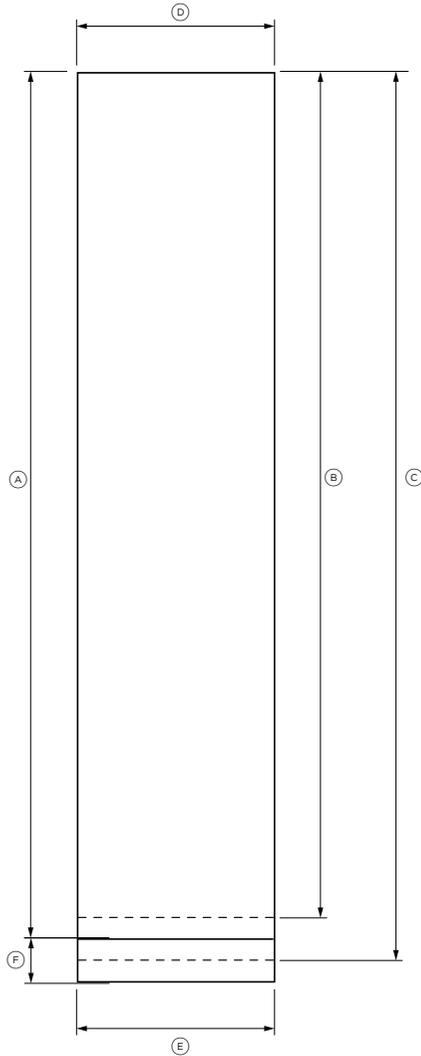

ORIFICIOS DE MONTAJE

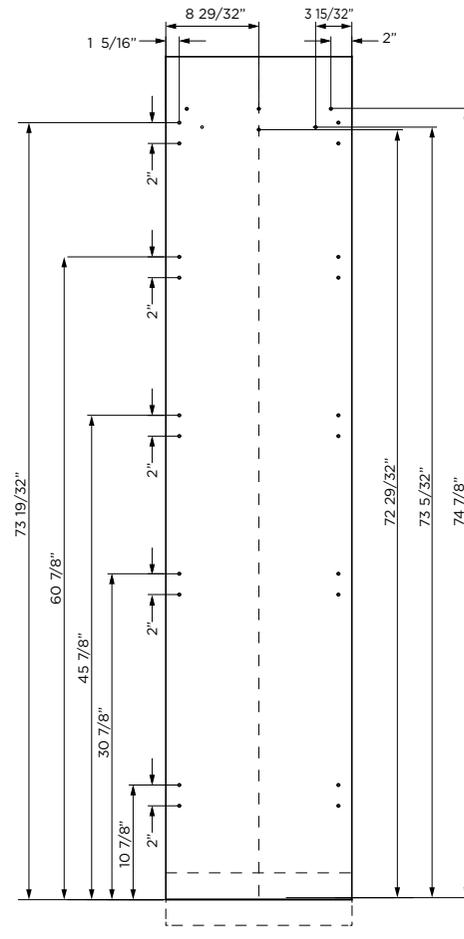

Número de modelo: RS1884FLJE1, RS1884FLJK1

Dimensiones del panel personalizado

|   | in       | mm       |
|---|----------|----------|
| Ⓐ Altura del panel de la puerta (estándar 4" desde el piso) | 79 7/8   | 2029     |
| Ⓑ Altura del panel de la puerta (6" desde el piso)*         | 77 7/8   | 1978     |
| Ⓒ Altura del panel de la puerta (2" desde el piso)*         | 81 7/8   | 2080     |
| Ⓓ Ancho del modelo de panel individual                      | 17 3/4   | 451      |
| Ancho de los paneles dobles/múltiples                       | 17 27/32 | 453      |
| Ⓔ Ancho del zócalo  | 17 7/8   | 454      |
| Ⓕ Altura del zócalo**                                       | 2 - 6    | 50 - 152 |
| Espesor del panel   | mín. 3/4 | mín. 19  |

Dimensiones del espacio libre\*

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Espacio mínimo entre los gabinetes y el borde del panel de la puerta | 1/8 | 3 |
|--|-----|---|

\*El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.

\*\* La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.

Las dimensiones se aplican para la preparación y la instalación de paneles de puerta personalizados.


Los archivos Dwg y Dxf de la preparación del panel se pueden descargar desde [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com)

El espesor del panel de la puerta personalizado puede variar siempre y cuando los tornillos no atraviesen la profundidad total del panel de la puerta.


Se recomienda realizar 18 orificios guía para la fijación del soporte. (No penetrar en la superficie de la parte frontal).

No coloque orificios guía para la fijación de la manija en áreas marcadas para evitar roces con los soportes de fijación del panel

DIMENSIONES DEL PANEL

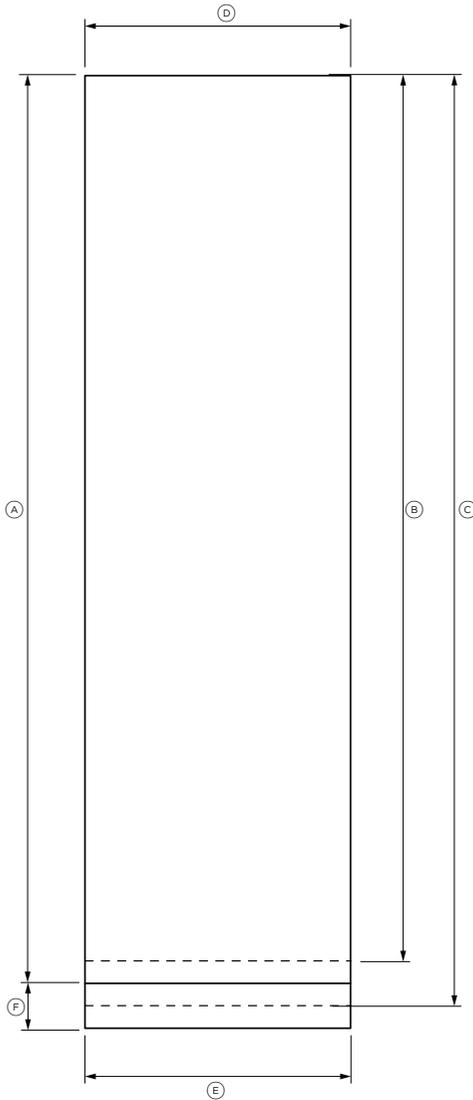

ORIFICIOS DE MONTAJE

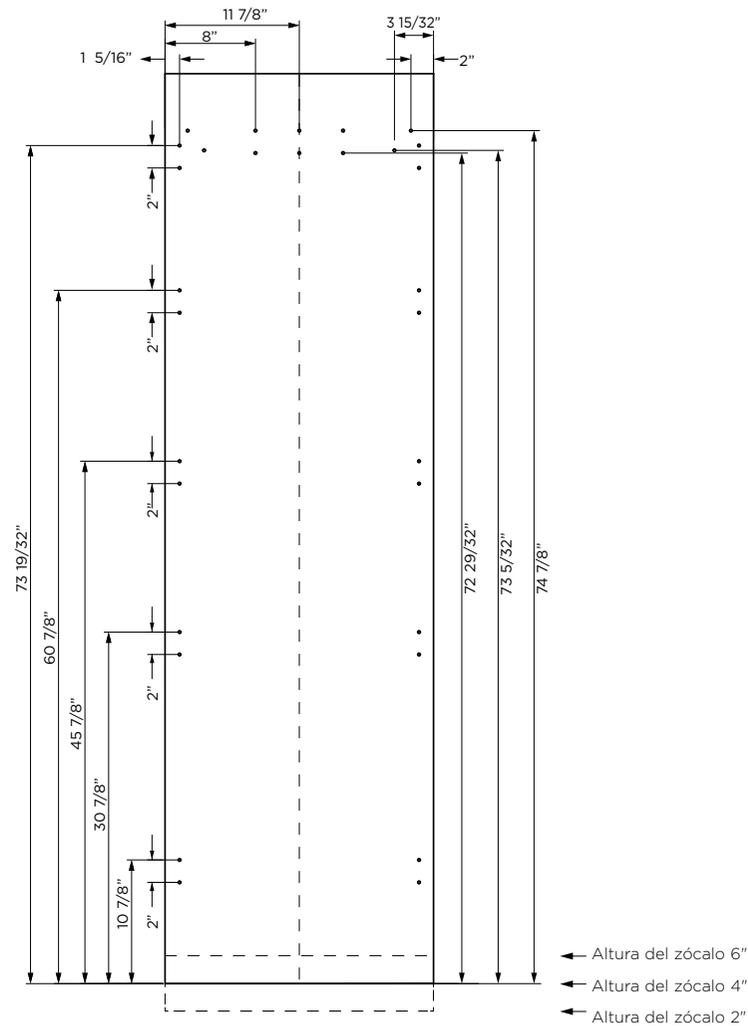

N.º de modelo: RS2484SRHE1, RS2484SLHE1, RS2484FRJE1, RS2484FLJE1, RS2484SRK1, RS2484SRHK1, RS2484FLJK1

| Dimensiones del panel personalizado                           | in       | mm         |
|---|----------|------------|
| Ⓒ Altura del panel de la puerta (estándar, 4" desde el piso)* | 79 7/8   | 2029       |
| Ⓑ Altura del panel de la puerta (6" desde el piso)*           | 77 7/8   | 1978       |
| Ⓒ Altura del panel de la puerta (2" desde el piso)*           | 81 7/8   | 2080       |
| Ⓓ Ancho del modelo de panel individual                        | 23 3/4   | 603        |
| Ancho de los paneles dobles/múltiples                         | 23 13/16 | 605        |
| Ⓔ Ancho del zócalo  | 23 7/8   | 606        |
| Ⓕ Altura del zócalo**   | 2 - 6    | 50 - 152   |
| Espesor del panel   | min. 3/4 | min. 19 mm |

Dimensiones del espacio libre\*

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Espacio mínimo entre los gabinetes y el borde del panel de la puerta | 1/8 | 3 |
|--|-----|---|

\*El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.

\*\* La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.

Las dimensiones se aplican para la preparación y la instalación de paneles de puerta personalizados.

Los archivos Dwg y Dxf de la preparación del panel se pueden descargar desde [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com)


El espesor del panel de la puerta personalizado puede variar siempre y cuando los tornillos no atraviesen la profundidad total del panel de la puerta.

Se recomienda realizar 22 orificios guía para la fijación del soporte. (No penetrar en la superficie de la parte frontal).


No coloque orificios guía para la fijación de la manija en áreas marcadas para evitar roces con los soportes de fijación del panel.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

**DIMENSIONES DEL PANEL**

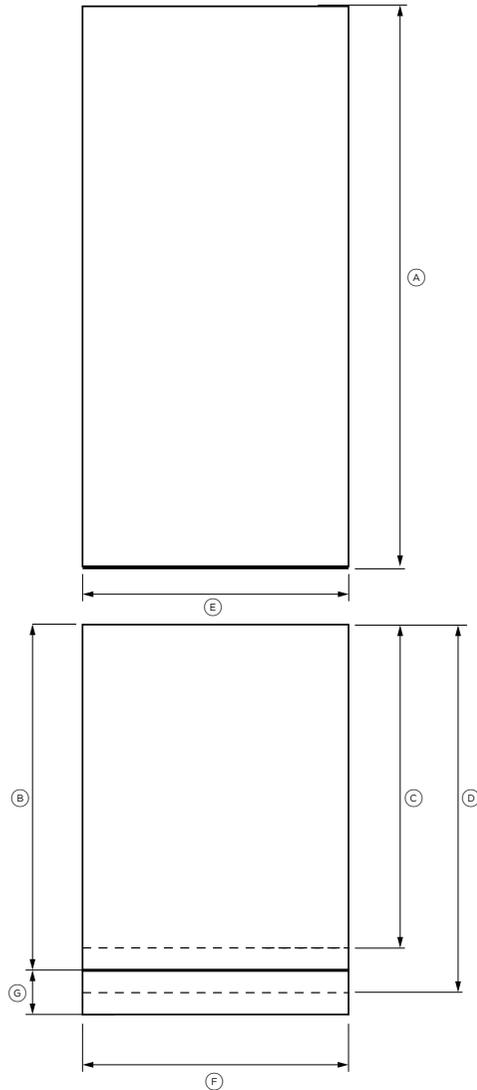

**ORIFICIOS DE MONTAJE**

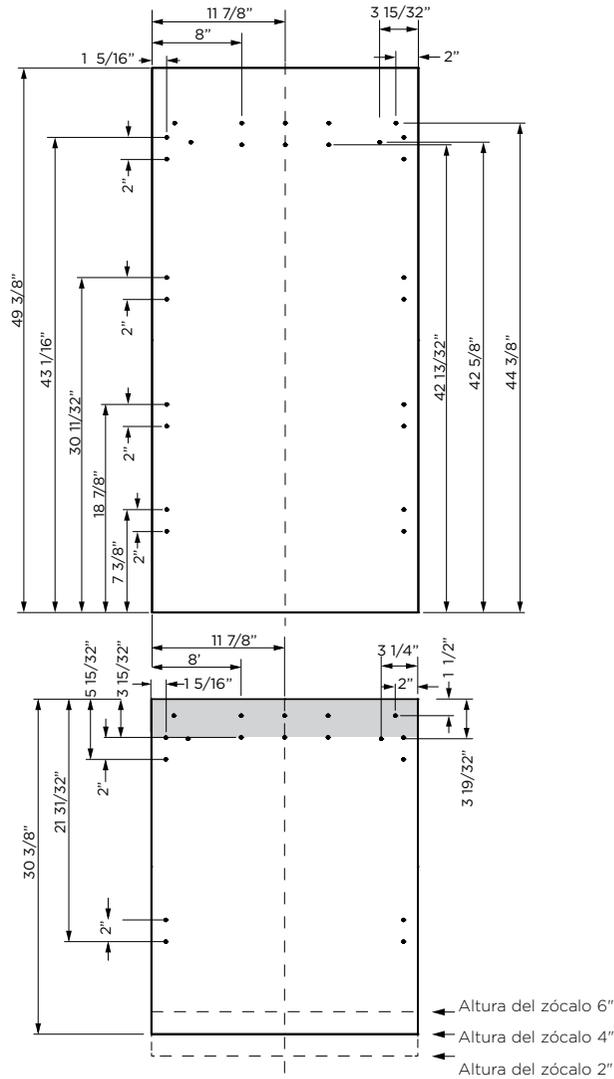

**N.º de modelo: RS2484WRUE1, RS2484WRUK1, RS2484WLUE1, RS2484WLUK1**

| Dimensiones del panel personalizado |   | in       | mm         |
|-------------------------------------|---|----------|------------|
| Ⓐ                                   | Altura del panel de la puerta del refrigerador* | 49 3/8   | 1254       |
| Ⓑ                                   | Altura del panel del cajón (estándar)           | 30 3/8   | 771        |
| Ⓒ                                   | Altura del panel del cajón (6" desde el piso)   | 28 3/8   | 721        |
| Ⓓ                                   | Altura del panel del cajón (2" desde el piso)   | 32 3/8   | 822        |
| Ⓔ                                   | Ancho del modelo de panel individual            | 23 3/4   | 603        |
|                                     | Ancho de los paneles dobles/múltiples           | 23 13/16 | 605        |
| Ⓕ                                   | Ancho del zócalo                                | 23 7/8   | 606        |
| Ⓖ                                   | Altura del zócalo**                             | 2 - 6    | 50 - 152   |
|                                     | Espesor del panel                               | mín. 3/4 | mín. 19 mm |

**Dimensiones del espacio libre\***

| Espacio mínimo entre los gabinetes y el borde del panel de la puerta |  | 1/8 | 3 |
|--|--|-----|---|
|--|--|-----|---|

\*El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.  
 \*\* La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.

Las dimensiones se aplican para la preparación y la instalación de paneles de puerta personalizados.  
 Los archivos Dwg y Dxf de la preparación del panel se pueden descargar desde [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com)  
 El espesor del panel de la puerta personalizado puede variar siempre y cuando los tornillos no atraviesen la profundidad total del panel de la puerta.


Se recomienda realizar 22 orificios guía para la fijación del soporte. (No penetrar en la superficie de la parte frontal).  
 No coloque orificios guía para la fijación de la manija en áreas marcadas para evitar roces con los soportes de fijación del panel.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)






DIMENSIONES DEL PANEL

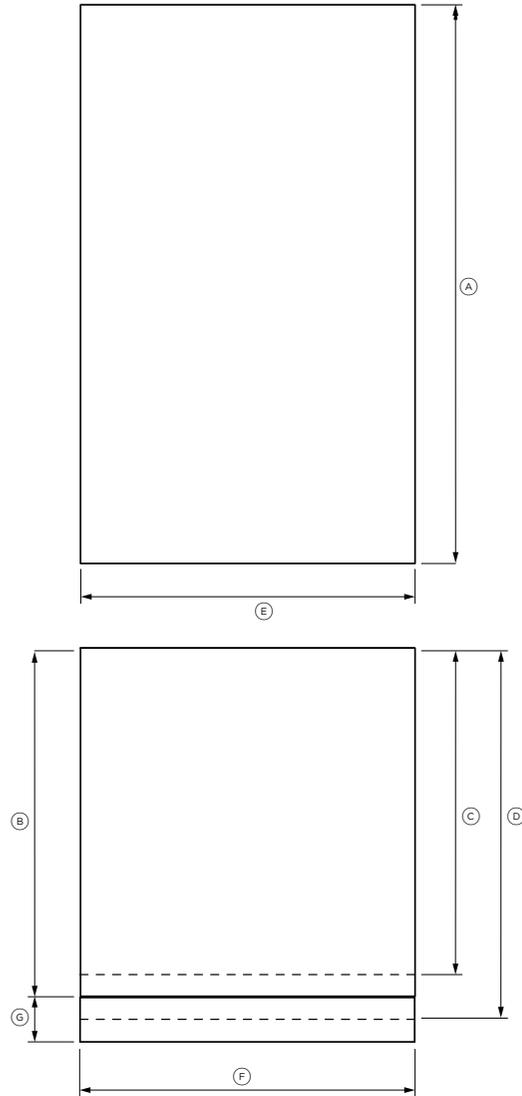

ORIFICIOS DE MONTAJE

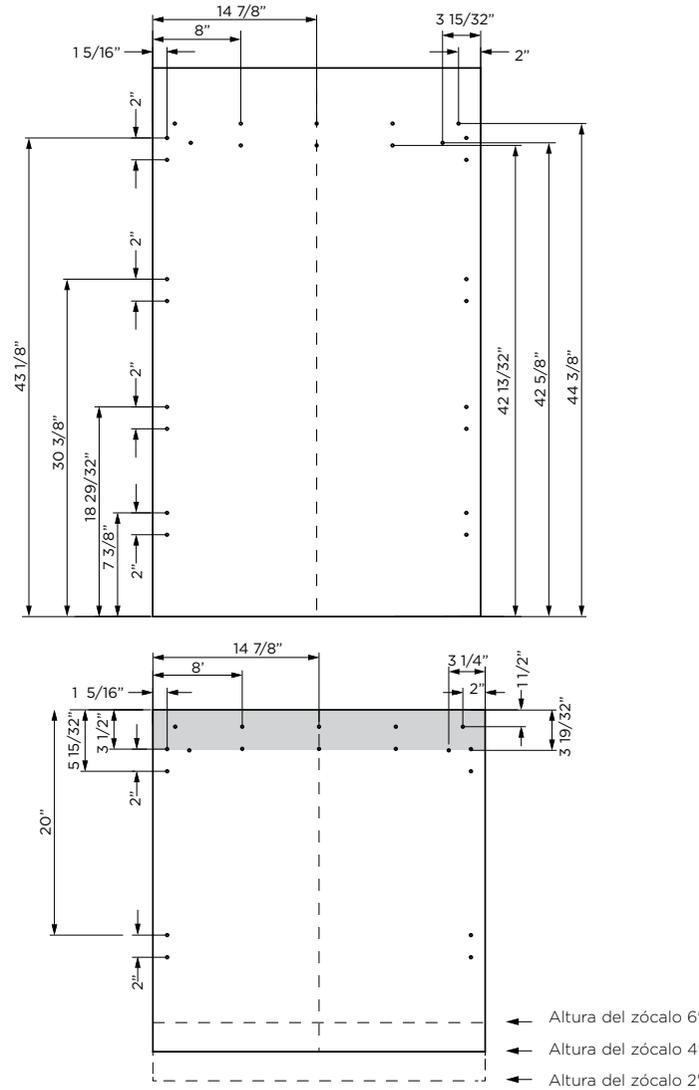

N.º de modelo: RS3084WLUE1, RS3084WLUK1, RS3084WRUE1, RS3084WRUK1

Dimensiones del panel personalizado\*

|  | in       | mm         |
|--|----------|------------|
| Ⓐ Altura del panel de la puerta del refrigerador | 49 3/8   | 1254       |
| Ⓑ Altura del panel del cajón (estándar)          | 30 3/8   | 771        |
| Ⓒ Altura del panel del cajón (6" desde el piso)  | 28 3/8   | 721        |
| Ⓓ Altura del panel del cajón (2" desde el piso)  | 32 3/8   | 822        |
| Ⓔ Ancho del modelo de panel individual           | 29 3/4   | 756        |
| Ancho de los paneles dobles/múltiples            | 29 27/32 | 758        |
| Ⓕ Ancho del zócalo                               | 29 7/8   | 759        |
| Ⓖ Altura del zócalo**                            | 2 - 6    | 50 - 152   |
| Espesor del panel                                | mín. 3/4 | mín. 19 mm |

Dimensiones del espacio libre\*

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Espacio mínimo entre los gabinetes y el borde del panel de la puerta | 1/8 | 3 |
|--|-----|---|

\*El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.

\*\* La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.

Los archivos Dwg y Dxf de la preparación del panel se pueden descargar desde [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com)

El espesor del panel de la puerta personalizado puede variar siempre y cuando los tornillos no atraviesen la profundidad total del panel de la puerta.


Los recortes en el soporte para colgar corresponden únicamente a las manijas de Fisher and Paykel.

Si ubica una manija personalizada en el área sombreada que se muestra arriba, asegúrese de que las cabezas de los tornillos de la manija estén avellanadas en la parte posterior del panel de la puerta para evitar interferencias con el soporte para colgar.


Se recomienda realizar 10 orificios guía para la fijación del soporte. (No penetrar en la superficie de la parte frontal). Asegúrese de que la manija esté montada a 65 mm desde el borde del panel hasta el centro; esto evitará que haya interferencias con el soporte.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

DIMENSIONES DEL PANEL

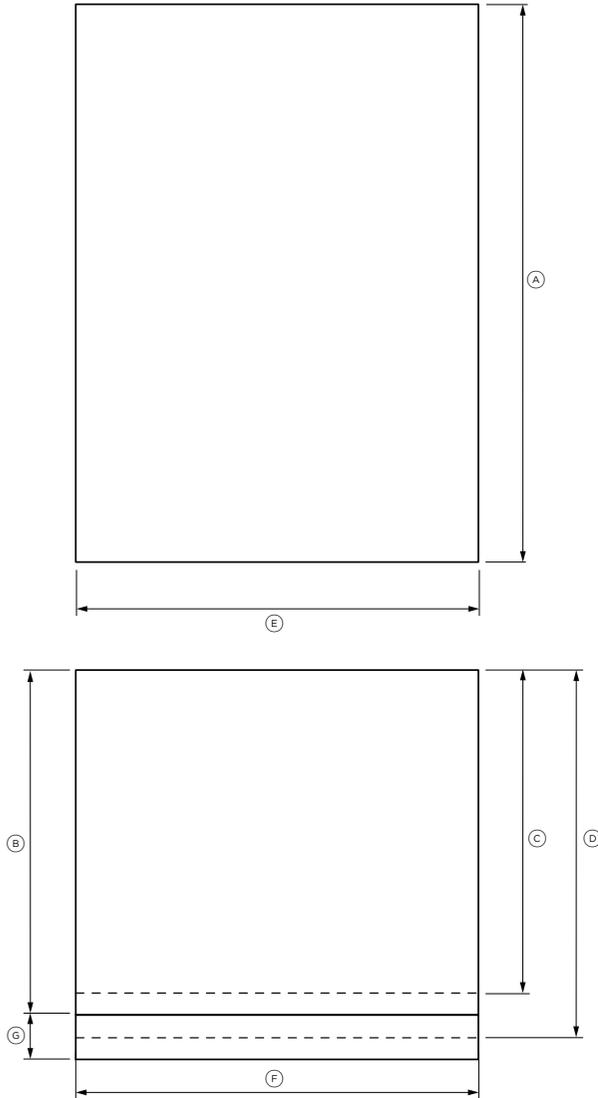

ORIFICIOS DE MONTAJE

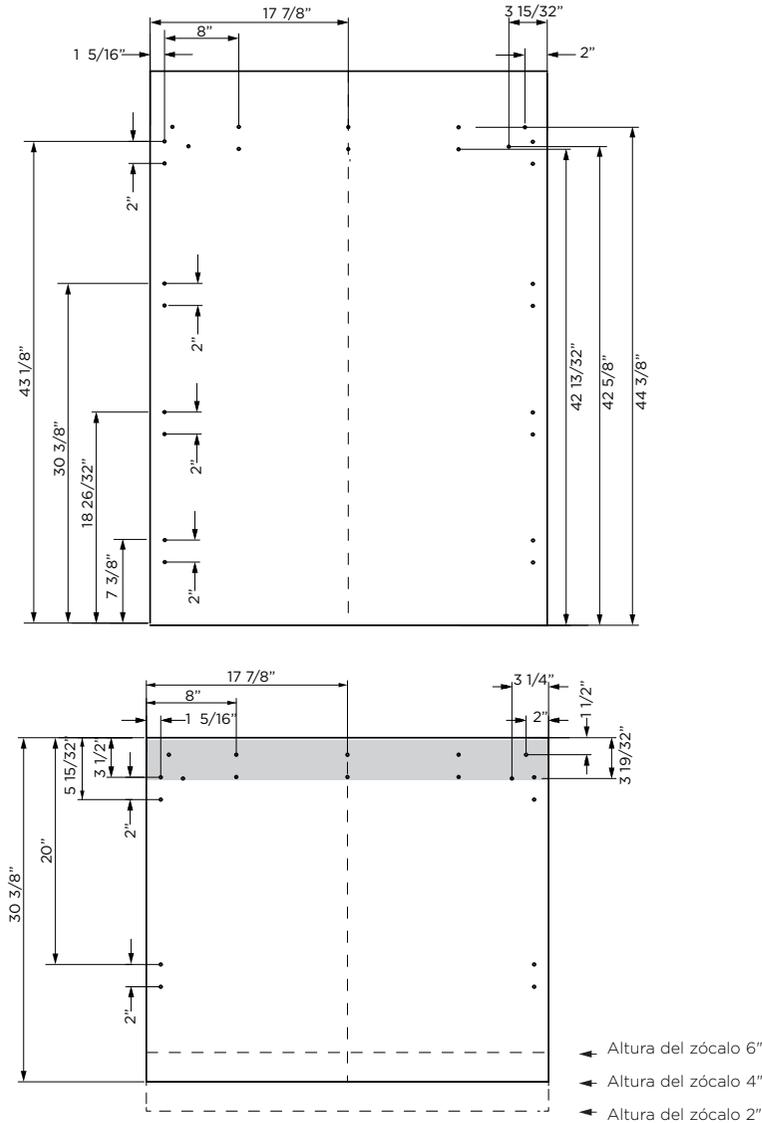

**N.º de modelo: RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1**

| Dimensiones del panel personalizado*             | in       | mm         |
|--|----------|------------|
| Ⓐ Altura del panel de la puerta del refrigerador | 49 3/8   | 1254       |
| Ⓑ Altura del panel del cajón (estándar)          | 30 3/8   | 771        |
| Ⓒ Altura del panel del cajón (6" desde el piso)  | 28 3/8   | 721        |
| Ⓓ Altura del panel del cajón (2" desde el piso)  | 32 3/8   | 822        |
| Ⓔ Ancho del modelo de panel individual           | 35 3/4   | 908        |
| Ancho de los paneles dobles/múltiples            | 35 13/16 | 910        |
| Ⓕ Ancho del zócalo                               | 35 7/8   | 911        |
| Ⓖ Altura del zócalo**                            | 2 - 6    | 50 - 152   |
| Espesor del panel                                | mín. 3/4 | mín. 19 mm |

**Dimensiones del espacio libre\***

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Espacio mínimo entre los gabinetes y el borde del panel de la puerta | 1/8 | 3 |
|--|-----|---|

\*El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.

\*\* La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.

Los archivos Dwg y Dxf de la preparación del panel se pueden descargar desde [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com)

El espesor del panel de la puerta personalizado puede variar siempre y cuando los tornillos no atraviesen la profundidad total del panel de la puerta.


Se recomienda realizar 10 orificios guía para la fijación del soporte. (No penetrar en la superficie de la parte frontal). Asegúrese de que la manija esté montada a 65 mm desde el borde del panel hasta el centro; esto evitará que haya interferencias con el soporte.

Los recortes en el soporte para colgar corresponden únicamente a las manijas de Fisher and Paykel.

Si ubica una manija personalizada en el área sombreada que se muestra arriba, asegúrese de que las cabezas de los tornillos de la manija estén avellanadas en la parte posterior del panel de la puerta para evitar interferencias con el soporte para colgar.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

## SERVICIO

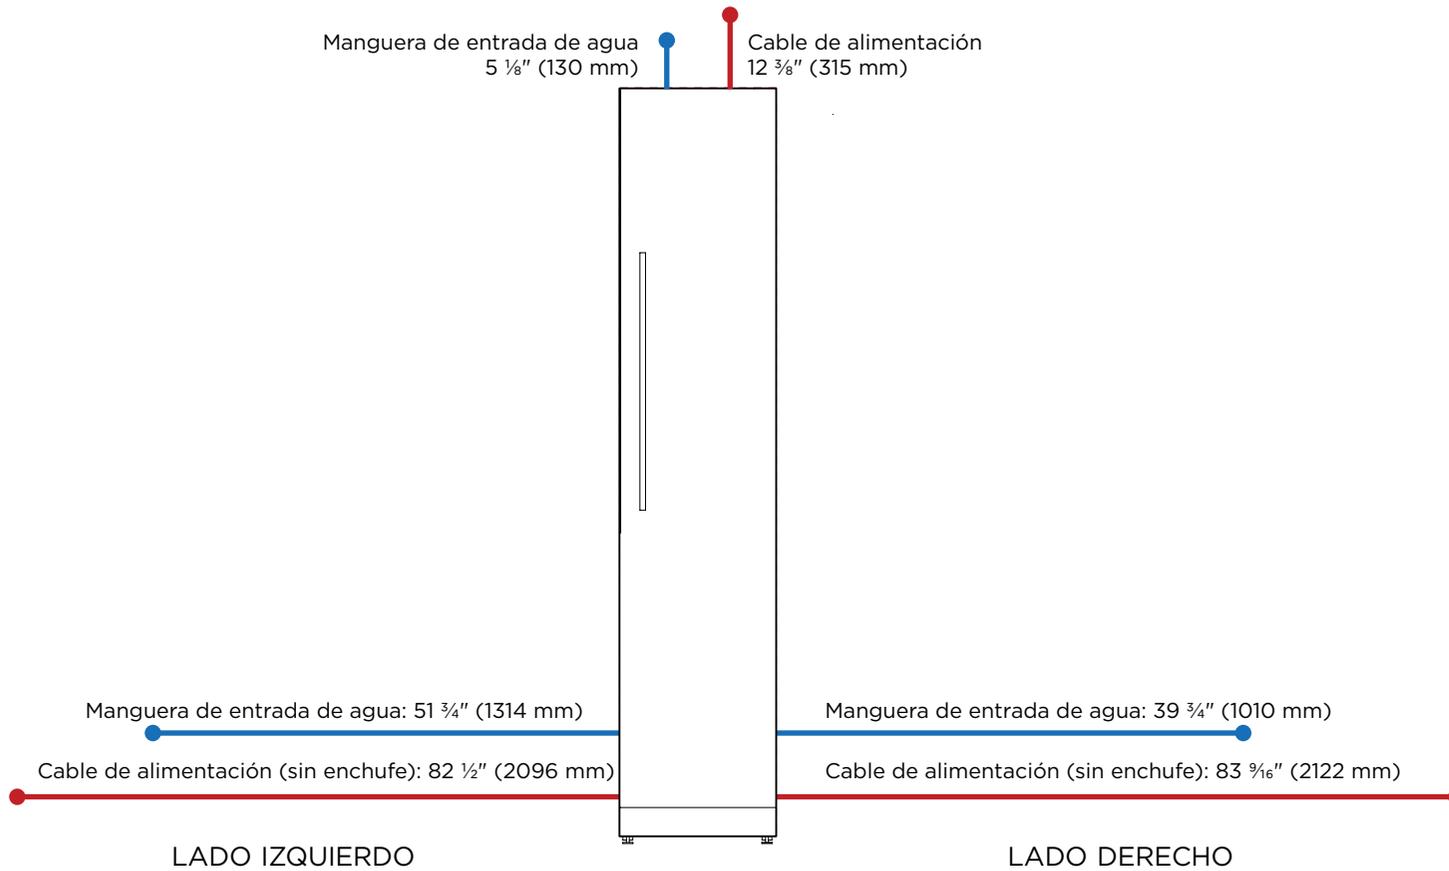


**Especificaciones eléctricas y de plomería**

**Especificaciones**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Sistema eléctrico |   |
| Alimentación      | 230 V, 50 Hz  |
| Servicio          | Circuito de 10 A  |
| Plomería          |   |
| Alimentación      | <b>AU/NZ</b> 1/2" (12.7 mm) comp. acero inoxidable trenzado con adaptador de manguera<br><b>GB/EU/CN</b> 3/4" (19 mm) comp. acero inoxidable trenzado con adaptador de manguera |
| Presión           | mín. 150 kPa (22 psi)<br>máx. 827 kPa (120 psi) a 20 °C (68 °F)   |

NOTA: Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador.

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

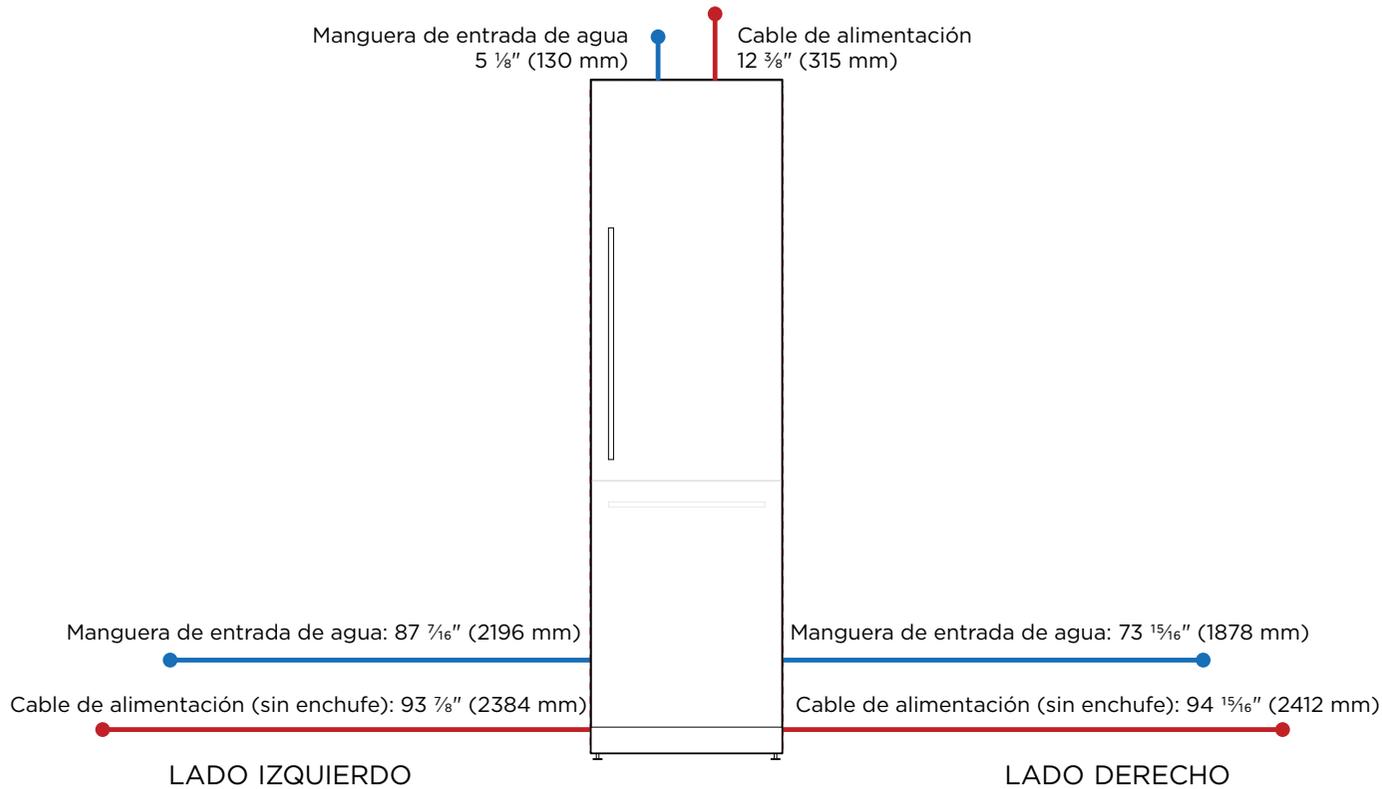


**Especificaciones eléctricas y de plomería**

**Especificaciones**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Sistema eléctrico |   |
| Alimentación      | 230 V, 50 Hz  |
| Servicio          | Circuito de 10 A  |
| Plomería          |   |
| Alimentación      | AU/NZ 1/2" (12.7 mm) comp. acero inoxidable trenzado con adaptador de manguera<br>GB/EU/CN 3/4" (19 mm) comp. acero inoxidable trenzado con adaptador de manguera |
| Presión           | mín. 150 kPa (22 psi)<br>máx. 827 kPa (120 psi) a 20 °C (68 °F)   |

NOTA: Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador.

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

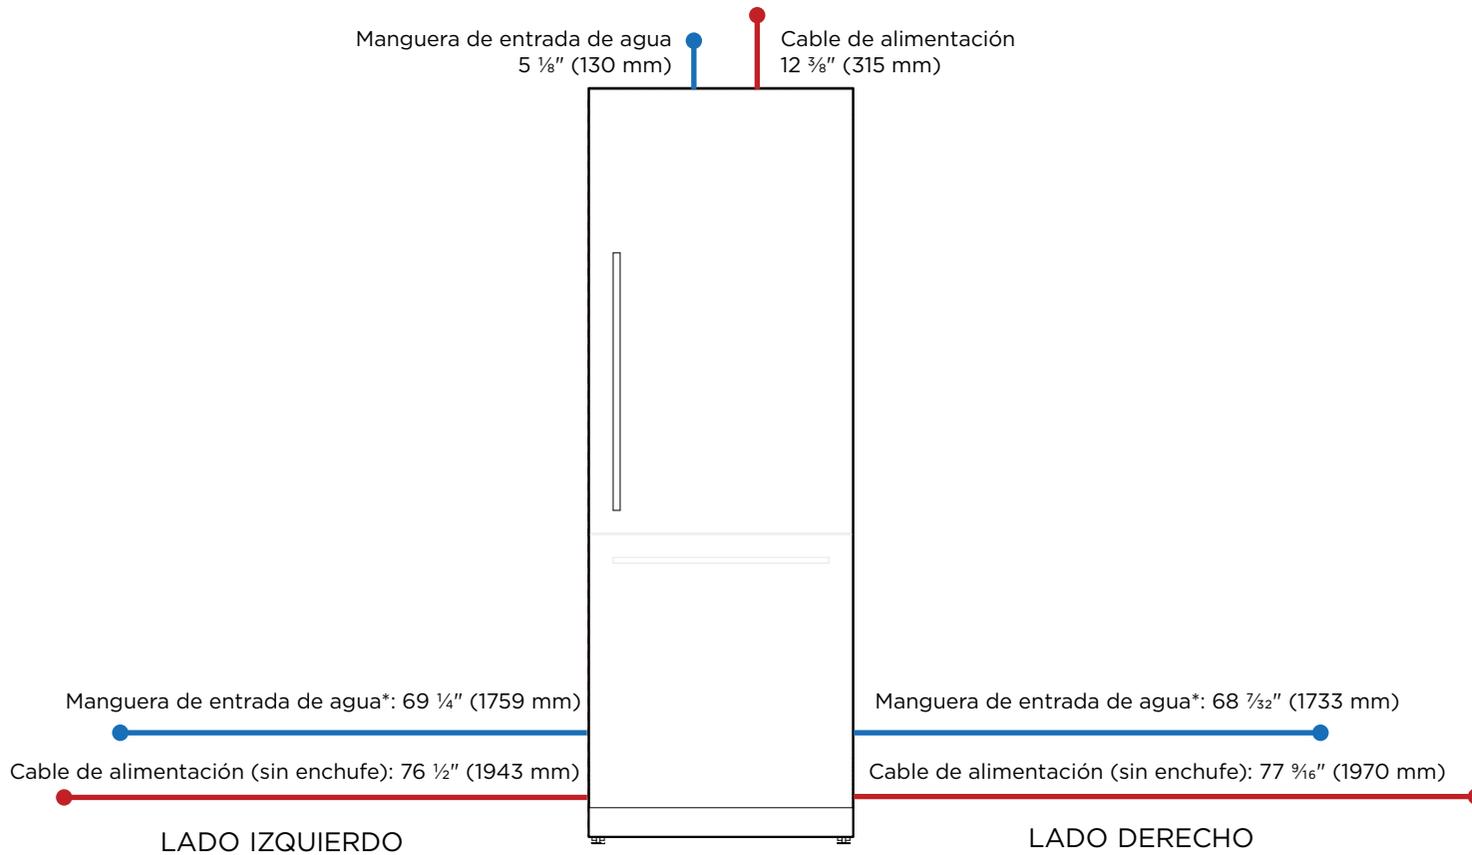


**Especificaciones eléctricas y de plomería**

**Especificaciones**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Sistema eléctrico |   |
| Alimentación      | 230 V, 50 Hz  |
| Servicio          | Circuito de 10 A  |
| Plomería          |   |
| Alimentación      | AU/NZ 1/2" (12.7 mm) comp. acero inoxidable trenzado con adaptador de manguera<br>GB/EU/CN 3/4" (19 mm) comp. acero inoxidable trenzado con adaptador de manguera |
| Presión           | min. 150 kPa (22 psi)<br>máx. 827 kPa (120 psi) a 20 °C (68 °F)   |

NOTA: Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador.

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

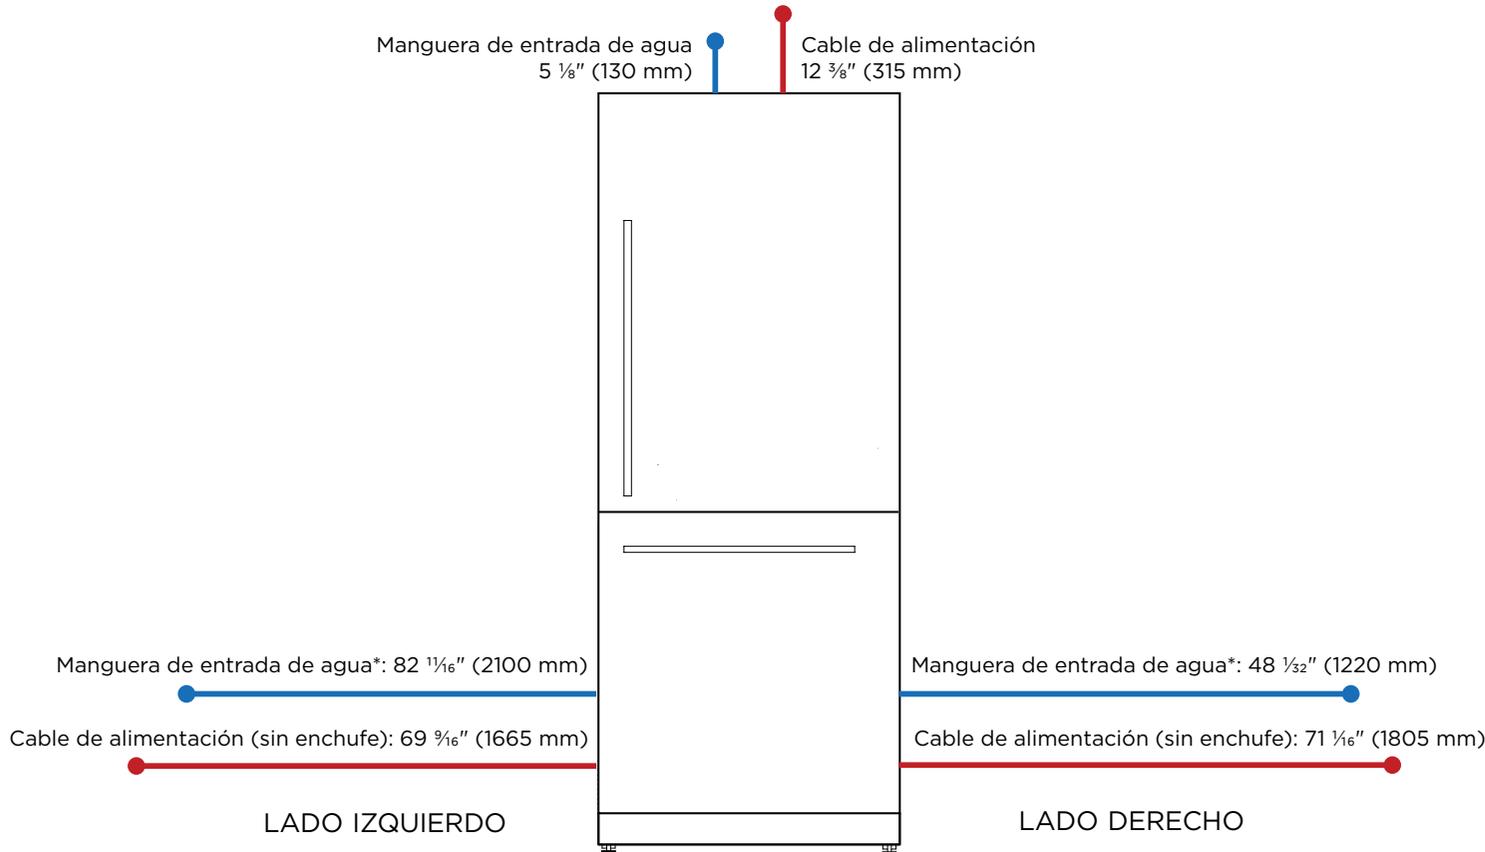

**Especificaciones eléctricas y de plomería**

**Especificaciones**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Sistema eléctrico |   |
| Alimentación      | 230 V, 50 Hz  |
| Servicio          | Circuito de 10 A  |
| Plomería          |   |
| Alimentación      | AU/NZ 1/2" (12.7 mm) comp. acero inoxidable trenzado con adaptador de manguera<br>GB/EU/CN 3/4" (19 mm) comp. acero inoxidable trenzado con adaptador de manguera |
| Presión           | min. 150 kPa (22 psi)<br>máx. 827 kPa (120 psi) a 20 °C (68 °F)   |

NOTA: Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador.

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

